

Transmetteurs MicroMotion® Modèle 2500 à E/S configurables

Manuel de configuration et d'utilisation



Messages de sécurité

Les messages de sécurité qui apparaissent dans ce manuel sont destinés à garantir la sécurité du personnel d'exploitation et du matériel. Lire attentivement chaque message de sécurité avant d'effectuer les procédures qui les suivent.

Service après-vente de Micro Motion

Email

- Monde : flow.support@emerson.com
- Asie-Pacifique : APflow.support@emerson.com

Amérique du Nord et du Sud		Europe et Moyen-Orient		Asie-Pacifique	
Etats-Unis	800-522-6277	Royaume-Uni	0870 240 1978	Australie	800 158 727
Canada	+1 303-527-5200	Pays-Bas	+31 (0) 318 495 555	Nouvelle-Zélande	099 128 804
Mexique	+41 (0) 41 7686 111	France	0800 917 901	Inde	800 440 1468
Argentine	+54 11 4837 7000	Allemagne	0800 182 5347	Pakistan	888 550 2682
Brésil	+55 15 3238 3677	Italie	8008 77334	Chine	+86 21 2892 9000
Venezuela	+58 26 1731 3446	Europe centrale et orientale	+41 (0) 41 7686 111	Japon	+81 3 5769 6803
		Russie/CEI	+7 495 981 9811	Corée du Sud	+82 2 3438 4600
		Egypte	0800 000 0015	Singapour	+65 6 777 8211
		Oman	800 70101	Thaïlande	001 800 441 6426
		Qatar	431 0044	Malaisie	800 814 008
		Koweït	663 299 01		
		Afrique du Sud	800 991 390		
		Arabie saoudite	800 844 9564		
		UAE	800 0444 0684		

Contenu

Partie I Premiers pas

Chapitre 1	Avant de commencer	2
1.1	A propos de ce manuel	2
1.2	Code de modèle du transmetteur	2
1.3	Outils de communication et protocoles	2
1.4	Documentation et ressources supplémentaires	3
Chapitre 2	Démarrage rapide	5
2.1	Mise sous tension du transmetteur	5
2.2	Observer l'état du débitmètre	5
2.3	Etablir une connexion de démarrage avec le transmetteur	6
2.4	Caractérisation du débitmètre (si nécessaire)	7
2.4.1	Exemple de plaques signalétiques du capteur	8
2.4.2	Paramètres d'étalonnage en débit (FCF, FT)	9
2.4.3	Paramètres d'étalonnage en masse volumique (D1, D2, K1, K2, FD, DT, TC)	10
2.5	Vérifier la mesure du débit massique	10
2.6	Vérifier le zéro	11
2.6.1	Vérifier le zéro à l'aide ProLink II	11
2.6.2	Vérifier le zéro à l'aide ProLink III	12
2.6.3	Terminologie utilisée pour la vérification du zéro et l'étalonnage du zéro	13

Partie II Configuration et mise en service

Chapitre 3	Introduction à la configuration et à la mise en service	15
3.1	Organigramme de configuration	15
3.2	Valeurs par défaut et plages de réglage	17
3.3	Désactiver la protection en écriture dans la configuration du transmetteur	17
3.4	Rétablir la configuration d'usine	17
Chapitre 4	Configuration des mesures de procédé	18
4.1	Configurer les paramètres de mesure du débit massique	18
4.1.1	Configurer l'Unité de mesure du débit massique	18
4.1.2	Configurer l'Amortissement du débit	20
4.1.3	Configurer le Seuil de coupure de débit massique	22
4.2	Configurer la mesure de débit volumique pour les applications sur liquide	24
4.2.1	Configurer le Type de débit volumique correspondant aux applications sur liquide	24
4.2.2	Configurer l'Unité de mesure du débit volumique pour les applications sur liquide	25
4.2.3	Configurer le Seuil de coupure de débit volumique	27
4.3	Configurer la mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base	29
4.3.1	Configurer le Type de débit volumique correspondant aux applications de gaz	29
4.3.2	Configurer la Densité de gaz standard	30
4.3.3	Configurer l'Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base	30
4.3.4	Configurer le Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base	33
4.4	Configurer le Sens d'écoulement	34
4.4.1	Options disponibles pour le paramètre Sens d'écoulement	35
4.5	Configurer la mesure de la masse volumique	40
4.5.1	Configurer l'Unité de mesure de la masse volumique	40
4.5.2	Configurer les paramètres d'écoulement biphasique	41

4.5.3	Configurer l'Amortissement de la masse volumique	43
4.5.4	Configurer le Seuil de coupure de la masse volumique	44
4.6	Configurer la mesure de la température	45
4.6.1	Configurer l'Unité de mesure de la température	45
4.6.2	Configurer l'Amortissement de la température	46
4.7	Configurer l'application de mesure de produits pétroliers	47
4.7.1	Configurer la mesure des produits pétroliers grâce à ProLink II	47
4.7.2	Configurer la mesure des produits pétroliers grâce à ProLink III	48
4.7.3	Configurer l'utilisation de la mesure des produits pétroliers grâce à Field Communicator	50
4.7.4	Tables de référence API	51
4.8	Configurer la fonctionnalité de mesure de la concentration	53
4.8.1	Configurer l'utilisation de la mesure de concentration ProLink II	53
4.8.2	Configurer l'utilisation de la mesure de concentration ProLink III	56
4.8.3	Configurer l'utilisation de la mesure de concentration grâce à Field Communicator	58
4.8.4	Matrices standard pour l'application de mesure de la concentration	61
4.8.5	Variables dérivées et variables de procédé calculées	62
4.9	Configurer la compensation de la pression	64
4.9.1	Configurer la compensation de la pression à l'aide de ProLink II	64
4.9.2	Configurer la compensation de la pression à l'aide de ProLink III	66
4.9.3	Configurer la compensation de la pression à l'aide de Field Communicator	68
4.9.4	Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de pression	69
Chapitre 5	Configuration des options de l'appareil et des préférences	71
5.1	Configurer les paramètres de temps de réponse	71
5.1.1	Configurer la Fréquence de mise à jour	71
5.1.2	Configurer la Vitesse de calcul (Temps de réponse)	73
5.2	Configurer la gestion des alarmes	74
5.2.1	Configurer la Temporisation d'indication des défauts	74
5.2.2	Configurer le Niveau de gravité des alarmes	75
5.3	Configurer les paramètres d'informations	79
5.3.1	Configurer le Descripteur	80
5.3.2	Configurer le Message	80
5.3.3	Configurer la Date	80
5.3.4	Configurer le Numéro de série du capteur	81
5.3.5	Configurer le Matériau du capteur	81
5.3.6	Configurer le Matériau de revêtement interne du capteur	82
5.3.7	Configurer le Type de bride du capteur	82
Chapitre 6	Intégration du débitmètre au système de contrôle	83
6.1	Configuration des voies du transmetteur	83
6.2	Configurer la sortie analogique	85
6.2.1	Configurer la Variable de procédé de sortie analogique	85
6.2.2	Configurer la valeur basse d'échelle (LRV) et la valeur haute d'échelle (URV)	87
6.2.3	Configurer le Seuil de coupure de la sortie analogique	88
6.2.4	Configurer l'Amortissement supplémentaire	90
6.2.5	Configurer l'Action sur défaut de la sortie analogique et le Niveau de défaut de la sortie analogique	91
6.3	Configurer la sortie impulsions	93
6.3.1	Configurer la Variable de procédé de la sortie impulsions	93
6.3.2	Configurer la Polarité de la sortie impulsions	94
6.3.3	Configurer le Mode de réglage de la sortie impulsions	95
6.3.4	Configurer la Largeur maximum de la sortie impulsions	97
6.3.5	Configurer le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions	98
6.3.6	Configurer l'Action sur défaut de la sortie impulsions et le Niveau de défaut de la sortie impulsions	99

6.4	Configurer la sortie tout-ou-rien	100
6.4.1	Configurer la Source de la sortie tout-ou-rien	101
6.4.2	Configurer la Polarité de la sortie tout-ou-rien	103
6.4.3	Configurer l'Action sur défaut de la sortie tout-ou-rien	105
6.5	Configurer l'entrée TOR	106
6.5.1	Configurer l'Action de l'entrée tout-ou-rien	107
6.5.2	Configurer la Polarité de l'entrée tout-ou-rien	108
6.6	Configurer les événements	109
6.6.1	Configuration d'un événement de base	109
6.6.2	Configurer un événement avancé	110
6.7	Configurer la communication numérique	112
6.7.1	Configurer la communication HART/Bell 202	113
6.7.2	Configurer les communications Modbus/RS-485	117
6.7.3	Configurer l'Action sur défaut des valeurs transmises par communication numérique	119
Chapitre 7	Finalisation de la configuration	122
7.1	Tester ou régler le système à l'aide d'une simulation du capteur	122
7.1.1	Simulation de capteur	123
7.2	Sauvegarde la configuration du transmetteur	124
7.3	Activer la protection en écriture dans la configuration du transmetteur	125
Chapitre 8	Configuration de l'application de métrologie légale	126
8.1	Application de métrologie	126
8.2	Configuration de l'application de métrologie légale grâce à ProLink II	127
8.3	Configuration de l'application de métrologie légale grâce à ProLink III	130
Partie III Utilisations, maintenance et dépannage		
Chapitre 9	Exploitation du transmetteur	135
9.1	Relever les variables de procédé	135
9.2	Afficher les variables de procédé	136
9.2.1	Afficher les variables de procédé à l'aide de ProLink III	136
9.3	Afficher l'état du transmetteur à l'aide de la DEL d'état	136
9.4	Afficher et acquitter des alarmes d'état	137
9.4.1	Afficher et acquitter des alarmes à l'aide de ProLink II	137
9.4.2	Afficher et acquitter des alertes à l'aide de ProLink III	138
9.4.3	Afficher les alarmes à l'aide de Field Communicator	138
9.4.4	Données d'alarme dans la mémoire du transmetteur	139
9.5	Lire les valeurs de totalisateur et de total général	139
9.6	Démarrer et arrêter des totalisateurs et totaux généraux	140
9.7	Remettre à zéro les totalisateurs	141
9.8	Remettre à zéro les totaux généraux	141
Chapitre 10	Utiliser le transmetteur avec l'application de métrologie	143
10.1	Utiliser le transmetteur lorsque l'application de métrologie est installée	143
10.1.1	Méthodes de mesure ou d'obtention de données de procédé approuvées	144
10.1.2	Effet de l'application de métrologie sur la mesure de procédé et les sorties	144
10.1.3	Effet de l'application de métrologie sur le fonctionnement et la maintenance	145
10.2	Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé	148
10.2.1	Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé grâce à ProLink II	148
10.2.2	Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé grâce à ProLink III	149
10.2.3	Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé grâce à l'utilitaire de commutation	149
10.3	Réinitialiser l'Alarme d'état A027 : brèche de sécurité	150
10.4	Remplacement de la platine processeur dans une installation métrologique	150
Chapitre 11	Prise en charge des mesures	152

11.1	Options disponibles pour la prise en charge des mesures	152
11.2	Utiliser la vérification intelligente du débitmètre	153
11.2.1	Conditions requises pour utiliser la fonction Smart Meter Verification	153
11.2.2	Préparation du test Smart Meter Verification	154
11.2.3	Exécuter une vérification intelligente du débitmètre	154
11.2.4	Affichage des résultats des tests	156
11.2.5	Planifier l'exécution automatique du test de vérification intelligente du débitmètre	159
11.3	Ajustage du zéro	160
11.3.1	Ajustage du zéro du débitmètre à l'aide du bouton du zéro	160
11.3.2	Ajustage du zéro à l'aide de ProLink II	161
11.3.3	Ajustage du zéro à l'aide de ProLink III	163
11.3.4	Ajustage du zéro à l'aide de Field Communicator	164
11.4	Vérifier le débitmètre	165
11.4.1	Autre méthode de calcul du facteur d'ajustage de débit volumique	166
11.5	Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 (standard)	167
11.5.1	Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de ProLink II	168
11.5.2	Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de ProLink III	169
11.5.3	Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de Field Communicator	171
11.6	Effectuer un étalonnage en densité D3 et D4 (capteur de série T uniquement)	172
11.6.1	Effectuer un étalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de ProLink II	173
11.6.2	Effectuer un étalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de ProLink III	174
11.6.3	Effectuer un étalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de Field Communicator	175
11.7	Effectuer un étalonnage en température	177
11.7.1	Effectuer un étalonnage en température à l'aide de ProLink II	177
11.7.2	Effectuer un étalonnage en température à l'aide de ProLink III	178
Chapitre 12	Dépannage	180
12.1	Etats du transmetteur indiqués par le voyant d'état	181
12.2	Alarmes d'état	181
12.3	Problèmes de mesure du débit	193
12.4	Problèmes de mesure de la masse volumique	195
12.5	Problèmes de mesure de température	196
12.6	Problèmes sur les sorties analogiques	197
12.7	Problèmes de sortie impulsions	199
12.8	Problèmes de sorties TOR	200
12.9	Problèmes d'entrées TOR	200
12.10	Utilisation de la simulation de capteur pour le dépannage	200
12.11	Vérification du câblage de l'alimentation	200
12.12	Vérifier le câblage entre le capteur et le transmetteur	201
12.13	Vérifier la mise à la terre	202
12.14	Effectuer des tests de boucle	202
12.14.1	Effectuer des tests de boucle à l'aide de ProLink II	202
12.14.2	Effectuer des tests de boucle à l'aide de ProLink III	204
12.14.3	Effectuer des tests de boucle à l'aide de Field Communicator	205
12.15	Ajuster les sorties analogiques	207
12.15.1	Ajuster les sorties analogiques à l'aide de ProLink II	207
12.15.2	Ajuster les sorties analogiques à l'aide de ProLink III	207
12.15.3	Ajuster les sorties analogiques à l'aide de Field Communicator	208
12.16	Vérifier la boucle de communication HART	209
12.17	Vérification des paramètres Adresse HART et Courant de boucle variable	209

12.18	Vérifier le mode rafale HART	210
12.19	Vérifier la Valeur basse d'échelle et la Valeur haute d'échelle	210
12.20	Contrôler l'Action sur défaut de la sortie analogique	210
12.21	Vérifier les interférences radio (RFI)	211
12.22	Contrôler le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions	211
12.23	Contrôler la Largeur maximum de la sortie impulsions	211
12.24	Contrôler le Mode de réglage de la sortie impulsions	212
12.25	Contrôler l'Action sur défaut de la sortie impulsions	212
12.26	Vérification du paramètre Sens d'écoulement	212
12.27	Contrôler les seuils de coupure	212
12.28	Mise en évidence d'un écoulement biphasique	213
12.29	Vérification du niveau d'excitation	213
12.29.1	Collecter des données de niveau d'excitation	215
12.30	Vérification du niveau de détection	215
12.30.1	Collecter des données de tension de détection	216
12.31	Vérification de court-circuit	216
12.31.1	Vérification des bobines du capteur	216
12.32	Vérifier le voyant de la platine processeur	218
12.32.1	Voyants d'état de la platine processeur	218
12.33	Effectuer un test de résistance de la platine processeur	220

Annexes et références

Annexe A	Utilisation de ProLink II avec le transmetteur	222
A.1	Informations de base sur ProLink II	222
A.2	Connecter à ProLink II	223
A.2.1	ProLink II Types de connexion	223
A.2.2	Etablir une connexion en mode port service	224
A.2.3	Etablir une connexion HART/Bell 202	225
A.2.4	Etablir une connexion Modbus/RS-485	229
A.3	Arborescences de menus de ProLink II	232
Annexe B	Utilisation de ProLink III avec le transmetteur	239
B.1	Informations de base sur ProLink III	239
B.2	Connecter à ProLink III	240
B.2.1	ProLink III Types de connexion	240
B.2.2	Etablir une connexion en mode port service	241
B.2.3	Etablir une connexion HART/Bell 202	242
B.2.4	Etablir une connexion Modbus/RS-485	246
B.3	Arborescences de menus de ProLink III	249
Annexe C	Utilisation de l'Field Communicator avec le transmetteur	257
C.1	Informations de base sur l'	257
C.2	Connecter au Field Communicator	258
C.3	Arborescences de menus de Field Communicator	261
Annexe D	Valeurs par défaut et plages de réglage	275
D.1	Valeurs par défaut et plages de réglage	275
Annexe E	Composants du transmetteur et câblage de l'installation	280
E.1	Options d'installation	280
E.2	Bornes d'alimentation	281
E.3	Bornes des entrées/sorties (E/S)	282

Annexe F	Historique des modifications (NE 53)	283
	F.1 Historique des modifications (NE 53)	283
Index		287

Partie I

Premiers pas

Chapitres inclus dans cette partie:

- *Avant de commencer*
- *Démarrage rapide*

1 Avant de commencer

Sujets couverts dans ce chapitre:

- [A propos de ce manuel](#)
- [Code de modèle du transmetteur](#)
- [Outils de communication et protocoles](#)
- [Documentation et ressources supplémentaires](#)

1.1 A propos de ce manuel

Ce manuel contient des informations destinées à vous aider à configurer, à mettre en service, à utiliser, à entretenir et à dépanner le transmetteur Micro Motion Model 2500/Model 2700.

Important

Il se fonde sur l'hypothèse que le transmetteur a été installé correctement et complètement, conformément aux instructions du manuel d'installation du transmetteur, et que l'installation satisfait à l'ensemble des exigences de sécurité applicables.

1.2 Code de modèle du transmetteur

Le transmetteur peut être identifié par un numéro de modèle inscrit sur sa plaque signalétique.

Le numéro de modèle est une chaîne de caractères ayant la forme suivante : **2500D**B******* ou **2500D**C*******

- D** Montage sur rail DIN
- B** Carte d'entrée/sorties configurable, configuration par défaut (deux sorties analogiques, une sortie impulsions)
- C** Carte d'entrée/sorties multi-signal, configuration personnalisée

1.3 Outils de communication et protocoles

Vous devez disposer d'un outil de communication pour interagir avec le transmetteur. Divers outils de communication et protocoles sont pris en charge. Vous pouvez utiliser des outils différents selon l'endroit, ou selon la tâche à accomplir.

Tableau 1-1: Outils de communication, protocoles et informations connexes

Outil de communication	Protocoles pris en charge	Champ d'application	Dans ce manuel	Pour plus d'informations
ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> HART/Bell 202 Modbus/RS-485 Port service 	Configuration et mise en service complètes	Informations utilisateur de base. Voir l' Annexe A .	Manuel d'utilisation <ul style="list-style-type: none"> Installé avec le logiciel Sur le CD de documentation utilisateur de Micro Motion Sur le site Web de Micro Motion (www.micromotion.com)
ProLink III	<ul style="list-style-type: none"> HART/Bell 202 Modbus/RS-485 Port service 	Configuration et mise en service complètes	Informations utilisateur de base. Voir la Annexe B .	Manuel d'utilisation <ul style="list-style-type: none"> Installé avec le logiciel Sur le CD de documentation utilisateur de Micro Motion Sur le site Web de Micro Motion (www.micromotion.com)
Field Communicator	HART/Bell 202	Configuration complète et mise en service	Informations utilisateur de base. Voir l' Annexe C .	Manuel d'utilisation de Micro Motion sur le site Web (www.micromotion.com)

Conseil

D'autres outils de communication Emerson Process Management, tels que AMS Suite: Intelligent Device Manager ou l'adaptateur Smart Wireless THUM™, peuvent être utilisés. Ce manuel n'explique pas comment utiliser AMS ou l'adaptateur Smart Wireless THUM. L'interface d'AMS est similaire à celle de ProLink II. Pour plus d'informations sur l'adaptateur Smart Wireless THUM, consultez la documentation disponible sur www.micromotion.com.

1.4 Documentation et ressources supplémentaires

Micro Motion propose de la documentation pour faciliter l'installation et l'exploitation du transmetteur.

Tableau 1-2: Documentation et ressources supplémentaires

Rubrique	Numéro
Sonde	Documentation du capteur
Installation du transmetteur	<i>Micro Motion Model 1500 and Model 2500 Transmitters: Installation Manual</i>

Tableau 1-2: Documentation et ressources supplémentaires (suite)

Rubrique	Numéro
Installation en zone dangereuse	Consultez la documentation de certification livrée avec le transmetteur, ou téléchargez le document approprié sur le site Internet de Micro Motion à l'adresse www.micromotion.com .

Toutes les ressources de documentation sont disponibles sur le site Web de Micro Motion à l'adresse www.micromotion.com ou sur le CD de documentation utilisateur de Micro Motion.

2 Démarrage rapide

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Mise sous tension du transmetteur*
- *Observer l'état du débitmètre*
- *Etablir une connexion de démarrage avec le transmetteur*
- *Caractérisation du débitmètre (si nécessaire)*
- *Vérifier la mesure du débit massique*
- *Vérifier le zéro*

2.1 Mise sous tension du transmetteur

Le transmetteur doit être sous tension pour toutes les tâches de configuration et de mise en service, mais aussi pour les mesures de procédé.

1. Vérifier que tous les couvercles et joints du transmetteur et du capteur sont fermés et étanches.

ATTENTION !

Afin d'éviter l'inflammation d'atmosphères inflammables ou combustibles, s'assurer que tous les couvercles et joints sont bien fermés. Pour les installations en atmosphères explosives, une mise sous tension alors que les couvercles du boîtier sont retirés peut causer une explosion.

2. Mettre le transmetteur sous tension au niveau de l'alimentation.

Le transmetteur effectue alors une séquence de diagnostics automatique. Pendant cette période, l'alarme 009 est active. La procédure de diagnostic doit se terminer au bout de 30 secondes environ. Le voyant d'état s'allume en vert lorsque la procédure d'initialisation est terminée. Tout autre comportement du voyant STATUS indique la présence d'une alarme.

Postrequis

Bien que le capteur soit prêt à recevoir un liquide de procédé peu de temps après la mise sous tension, jusqu'à 10 minutes peuvent être nécessaires pour que l'électronique soit complètement chauffée. Par conséquent, s'il s'agit du premier démarrage ou si l'alimentation a été coupée assez longtemps pour que les composants retombent à la température ambiante, laisser l'électronique chauffer pendant environ 10 minutes avant d'exploiter les mesures de procédé. Pendant cette période de chauffe, il est possible que le transmetteur présente une certaine instabilité et que les mesures soient légèrement inexactes.

2.2 Observer l'état du débitmètre

Recherchez une éventuelle condition d'erreur du débitmètre nécessitant une action de l'utilisateur ou affectant la précision de la mesure.

1. Patientez 10 secondes environ que la séquence de mise sous tension soit terminée.
Immédiatement après la mise sous tension, le transmetteur exécute des routines de diagnostic et recherche des conditions d'erreur. Pendant la séquence de mise sous tension, l'alarme A009 est active. Cette alarme doit disparaître automatiquement une fois la séquence de mise sous tension terminée.
2. Observez le voyant d'état sur le transmetteur.

Tableau 2-1: Etat du transmetteur indiqué par le voyant d'état

Etat du voyant	Description	Recommandations
Vert	Aucune alarme n'est active. Vous pouvez poursuivre la configuration ou la mesure du procédé.	Poursuivez la configuration ou la mesure du procédé.
Jaune	Une ou plusieurs alarmes mineures sont actives.	Une condition d'alarme mineure n'affecte pas la précision de la mesure ni la sortie. Vous pouvez poursuivre la configuration ou la mesure du procédé. Si vous le souhaitez, vous pouvez identifier et résoudre la condition d'alarme.
Rouge	Une ou plusieurs alarmes majeures sont actives.	Une condition d'alarme majeure affecte la précision de la mesure et la sortie. Résolvez la condition d'alarme avant de poursuivre.

Postrequis

Pour plus d'informations sur l'affichage de la liste d'alarmes actives, reportez-vous à [Section 9.4](#).

Pour plus d'informations sur les alarmes et les suggestions de résolution, reportez-vous à [Section 12.2](#).

2.3 Etablir une connexion de démarrage avec le transmetteur

Pour configurer le transmetteur, vous devez disposer d'une connexion active à partir d'un outil de communication. Procédez comme suit pour établir votre première connexion avec le transmetteur.

Identifiez le type de connexion à utiliser, puis suivez les instructions relatives à ce type de connexion dans l'annexe correspondante. Utilisez les paramètres de communication par défaut indiqués dans l'annexe.

Outil de communication	Type de connexion à utiliser	Instructions
ProLink II	Modbus/RS-485	Annexe A
ProLink III	Modbus/RS-485	Annexe B
Field Communicator	HART	Annexe C

Postrequis

Remplacez les paramètres de communication par des valeurs spécifiques au site (en option).

Pour modifier les paramètres de communication à l'aide de ProLink II :

- Pour modifier le protocole, la vitesse (baud), la parité ou les bits d'arrêts, cliquez sur ProLink > Configuration > RS-485.
- Pour modifier l'adresse, cliquez sur ProLink > Configuration > Appareil.

Pour modifier les paramètres de communication à l'aide de ProLink III, cliquez sur Outils de l'appareil > Configuration > Communications.

Pour modifier les paramètres de communication à l'aide de Field Communicator, cliquez sur Menu en ligne > Configurer > Configuration manuelle > Entrées/sorties > Communications.

Important

Si vous modifiez des paramètres de communication pour le type de connexion utilisé, la connexion est perdue lorsque vous transmettez les paramètres au transmetteur. Reconnectez-vous avec les nouveaux paramètres.

2.4 Caractérisation du débitmètre (si nécessaire)

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> • ProLink > Configuration > Device > Sensor Type • ProLink > Configuration > Flow • ProLink > Configuration > Density • ProLink > Configuration > T Series
ProLink III	Device Tools > Calibration Data
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Characterize

Vue d'ensemble

La caractérisation du débitmètre est l'opération qui consiste à configurer votre transmetteur pour prendre en compte les caractéristiques métrologiques spécifiques du capteur auquel il est associé. Les paramètres de caractérisation (ou d'étalonnage) décrivent la sensibilité du capteur au débit, à la masse volumique et à la température. Différents paramètres sont nécessaires suivant le type de votre capteur. Les valeurs de votre capteur sont indiquées par Micro Motion sur la plaque signalétique du capteur ou sur le certificat d'étalonnage.

Conseil

Si vous avez commandé votre débitmètre en tant qu'unité, il a été déjà été caractérisé à l'usine. Vous devez cependant vérifier ses paramètres de caractérisation.

Procédure

1. Spécifiez Type de capteur.
 - Capteur monotube droit (série T)
 - Capteur à tube courbe (tous les capteurs hormis la série T)

2. Réglez les paramètres de caractérisation débit. Veillez à inclure tous les points décimaux.
 - Pour les capteurs monotube droits, réglez FCF (Coeff étal débit ou Coefficient d'étalonnage en débit), FTG et FFQ.
 - Pour les capteurs à tube courbe, réglez Coef étal débit (Coefficient d'étalonnage en débit).
3. Réglez les paramètres de caractérisation de masse volumique.
 - Pour les capteurs monotube droits, réglez D1, D2, DT, DTG, K1, K2, FD, DFQ1 et DFQ2.
 - Pour les capteurs à tube courbé, réglez D1, D2, TC, K1, K2 et FD. (TC s'appelle parfois DT.)

2.4.1 Exemple de plaques signalétiques du capteur

Figure 2-1: Plaque signalétique sur les anciens capteurs à tube courbé (tous capteurs sauf Série T)

```

Sensor                               S/N
Meter Type
Meter Factor
Flow Cal Factor 19.0005.13
Dens Cal Factor 12500142864.44
Cal Factor Ref to 0°C
TEMP                                 °C
TUBE*                               CONN**
    
```

• MAX. PRESSURE RATING AT 25°C, ACCORDING TO ASME B31.3.
 • MAX. PRESSURE RATING AT 25°C, ACCORDING TO ANSI/ASME B16.5 OR MFR'S RATING.

Figure 2-2: Plaque signalétique sur les nouveaux capteurs à tube courbé (tous capteurs sauf Série T)

```

MODEL
S/N
FLOW CAL* 19.0005.13
DENS CAL* 12502142824.44
  D1 0.0010   K1 12502.000
  D2 0.9980   K2 14282.000
  TC 4.44000  FD 310
TEMP RANGE      TO      C
TUBE**   CONN***  CASE**
    
```

• CALIBRATION FACTORS REFERENCE TO 0 °C
 ** MAXIMUM PRESSURE RATING AT 25 °C, ACCORDING TO ASME B31.3
 *** MAXIMUM PRESSURE RATING AT 25°C, ACCORDING TO ANSI/ASME B16.5 OR MFR'S RATING

Figure 2-3: Plaque signalétique sur l'ancien capteur monotube droit (Série T)

```

MODEL T100T628SCAZEZZZZ S/N 1234567890
FLOW FCF X.XXXX FT X.XX
      FTG X.XX FFQ X.XX
DENS D1 X.XXXXX K1 XXXXX.XXX
      D2 X.XXXXX K2 XXXXX.XXX
      DT X.XX FD XX.XX
      DTG X.XX DFQ1 XX.XX DFQ2 X.XX
TEMP RANGE -XXX TO XXX C
TUBE* CONN** CASE*
XXXX XXXXX XXXX XXXXXX

* MAXIMUM PRESSURE RATING AT 25°C, ACCORDING TO ASME B31.3
** MAXIMUM PRESSURE RATING AT 25°C, ACCORDING TO ANSI/ASME B16.5, OR MFR'S RATING

```

Figure 2-4: Plaque signalétique sur le nouveau capteur monotube droit (Série T)

```

MODEL T100T628SCAZEZZZZ S/N 1234567890
FLOW FCF XXXX.XX.XX
      FTG X.XX FFQ X.XX
DENS D1 X.XXXXX K1 XXXXX.XXX
      D2 X.XXXXX K2 XXXXX.XXX
      DT X.XX FD XX.XX
      DTG X.XX DFQ1 XX.XX DFQ2 X.XX
TEMP RANGE -XXX TO XXX C
TUBE* CONN** CASE*
XXXX XXXXX XXXX XXXXXX

* MAXIMUM PRESSURE RATING AT 25°C, ACCORDING TO ASME B31.3
** MAXIMUM PRESSURE RATING AT 25°C, ACCORDING TO ANSI/ASME B16.5, OR MFR'S RATING

```

2.4.2 Paramètres d'étalonnage en débit (FCF, FT)

Deux valeurs distinctes sont utilisées pour décrire l'étalonnage en débit : une valeur FCF de 6 caractères et une valeur FT de 4 caractères. Elles sont indiquées sur la plaque signalétique du capteur.

Ces deux valeurs contiennent un point décimal (équivalent de la virgule décimale française). Lors de la caractérisation, elles peuvent être entrées sous la forme de deux valeurs ou d'une chaîne unique de 10 caractères. La chaîne de 10 caractères est appelée Flowcal (Etalonnage en débit) ou FCF.

Si la plaque signalétique de votre capteur indique les valeurs FCF et FT alors que vous avez besoin d'une seule valeur, concaténez les deux valeurs de manière à former cette valeur unique.

Si la plaque signalétique de votre capteur indique une valeur Flowcal (Etalonnage de débit) ou FCF concaténée et que vous avez besoin d'entrer les valeurs FCF et FT séparément, divisez la valeur concaténée en deux :

- FCF = Les 6 premiers caractères, point décimal inclus
- FT = Les 4 premiers caractères, point décimal inclus

Exemple : Concaténation des valeurs FCF et FT

FCF = x.xxxx
 FT = y.yy
 Flow calibration parameter: x.xxxx.yy

Exemple : Séparation des valeurs Flowcal (Etalonnage en débit) et FCF

Flow calibration parameter: x.xxxx.yy
 FCF = x.xxxx
 FT = y.yy

2.4.3 Paramètres d'étalonnage en masse volumique (D1, D2, K1, K2, FD, DT, TC)

Les paramètres d'étalonnage en masse volumique figurent généralement sur la plaque signalétique du capteur et sur le certificat d'étalonnage.

Si les valeurs de D1 et de D2 ne sont pas inscrites sur la plaque signalétique du capteur :

- Pour D1, entrez la valeur Dens A ou D1 inscrite sur le certificat d'étalonnage. Cette valeur correspond à la masse volumique aux conditions de service du fluide d'étalonnage de faible masse volumique. Micro Motion utilise de l'air. Si vous ne trouvez pas de valeur pour Dens A ou D1, entrez 0,001 g/cm³.
- Pour D2, entrez la valeur Dens B ou D2 inscrite sur le certificat d'étalonnage. Cette valeur correspond à la masse volumique aux conditions de service du fluide d'étalonnage de forte masse volumique. Micro Motion utilise de l'eau. Si vous ne trouvez pas de valeur pour Dens B ou D2, entrez 0,998 g/cm³.

Si les valeurs de K1 et de K2 ne sont pas inscrites sur la plaque signalétique du capteur :

- Pour K1, entrez les 5 premiers chiffres du coefficient d'étalonnage en masse volumique. Sur l'étiquette illustrée en exemple, cette valeur correspond à 12500.
- Pour K2, entrez le deuxième groupe de 5 chiffres du coefficient d'étalonnage en masse volumique. Sur l'étiquette illustrée en exemple, cette valeur correspond à 14286.

Si la valeur de FD n'est pas inscrite sur la plaque signalétique du capteur, contactez le service après-vente de Micro Motion.

Si la valeur de DT ou TC n'est pas inscrite sur la plaque signalétique du capteur, entrez les 3 derniers chiffres du coefficient d'étalonnage en masse volumique. Sur l'étiquette illustrée en exemple, cette valeur correspond à 4,44.

2.5 Vérifier la mesure du débit massique

Vérifiez si le débit massique renvoyé par le transmetteur est exact. Vous pouvez utiliser pour cela n'importe quelle méthode disponible.

- Connectez-vous au transmetteur avec ProLink II et lisez la valeur de Débit massique dans la fenêtre Variables de procédé (ProLink > Variables de procédé).
- Connectez-vous au transmetteur avec ProLink III et lisez la valeur de Débit massique dans le panneau Variables de procédé.
- Connectez-vous au transmetteur avec Field Communicator et lisez la valeur de Débit massique dans le menu Variables de procédé (Menu En ligne > Présentation > Variables principales).

Postrequis

Si le débit massique renvoyé est incorrect :

- Vérifiez les paramètres de caractérisation.
- Passez en revue les diagnostics des dysfonctionnements suggérés liés aux problèmes de mesure du débit. Voir [Section 12.3](#).

2.6 Vérifier le zéro

La vérification du zéro permet de déterminer si la valeur du zéro stockée convient à l'installation ou si un ajustage du zéro sur site peut améliorer la précision de la mesure.

La procédure de vérification du zéro analyse la valeur du zéro direct dans des conditions de débit nul, et la compare à la plage de stabilité du zéro du capteur. Si la valeur du zéro direct moyenne est comprise dans une plage acceptable, la valeur du zéro stockée dans la mémoire du transmetteur est valide. Un étalonnage sur site n'améliorera pas la précision de la mesure.

2.6.1 Vérifier le zéro à l'aide ProLink II

La vérification du zéro permet de déterminer si la valeur du zéro stockée convient à l'installation ou si un ajustage du zéro sur site peut améliorer la précision de la mesure.

Important

Dans la plupart des cas, l'ajustage du zéro en usine est plus précis que l'ajustage du zéro sur site. N'ajustez le zéro du débitmètre que si l'une des conditions suivantes est remplie :

- L'ajustage du zéro est requis par les procédures du site.
- La valeur du zéro enregistrée entraîne un échec de la procédure de vérification de l'ajustage du zéro.

Prérequis

ProLink II version 2.94 ou ultérieure

Important

Ne pas vérifier le zéro ni ajuster le zéro du débitmètre en présence d'une alarme critique. Corriger le problème avant de vérifier ou d'ajuster le zéro du débitmètre. Il est possible de vérifier le zéro ou d'ajuster le zéro du débitmètre en présence d'une alarme d'exploitation non critique.

Procédure

1. Préparez le débitmètre :
 - a. Laisser chauffer le transmetteur pendant au moins 20 minutes après la mise sous tension.
 - b. Faire circuler le fluide de procédé dans le capteur jusqu'à ce que la température du capteur atteigne la température de service du fluide.
 - c. Arrêter l'écoulement dans le capteur en fermant la vanne en aval, puis la vanne en amont si disponible.
 - d. Vérifier que le capteur est bloqué, que l'écoulement est arrêté et que le capteur est complètement rempli de fluide de procédé.

2. Choisissez ProLink > Etalonnage > Vérification et étalonnage du zéro > Vérifier le zéro et patientez jusqu'à ce que la procédure soit terminée.
 3. Si la procédure de vérification du zéro échoue :
 - a. Vérifier que le capteur est complètement bloqué, que l'écoulement est arrêté et que le capteur est complètement rempli de fluide.
 - b. Vérifier que le fluide de procédé ne condense pas et qu'il ne contient pas de particules qui peuvent se déposer.
 - c. Répéter la procédure de vérification du zéro.
 - d. En cas de nouvel échec, remettre le débitmètre à zéro.
- Pour obtenir des instructions sur la remise à zéro du débitmètre, voir [Section 11.3](#).

Postrequis

Rétablir un écoulement normal dans le capteur en ouvrant les vannes.

2.6.2 Vérifier le zéro à l'aide ProLink III

La vérification du zéro permet de déterminer si la valeur du zéro stockée convient à l'installation ou si un ajustage du zéro sur site peut améliorer la précision de la mesure.

Important

Dans la plupart des cas, l'ajustage du zéro en usine est plus précis que l'ajustage du zéro sur site. N'ajustez le zéro du débitmètre que si l'une des conditions suivantes est remplie :

- L'ajustage du zéro est requis par les procédures du site.
- La valeur du zéro enregistrée entraîne un échec de la procédure de vérification de l'ajustage du zéro.

Prérequis

ProLink III version 1.0 et l'édition 31, ou une version ultérieure

Important

Ne pas vérifier le zéro ni ajuster le zéro du débitmètre en présence d'une alarme critique. Corriger le problème avant de vérifier ou d'ajuster le zéro du débitmètre. Il est possible de vérifier le zéro ou d'ajuster le zéro du débitmètre en présence d'une alarme d'exploitation non critique.

Procédure

1. Préparez le débitmètre :
 - a. Laisser chauffer le transmetteur pendant au moins 20 minutes après la mise sous tension.
 - b. Faire circuler le fluide de procédé dans le capteur jusqu'à ce que la température du capteur atteigne la température de service du fluide.
 - c. Arrêter l'écoulement dans le capteur en fermant la vanne en aval, puis la vanne en amont si disponible.
 - d. Vérifier que le capteur est bloqué, que l'écoulement est arrêté et que le capteur est complètement rempli de fluide de procédé.
2. Choisissez Outils d'appareil > Etalonnage de l'appareil > Vérification et étalonnage du zéro > Vérifier le zéro et patientez jusqu'à ce que la procédure soit terminée.

3. Si la procédure de vérification du zéro échoue :
 - a. Vérifier que le capteur est complètement bloqué, que l'écoulement est arrêté et que le capteur est complètement rempli de fluide.
 - b. Vérifier que le fluide de procédé ne condense pas et qu'il ne contient pas de particules qui peuvent se déposer.
 - c. Répéter la procédure de vérification du zéro.
 - d. En cas de nouvel échec, remettre le débitmètre à zéro.

Pour obtenir des instructions sur la remise à zéro du débitmètre, voir [Section 11.3](#).

Postrequis

Rétablir un écoulement normal dans le capteur en ouvrant les vannes.

2.6.3 Terminologie utilisée pour la vérification du zéro et l'étalonnage du zéro

Tableau 2-2: Terminologie utilisée pour la vérification du zéro et l'étalonnage du zéro

Terme	Définition
Ajustage du zéro	En général, décalage requis pour synchroniser le détecteur gauche et le détecteur droit avec un débit nul. Unité = microseconde
Zéro de l'usine	Zéro défini à l'usine, dans des conditions de laboratoire.
Zéro ajusté sur site	Zéro obtenu en effectuant un étalonnage du zéro en dehors de l'usine.
Zéro précédent	Zéro stocké dans le transmetteur au moment où un étalonnage du zéro sur site commence. Cette valeur peut être le zéro de l'usine ou un zéro ajusté précédemment sur site.
Zéro manuel	Zéro stocké dans le transmetteur, généralement après une procédure d'étalonnage du zéro. Il peut aussi être configuré manuellement. Egalement appelé "zéro mécanique" ou "zéro mémorisé."
Mesure zéro	Débit massique bidirectionnel en temps réel, sans application d'un amortissement de débit ou d'un seuil de coupure de débit massique. Une valeur d'amortissement d'adaptation n'est appliquée que quand le débit massique change radicalement au cours d'un intervalle très court. Unité = unité de mesure de débit massique configurée.
Stabilité du zéro	Valeur de laboratoire utilisée pour calculer la précision que l'on peut attendre d'un capteur. Dans des conditions de laboratoire, avec un débit nul, le débit moyen doit en principe être compris dans la plage définie par la valeur Stabilité du zéro ($0 \pm$ stabilité du zéro). Chaque taille et chaque modèle de capteur ont une stabilité du zéro unique. Statistiquement, 95 % de tous les points de données doivent tomber dans la plage définie par la valeur Stabilité du zéro.
Ajustage du zéro	Procédure utilisée pour déterminer la valeur zéro.
Temps zéro	Période de temps au cours de laquelle la procédure d'étalonnage du zéro est effectuée. Unité = seconde.
Vérification du zéro sur site	Moyenne glissante sur 3 minutes de la valeur Mesure zéro, calculée par le transmetteur. Unité = unité de mesure de débit massique configurée.
Vérification du zéro	Procédure utilisée pour évaluer le zéro mémorisé et déterminer si un zéro ajusté sur site peut améliorer la précision des mesures.

Partie II

Configuration et mise en service

Chapitres inclus dans cette partie:

- *Introduction à la configuration et à la mise en service*
- *Configuration des mesures de procédé*
- *Configuration des options de l'appareil et des préférences*
- *Intégration du débitmètre au système de contrôle*
- *Finalisation de la configuration*
- *Configuration de l'application de métrologie légale*

3 Introduction à la configuration et à la mise en service

Sujets couverts dans ce chapitre:


- *Organigramme de configuration*
- *Valeurs par défaut et plages de réglage*
- *Désactiver la protection en écriture dans la configuration du transmetteur*
- *Rétablir la configuration d'usine*

3.1 Organigramme de configuration

Utilisez l'organigramme suivant comme guide général tout au long du processus de configuration et de mise en service.

Certaines options ne s'appliquent pas nécessairement à votre installation. Des informations détaillées sont disponibles dans le reste de ce manuel. Si vous utilisez l'application Poids et mesures, des étapes d'installation et de configuration supplémentaires sont nécessaires.

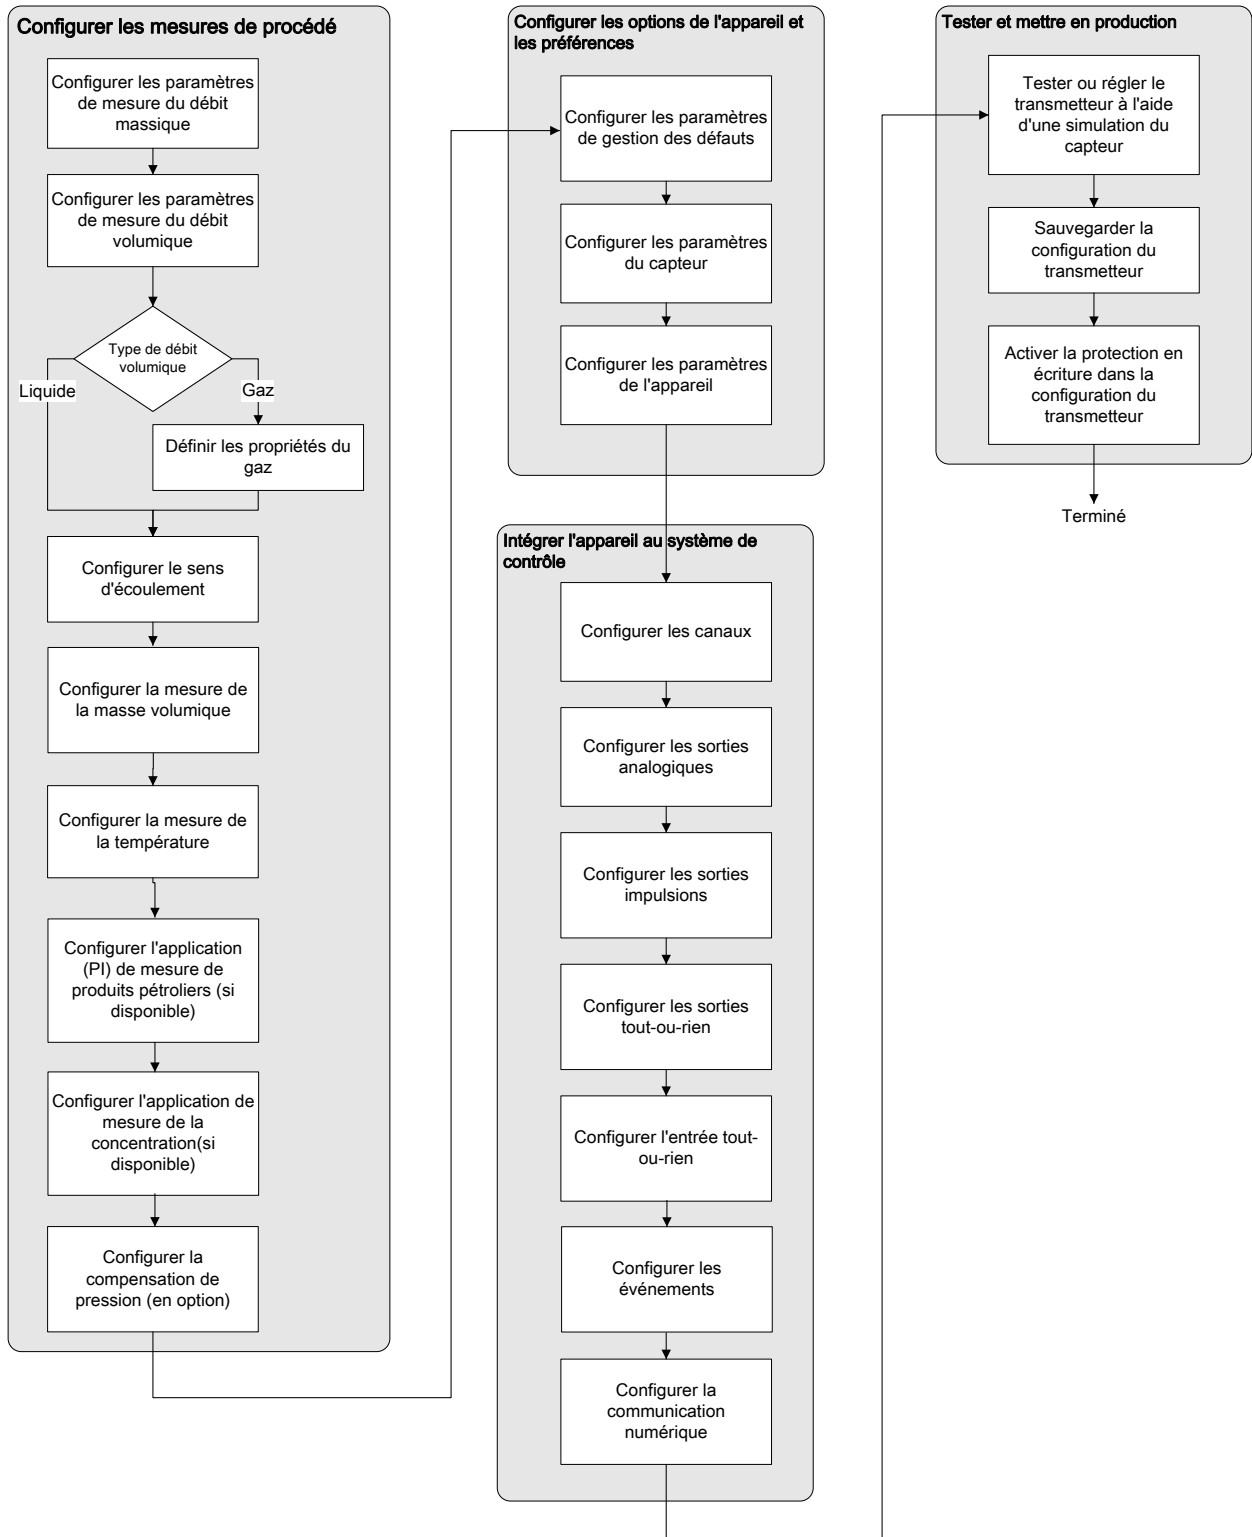Figure 3-1: Organigramme de configuration



3.2 Valeurs par défaut et plages de réglage

Voir [Section D.1](#) pour connaître les valeurs et plages de réglages par défaut des paramètres les plus fréquemment utilisés.

3.3 Désactiver la protection en écriture dans la configuration du transmetteur

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Enable Write Protection
ProLink III	Device Tools > Configuration > Write-Protection
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Info Parameters > Transmitter Info > Write Protect

Vue d'ensemble

Si le transmetteur est protégé en écriture, la configuration est verrouillée et vous devez la déverrouiller pour pouvoir modifier des paramètres de configuration. Par défaut, le transmetteur n'est pas protégé en écriture.

Conseil

La protection en écriture du transmetteur empêche une modification accidentelle de la configuration. Elle n'empêche pas une utilisation normale. Vous pouvez toujours désactiver la protection en écrire, modifier la configuration si nécessaire, puis réactiver la protection en écriture.

3.4 Rétablir la configuration d'usine

ProLink II	ProLink > Configuration > Appareil > Rétablir la configuration d'usine
ProLink III	Outils d'appareil > Transfert de configuration > Rétablir la configuration d'usine
Field Communicator	<i>Non disponible</i>

Vue d'ensemble

Le rétablissement de la configuration d'usine permet de revenir à une configuration opérationnelle connue du transmetteur. Ceci peut être utile si vous rencontrez des problèmes pendant la configuration.

Conseil

Le rétablissement de la configuration d'usine n'est pas une action courante. Vous souhaitez peut-être contacter Micro Motion pour savoir si cette méthode est à appliquer pour résoudre des problèmes.

4 Configuration des mesures de procédé

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Configurer les paramètres de mesure du débit massique*
- *Configurer la mesure de débit volumique pour les applications sur liquide*
- *Configurer la mesure de débit volumique de gaz aux conditions de base*
- *Configurer le Sens d'écoulement*
- *Configurer la mesure de la masse volumique*
- *Configurer la mesure de la température*
- *Configurer l'application de mesure de produits pétroliers*
- *Configurer la fonctionnalité de mesure de la concentration*
- *Configurer la compensation de la pression*

4.1 Configurer les paramètres de mesure du débit massique

Les paramètres de mesure du débit massique déterminent comment le débit massique est mesuré et signalé.

Les paramètres de mesure du débit massique sont les suivants :

- Unité de mesure du débit massique
- Amortissement du débit
- Seuil de coupure du débit massique

4.1.1 Configurer l'Unité de mesure du débit massique

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Mass Flow Units
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Flow > Mass Flow Unit

Vue d'ensemble

L'Unité de mesure du débit massique correspond à l'unité de mesure utilisée pour le débit massique. L'unité utilisée pour le total partiel en masse et le total général en masse est dérivée de cette unité.

Procédure

Réglez l'Unité de mesure du débit massique sur l'unité à utiliser.

La valeur par défaut de l'Unité de mesure du débit massique est g/sec (grammes par seconde).

Conseil

Si l'unité de mesure que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible, vous pouvez définir une unité de mesure spéciale.

Options disponibles pour le paramètre for Unité de mesure du débit massique

Le transmetteur propose un ensemble standard d'unités de mesure pour le paramètre Unité de mesure du débit massique, ainsi qu'une unité de mesure spéciale définie par l'utilisateur. Les différents outils de communication peuvent mentionner des intitulés différents pour les unités.

Tableau 4-1: Options disponibles pour le paramètre for Unité de mesure du débit massique

Description de l'unité	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Gramme par seconde	g/sec	g/sec	g/s
Gramme par minute	g/min	g/min	g/min
Gramme par heure	g/h	g/hr	g/h
Kilogramme par seconde	kg/s	kg/sec	kg/s
Kilogramme par minute	kg/min	kg/min	kg/min
Kilogramme par heure	kg/h	kg/hr	kg/h
Kilogramme par jour	kg/jour	kg/day	kg/j
Tonne métrique par minute	t/min	mTon/min	MetTon/min
Tonne métrique par heure	t/h	mTon/hr	MetTon/h
Tonne métrique par jour	t/jour	mTon/day	MetTon/j
Livre par seconde	lb/s	lbs/sec	lb/s
Livre par minute	lbs/min	lbs/min	lb/min
Livre par heure	lb/h	lbs/hr	lb/h
Livre par jour	lb/jour	lbs/day	lb/j
Tonne courte (US, 2000 lb) par minute	tonne US/min	sTon/min	STon/min
Tonne courte (US, 2000 lb) par heure	tonne US/h	sTon/hr	STon/h
Tonne courte (US, 2000 lb) par jour	tonne US/jour	sTon/day	STon/j
Tonne forte (UK, 2240 lb) par heure	tonne UK/h	lTon/hr	LTon/h
Tonne forte (UK, 2240 lb) par jour	tonne UK/jour	lTon/day	LTon/j
Unité spéciale	spéciale	special	Spcl

Définir une unité de mesure spéciale de débit massique

ProLink II	ProLink > Configuration > Special Units
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow > Special Units
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Special Units > Mass Special Units

Vue d'ensemble

Une unité de mesure spéciale est une unité de mesure définie par l'utilisateur qui permet d'indiquer des données de procédé, de compteur ou de totalisateur dans une unité qui n'est pas disponible dans le transmetteur. L'unité de mesure spéciale est calculée à partir d'une unité de mesure existante à l'aide d'un facteur de conversion.

Procédure

1. Spécifiez l'Unité de base de masse.
L'Unité de base de masse est l'unité de masse existante qui servira de référence à l'unité spéciale.
2. Spécifiez la Base unitaire de temps.
La Base unitaire de temps est l'unité de temps existante qui servira de référence à l'unité spéciale.
3. Calculez le Facteur de conversion du débit massique comme suit :
 - a. x unités de base = y unités spéciales
 - b. Facteur de conversion de débit massique = x/y
4. Saisissez le Facteur de conversion de débit massique.
5. Définissez l'Etiquette de débit massique sur le nom à utiliser pour l'unité de débit massique.
6. Définissez l'Etiquette de total partiel en masse sur le nom à utiliser pour l'unité de total partiel en masse et de total général en masse.

L'unité de mesure spéciale est stockée dans le transmetteur. Vous pouvez configurer le transmetteur pour utiliser l'unité de mesure spéciale à tout moment.

Exemple : Définition d'une unité de mesure spéciale de débit massique

Le débit massique doit être mesuré en onces par seconde (oz/sec).

1. Réglez l'Unité de base de masse sur Livre (lb).
2. Réglez la Base unitaire de temps sur Secondes (sec).
3. Calculez le Facteur de conversion du débit massique :
 - a. $1 \text{ lb/sec} = 16 \text{ oz/sec}$
 - b. Facteur de conversion du débit massique = $1/16 = 0.0625$
4. Réglez le Facteur de conversion du débit massique sur 0,0625.
5. Définissez l'Etiquette de débit massique sur oz/sec.
6. Définissez l'Etiquette de total partiel en masse sur oz.

4.1.2 Configurer l'Amortissement du débit

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Flow Damp
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Flow > Flow Damping

Vue d'ensemble

L'amortissement permet de lisser les fluctuations faibles et rapides lors des mesures de procédé. Le paramètre Valeur d'amortissement spécifie la période de temps (en secondes) au sein de laquelle le transmetteur étalera les variations dans la grandeur mesurée indiquée. A la fin de l'intervalle, la grandeur mesurée indiquée reflétera 63 % de la variation de la grandeur mesurée réelle.

Procédure

Réglez le paramètre Amortissement du débit sur la valeur que vous souhaitez utiliser.

La valeur par défaut est de 0,8 seconde. La plage dépend du type de platine processeur et du paramètre Fréquence de mise à jour, comme illustré dans le tableau suivant.

Type de platine processeur	Paramètre Fréquence de mise à jour	Plage d'Amortissement du débit
Standard	Normale	0 à 51,2 secondes
	Spéciale	0 à 10,24 secondes
Avancée	Non applicable	0 à 51,2 secondes

Conseils

- Une valeur d'amortissement élevée rend la grandeur mesurée plus lisse car la valeur indiquée varie lentement.
- Une valeur d'amortissement faible rend la grandeur mesurée plus irrégulière car la valeur indiquée change plus rapidement.
- S'il y a à la fois une valeur d'amortissement élevée et des variations de débit importantes et rapides, les erreurs de mesure peuvent être plus nombreuses.
- Quand la valeur d'amortissement n'est pas nulle, la valeur indiquée est décalée dans le temps par rapport à la valeur réelle car la valeur indiquée est une moyenne calculée dans le temps.
- En général, il est préférable d'utiliser une valeur d'amortissement faible car il y a moins de risques de perdre des données. Il y a également moins de décalage entre la mesure réelle et la valeur indiquée.
- Pour les applications sur gaz, Micro Motion recommande de définir l'option Amortissement du débit sur 2.56 ou sur une valeur supérieure.

La valeur saisie est automatiquement arrondie à la valeur inférieure valide la plus proche. Les valeurs d'amortissement valides sont indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 4-2: Valeurs valides pour Amortissement du débit

Type de platine processeur	Paramètre Fréquence de mise à jour	Valeurs d'amortissement valides
Standard	Normale	0, 0,2, 0,4, 0,8, ... 51,2
	Spéciale	0, 0,04, 0,08, 0,16, ... 10,24
Avancée	Non applicable	0, 0,2, 0,4, 0,8, ... 51,2

Effet de l'option Amortissement du débit sur les mesures de volume

L'option Amortissement du débit affecte les mesures de volume pour les données de volume de liquide. L'option Amortissement du débit affecte également les mesures de volume pour les données de volume de gaz aux conditions de base. Le transmetteur calcule les données de volume à partir des données de débit massique amorti.

Interaction entre les paramètres Amortissement du débit et Amortissement supplémentaire

Dans certains cas, les options Amortissement du débit et Amortissement supplémentaire sont appliquées à la valeur indiquée pour le débit massique.

L'option Amortissement du débit contrôle la vitesse de variation de la variable procédé de débit. L'option Amortissement supplémentaire contrôle la vitesse de variation signalée via la sortie analogique. Si Grandeur représentée par la sortie analogique est défini sur Débit massique et que les options Amortissement du débit et Amortissement supplémentaire sont toutes deux définies sur des valeurs non nulles, l'amortissement du débit est appliqué en premier, puis le calcul de l'amortissement supplémentaire est appliqué au résultat du premier calcul.

4.1.3 Configurer le Seuil de coupure de débit massique

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Mass Flow Cutoff
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Flow > Mass Flow Cutoff

Vue d'ensemble

Le Seuil de coupure de débit massique correspond au débit massique le plus bas qui puisse être considéré comme mesuré. Tout débit massique inférieur à ce seuil sera indiqué comme étant nul (0).

Procédure

Réglez le paramètre Seuil de coupure de débit massique sur la valeur que vous souhaitez utiliser.

La valeur par défaut de Seuil de coupure de débit massique est de 0,0 g/sec ou une valeur spécifique au capteur réglée en usine. Le réglage recommandé est de 0,05 % du débit maximum du capteur ou une valeur supérieure au débit le plus haut attendu. Ne réglez pas le Seuil de coupure de débit massique sur 0,0 g/sec.

Effet de l'option Seuil de coupure du débit massique sur les mesures de volume

L'option Seuil de coupure du débit massique n'affecte pas les mesures de volume. Les données de volume sont calculées à partir des données de masse réelles et non de la valeur indiquée.

Interaction entre les paramètres Seuil de coupure du débit massique et Seuil de coupure de la sortie analogique

Le paramètre Seuil de coupure du débit massique définit le débit massique le plus bas que le transmetteur indiquera comme mesuré. Le paramètre Seuil de coupure de la sortie analogique définit le débit le plus bas qui sera indiqué par la sortie analogique. Si le paramètre Grandeur représentée par la sortie analogique est défini sur Débit massique, le débit massique indiqué par la sortie analogique est contrôlé par la plus haute des deux valeurs de seuil de coupure.

Le paramètre Seuil de coupure du débit massique affecte toutes les valeurs indiquées, ainsi que les valeurs intervenant dans les autres fonctions du transmetteur (par exemple, pour les événements associés au débit massique).

Le paramètre Seuil de coupure de la sortie analogique affecte uniquement les valeurs de débit massique indiquées par la sortie analogique.

Exemple : Interaction entre les seuils de coupure quand Seuil de coupure de la sortie analogique est inférieur à Seuil de coupure du débit massique

Configuration :

- Grandeur représentée par la sortie analogique : Débit massique
- Grandeur représentée par la sortie impulsions : Débit massique
- Seuil de coupure de la sortie analogique : 10 g/s
- Seuil de coupure du débit massique : 15 g/s

Résultat : si le débit massique tombe en dessous de 15 g/s, le débit massique indiqué sera nul, et ce débit nul sera utilisé pour toutes les opérations internes.

Exemple : Interaction entre les seuils de coupure quand Seuil de coupure de la sortie analogique est supérieur à Seuil de coupure du débit massique

Configuration :

- Grandeur représentée par la sortie analogique : Débit massique
- Grandeur représentée par la sortie impulsions : Débit massique
- Seuil de coupure de la sortie analogique : 15 g/s
- Seuil de coupure du débit massique : 10 g/s

Résultat :

- Si le débit massique tombe en dessous de 15 g/s mais pas en dessous de 10 g/s :
 - La sortie analogique indiquera un débit nul.
 - La sortie impulsions indiquera le débit réel, et ce débit réel sera utilisé dans toutes les opérations internes.
- Si le débit massique tombe en dessous de 10 g/s, les deux sorties indiqueront un débit nul, et ce débit nul sera utilisé dans toutes les opérations internes.

4.2 Configurer la mesure de débit volumique pour les applications sur liquide

Les paramètres de mesure du débit volumique déterminent comment le débit volumique du liquide est mesuré et signalé.

Les paramètres de mesure du débit volumique sont les suivants :

- Type de débit volumique
- Unité de mesure du débit volumique
- Seuil de coupure de débit volumique

Restriction

Il n'est pas possible d'appliquer à la fois un débit volumique de liquide et un débit volumique de gaz aux conditions de base. Il faut choisir l'un ou l'autre.

4.2.1 Configurer le Type de débit volumique correspondant aux applications sur liquide

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Vol Flow Type > Liquid Volume
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Gas Standard Volume > Volume Flow Type > Liquid

Vue d'ensemble

Le Type de débit volumique détermine si la mesure porte sur le débit volumique aux conditions de base d'un liquide ou d'un gaz.

Restriction

Si vous utilisez l'application de mesure de pétrole, vous devez définir Type de débit volumique sur Liquide. Les mesures de volume de gaz aux conditions de base sont incompatibles avec l'application de mesure de pétrole.

Restriction

Si vous utilisez l'application de mesure de concentration, vous devez définir Type de débit volumique sur Liquide. Les mesures de volume de gaz aux conditions de base sont incompatibles avec l'application de mesure de concentration.

Procédure

Réglez le paramètre Type de débit volumique sur Liquide.

4.2.2 Configurer l'Unité de mesure du débit volumique pour les applications sur liquide

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Vol Flow Units
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Flow > Volume Flow Unit

Vue d'ensemble

L'Unité de mesure du débit volumique correspond à l'unité de mesure du débit volumique qui est affiché. L'unité utilisée pour le total partiel en volume et le total général en volume est basée sur cette unité.

Prérequis

Avant de configurer l'Unité de mesure du débit volumique, veillez à ce que le Type de débit volumique soit réglé sur Liquide.

Procédure

Réglez l'Unité de mesure du débit volumique sur l'unité à utiliser.

La valeur par défaut de l'Unité de mesure du débit volumique est l/sec (litres par seconde).

Conseil

Si l'unité de mesure que vous souhaitez utiliser n'est pas disponible, vous pouvez définir une unité de mesure spéciale.

Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de débit volumique pour les applications sur liquide

Le transmetteur propose un ensemble standard d'unités de mesure pour le paramètre Mesure de débit de volume, ainsi qu'une unité de mesure définie par l'utilisateur. Les différents outils de communication peuvent mentionner des intitulés différents pour les unités.

Tableau 4-3: Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de débit volumique pour les applications sur liquide

Description de l'unité	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Pied cube par seconde	ft3/s	ft3/sec	Cuft/s
Pied cube par minute	ft3/min	ft3/min	Cuft/min
Pied cube par heure	ft3/h	ft3/hr	Cuft/h
Pied cube par jour	ft3/d	ft3/day	Cuft/d
Mètre cube par seconde	m3/s	m3/sec	Cum/s
Mètre cube par minute	m3/min	m3/min	Cum/min
Mètre cube par heure	m3/h	m3/hr	Cum/h
Mètre cube par jour	m3/d	m3/day	Cum/d
Gallon US par seconde	gal US/s	US gal/sec	gal/s

Tableau 4-3: Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de débit volumique pour les applications sur liquide (suite)

Description de l'unité	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Gallon US par minute	gal US/min	US gal/min	gal/mn
Gallon US par heure	gal US/h	US gal/hr	gal/h
Gallon US par jour	Gal US/jour	US gal/day	gal/j
Million de gallons US par jour	Mgal US/j	mil US gal/day	MMgal/d
Litre par seconde	l/s	l/sec	L/s
Litre par minute	l/min	l/min	L/min
Litre par heure	l/h	l/hr	L/h
Million de litres par jour	mil l/j	mil l/day	ML/j
Gallon impérial par seconde	gal imp/s	Imp gal/sec	gal imp/s
Gallon impérial par minute	gal imp/min	Imp gal/min	galimp/min
Gallon impérial par heure	gal imp/h	Imp gal/hr	galimp/h
Gallon impérial par jour	gal imp/j	Imp gal/day	Galimp/j
Baril par seconde ⁽¹⁾	baril/s	barrels/sec	bbbl/s
Baril par minute ⁽¹⁾	baril/min	barrels/min	baril/min
Baril par heure ⁽¹⁾	baril/h	barrels/hr	bbbl/h
Baril par jour ⁽¹⁾	baril/d	barrels/day	bbbl/d
Baril de bière par seconde ⁽²⁾	Baril de bière/s	Beer barrels/sec	bbbl/s
Baril de bière par minute ⁽²⁾	Baril de bière/min	Beer barrels/min	bbbl/min
Baril de bière par heure ⁽²⁾	Baril de bière/h	Beer barrels/hr	BBBL/H
Baril de bière par jour ⁽²⁾	Baril de bière/jour	Beer barrels/day	bbbl/d
Unité spéciale	spéciale	special	Spcl

Définir une unité de mesure spéciale pour le débit volumique

ProLink II	ProLink > Configuration > Special Units
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow > Special Units
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Special Units > Volume Special Units

Vue d'ensemble

Une unité de mesure spéciale est une unité de mesure définie par l'utilisateur qui permet d'indiquer des données de procédé, de compteur ou de totalisateur dans une unité qui n'est pas disponible dans le transmetteur. L'unité de mesure spéciale est calculée à partir d'une unité de mesure existante à l'aide d'un facteur de conversion.

(1) Baril de pétrole (42 gallons US)

(2) Baril de bière US = 31 gallons US

Procédure

1. Spécifiez l'Unité de base de volume.
L'Unité de base de volume est l'unité de volume existante qui servira de référence à l'unité spéciale.
2. Spécifiez la Base unitaire de temps.
La Base unitaire de temps est l'unité de temps existante qui servira de référence à l'unité spéciale.
3. Calculez le Facteur de conversion de débit volumique comme suit :
 - a. x unités de base = y unités spéciales
 - b. Facteur de conversion de débit volumique = x/y
4. Saisissez le Facteur de conversion de débit volumique.
5. Définissez l'Etiquette de débit volumique sur le nom à utiliser pour l'unité de débit volumique.
6. Définissez l'Etiquette de total partiel en volume sur le nom à utiliser pour l'unité de total partiel en volume et de total général en volume.

L'unité de mesure spéciale est stockée dans le transmetteur. Vous pouvez configurer le transmetteur pour utiliser l'unité de mesure spéciale à tout moment.

Exemple : Définition d'une unité de mesure spéciale de débit volumique

Le débit volumique doit être mesuré en pintes par seconde (pintes/sec).

1. Réglez l'Unité de base de volume sur Gallons (gal).
2. Réglez la Base unitaire de temps sur Secondes (sec).
3. Calculez le facteur de conversion :
 - a. $1 \text{ gal/sec} = 8 \text{ pints/sec}$
 - b. Facteur de conversion de débit volumique = $1/8 = 0.1250$
4. Réglez le Facteur de conversion de débit volumique sur 0,1250.
5. Définissez l'Etiquette de débit volumique sur pintes/sec.
6. Définissez l'Etiquette de total partiel en volume sur pintes.

4.2.3 Configurer le Seuil de coupure de débit volumique

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Vol Flow Cutoff
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Flow > Volume Flow Cutoff

Vue d'ensemble

Le Seuil de coupure de débit volumique correspond au débit massique le plus bas qui puisse être considéré comme mesuré. Tout débit volumique inférieur à ce seuil sera indiqué comme étant nul (0).

Procédure

Réglez le paramètre Seuil de coupure de débit volumique sur la valeur que vous souhaitez utiliser.

La valeur par défaut du Seuil de coupure de débit volumique est de 0,0 l/sec (litres par seconde). La limite inférieure est 0. La limite supérieure correspond au coefficient d'étalonnage en débit du capteur (exprimé en l/sec, multiplié par 0.2).

Interaction entre seuil de coupure du débit volumique et seuil de coupure de la sortie analogique

Le seuil de coupure du débit volumique définit la plus faible valeur de débit volumique de liquide que l'émetteur est capable de mesurer. Le seuil de coupure de la sortie analogique définit le plus faible débit qui sera indiqué par la sortie analogique. Si le mesurande représenté par la sortie analogique est réglé sur Débit volumique, le débit volumique indiqué par la sortie analogique est contrôlé par la plus haute des deux valeurs de seuil de coupure.

Le seuil de coupure du débit volumique affecte à la fois les valeurs de débit volumique indiquées par les sorties et les valeurs de débit volumique utilisées dans d'autres processus de l'émetteur (par exemple, événements définis en fonction du débit volumique).

Le seuil de coupure de la sortie analogique affecte uniquement les valeurs de débit indiquées par la sortie analogique.

Exemple : Interaction entre les seuils de coupure lorsque le seuil de coupure de la sortie analogique est plus faible que le seuil de coupure du débit volumique

Configuration :

- Mesurande représenté par la sortie analogique : Débit volumique
- Grandeur représentée par la sortie impulsions : Débit volumique
- Seuil de coupure de la sortie analogique : 10 l/s
- Seuil de coupure du débit volumique : 15 l/s

Résultat : Si le débit volumique chute en dessous de 15 l/s, il sera indiqué comme étant égal à 0, et 0 sera utilisé dans toutes les procédures internes.

Exemple : Interaction entre les seuils de coupure lorsque le seuil de coupure de la sortie analogique est plus élevé que le seuil de coupure du débit volumique

Configuration :

- Mesurande représenté par la sortie analogique : Débit volumique
- Grandeur représentée par la sortie impulsions : Débit volumique
- Seuil de coupure de la sortie analogique : 15 l/s
- Seuil de coupure du débit volumique : 10 l/s

Le résultat :

- Si le débit volumique tombe en dessous de 15 l/s, mais reste supérieur à 10 l/s :
 - La sortie analogique indiquera un débit nul.
 - La sortie impulsions indiquera le débit réel, et le débit réel sera utilisé dans toutes les procédures internes.

- Si le débit volumique chute en dessous de 10 l/s, les deux sorties indiqueront un débit nul, et 0 sera utilisé dans toutes les procédures internes.

4.3 Configurer la mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base

Les paramètres de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base déterminent comment le débit volumique de gaz aux conditions de base est mesuré et représenté.

Les paramètres de mesure du débit de gaz aux conditions de base sont les suivants :

- Type de débit volumique
- Densité de gaz standard
- Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base
- Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base

Restriction

Il n'est pas possible d'appliquer à la fois un débit volumique de liquide et un débit volumique de gaz aux conditions de base. Il faut choisir l'un ou l'autre.

4.3.1 Configurer le Type de débit volumique correspondant aux applications de gaz

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Vol Flow Type > Standard Gas Volume
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > GSV > Volume Flow Type > Standard Gas Volume

Vue d'ensemble

Le Type de débit volumique détermine si la mesure porte sur le débit volumique aux conditions de base d'un liquide ou d'un gaz.

Restriction

Si vous utilisez l'application de mesure de pétrole, vous devez définir Type de débit volumique sur Liquide. Les mesures de volume de gaz aux conditions de base sont incompatibles avec l'application de mesure de pétrole.

Restriction

Si vous utilisez l'application de mesure de concentration, vous devez définir Type de débit volumique sur Liquide. Les mesures de volume de gaz aux conditions de base sont incompatibles avec l'application de mesure de concentration.

Procédure

Réglez le Type de débit volumique sur Volume de gaz aux conditions de base.

4.3.2 Configurer la Densité de gaz standard

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Std Gas Density
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > GSV > Gas Ref Density

Vue d'ensemble

La valeur de Densité de gaz standard sert à convertir les données de débit mesuré aux valeurs de référence standard.

Prérequis

Veillez à ce que l'Unité de mesure de densité soit réglée sur l'unité de mesure à utiliser pour la Densité de gaz standard.

Procédure

Réglez la Densité de gaz standard sur la densité de référence standard du gaz à mesurer.

Remarque

ProLink II et ProLink III constituent une méthode pas à pas qui peut être utilisée pour calculer la densité standard du gaz si vous ne la connaissez pas.

4.3.3 Configurer l'Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Std Gas Vol Flow Units
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > GSV > GSV Flow Unit

Vue d'ensemble

L'Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base correspond à l'unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base qui est affiché. L'unité de mesure utilisée pour représenter le volume total de gaz aux conditions de base et l'inventaire de volume de gaz aux conditions de base est liée à cette unité.

Prérequis

Avant de configurer l'Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base, veillez à ce que le Type de débit volumique soit réglé sur Volume de gaz aux conditions de base.

Procédure

Réglez l'Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base sur l'unité à utiliser.

La valeur par défaut de l'Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base est SCFM (Standard Cubic Feet per Minute - Pieds cubes aux conditions de base par minute).

Conseil

Si l'unité de mesure à utiliser n'est pas disponible, vous pouvez définir une unité de mesure spéciale.

Options disponibles pour le paramètre for Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base

Le transmetteur propose un ensemble standard d'unités de mesure pour le paramètre Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base , ainsi qu'une unité de mesure définie par l'utilisateur. Les différents outils de communication peuvent mentionner des intitulés différents pour les unités.

Tableau 4-4: Options disponibles pour le paramètre for Unité de mesure du débit volumique de gaz aux conditions de base

Description de l'unité	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Mètre cube normal par seconde	Nm3/s	Nm3/sec	Nm3/s
Mètre cube normal par minute	Nm3/min	Nm3/sec	Nm3/min
Mètre cube normal par heure	Nm3/h	Nm3/hr	Nm3/h
Mètre cube normal par jour	Nm3/jour	Nm3/day	Nm3/jour
Litre normal par seconde	NLPS	NLPS	NLPS
Litre normal par minute	NLPM	NLPM	NLPM
Litre normal par heure	NLPH	NLPH	NLPH
Litre normal par jour	NLPD	NLPD	NLPD
Pied cube standard par seconde	SCFS	SCFS	SCFS
Pied cube standard par minute	SCFM	SCFM	SCFM
Pied cube standard par heure	SCFH	SCFH	SCFH
Pied cube standard par jour	SCFD	SCFD	SCFD
Mètre cube standard par seconde	Sm3/s	Sm3/sec	Sm3/s
Mètre cube standard par minute	Sm3/min	Sm3/min	Sm3/min
Mètre cube standard par heure	Sm3/h	Sm3/hr	Sm3/h
Mètre cube standard par jour	Sm3/jour	Sm3/day	Sm3/jour
Litre standard par seconde	SLPS	SLPS	SLPS
Litre standard par minute	SLPM	SLPM	SLPM
Litre standard par heure	SLPH	SLPH	SLPH
Litre standard par jour	SLPD	SLPD	SLPD
Unités de mesure spéciales	spéciale	special	Spécial

Définir une unité de mesure spéciale de débit volumique de gaz aux conditions de base

ProLink II	ProLink > Configuration > Special Units
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow > Special Units
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Special Units > Special GSV Units

Vue d'ensemble

Une unité de mesure spéciale est une unité de mesure définie par l'utilisateur qui permet d'indiquer des données de procédé, de compteur ou de totalisateur dans une unité qui n'est pas disponible dans le transmetteur. L'unité de mesure spéciale est calculée à partir d'une unité de mesure existante à l'aide d'un facteur de conversion.

Procédure

- Spécifiez l'Unité de volume de gaz aux conditions de base.
L'Unité de volume de gaz aux conditions de base est l'unité existante de volume de gaz aux conditions de base qui servira de référence à l'unité spéciale.
- Spécifiez la Base unitaire de temps.
La Base unitaire de temps est l'unité de temps existante qui servira de référence à l'unité spéciale.
- Calculez le Facteur de conversion du débit volumique de gaz aux conditions de base comme suit :
 - x unités de base = y unités spéciales
 - Facteur de conversion de débit volumique de gaz aux conditions de base = x/y
- Saisissez le Facteur de conversion de débit volumique de gaz aux conditions de base.
- Attribuez à l'Etiquette de débit volumique de gaz aux conditions de base le nom que vous souhaitez donner à l'unité de débit volumique de gaz aux conditions de base.
- Attribuez à l'Etiquette de volume total de gaz aux conditions de base le nom que vous souhaitez donner à l'unité de volume total de gaz aux conditions de base et à l'unité d'inventaire de volume de gaz aux conditions de base.

L'unité de mesure spéciale est stockée dans le transmetteur. Vous pouvez configurer le transmetteur pour utiliser l'unité de mesure spéciale à tout moment.

Exemple : Définition d'une unité de mesure spéciale de débit volumique de gaz aux conditions de base

Vous souhaitez mesurer un débit volumique de gaz aux conditions de base en milliers de pieds cube aux conditions de base.

- Réglez l'Unité de base de volume de gaz aux conditions de base sur SCFM.
- Réglez la Base unitaire de temps sur minutes (min).
- Calculez le facteur de conversion :
 - Mille pieds cube aux conditions de base par minute = 1000 pieds cube par minute

- b. Facteur de conversion de débit volumique de gaz aux conditions de base = $1/1000 = 0,001$
4. Réglez le Facteur de conversion de débit volumique de gaz aux conditions de base sur 0,001.
5. Réglez l'Etiquette de débit volumique de gaz aux conditions de base sur KSCFM.
6. Réglez l'Etiquette de volume total de gaz aux conditions de base sur KSCF.

4.3.4 Configurer le Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Std Gas Vol Flow Cutoff
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > GSV > GSV Cutoff

Vue d'ensemble

Le Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base correspond au débit volumique de gaz aux conditions de base le plus bas qui puisse être considéré comme mesuré. Tout débit volumique de gaz aux conditions de base inférieur à ce seuil de coupure sera indiqué comme étant nul (0).

Procédure

Réglez le Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base sur la valeur que vous souhaitez utiliser.

La valeur par défaut du Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base est 0.0. La limite inférieure est 0.0. Il n'y a pas de limite supérieure.

Interaction entre les paramètres Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base et Seuil de coupure de la sortie analogique

Le paramètre Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base définit le débit volumique de gaz aux conditions de base le plus bas que le transmetteur indiquera comme mesuré. Le paramètre Seuil de coupure de la sortie analogique définit le débit le plus bas qui sera indiqué par la sortie analogique. Si le paramètre Grandeur représentée par la sortie analogique est défini sur Débit volumique de gaz aux conditions de base, le débit volumique indiqué par la sortie analogique est contrôlé par la plus haute des deux valeurs de seuil de coupure.

Le paramètre Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base affecte non seulement les valeurs de débit volumique de gaz aux conditions de base indiquées par l'intermédiaire des sorties mais aussi les valeurs de débit volumique de gaz aux conditions de base intervenant dans les autres fonctions du transmetteur (par exemple, pour les événements associés au débit de volume aux conditions de base).

Le paramètre Seuil de coupure de la sortie analogique affecte uniquement les valeurs de débit indiquées par la sortie analogique.

Exemple : Interaction entre les seuils de coupure quand Seuil de coupure de la sortie analogique **est inférieur à** Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base

Configuration :

- Paramètre Grandeur représentée par la sortie analogique pour la sortie analogique primaire : Débit volumique de gaz aux conditions de base
- Grandeur représentée par la sortie impulsions : Débit volumique de gaz aux conditions de base
- Paramètre Seuil de coupure de la sortie analogique pour la sortie analogique primaire : 10 LS/min (litres standard par minute)
- Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base : 15 LS/min

Résultat : si le débit volumique de gaz aux conditions de base tombe en dessous de 15 LS/min, le débit volumique indiqué sera nul, et ce débit nul sera utilisé pour toutes les opérations internes.

Exemple : Interaction entre les seuils de coupure quand Seuil de coupure de la sortie analogique **est supérieur à** Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base

Configuration :

- Paramètre Grandeur représentée par la sortie analogique pour la sortie analogique primaire : Débit volumique de gaz aux conditions de base
- Grandeur représentée par la sortie impulsions : Débit volumique de gaz aux conditions de base
- Paramètre Seuil de coupure de la sortie analogique pour la sortie analogique primaire : 15 LS/min (litres standard par minute)
- Seuil de coupure du débit volumique de gaz aux conditions de base: 10 LS/min

Résultat :

- Si le débit volumique de gaz aux conditions de base tombe en dessous de 15 LS/min mais pas de 10 LS/min :
 - La sortie analogique indiquera un débit nul.
 - La sortie impulsions indiquera le débit réel, et ce débit réel sera utilisé dans toutes les opérations internes.
- Si le débit volumique de gaz aux conditions de base tombe en dessous de 10 LS/min, les deux sorties indiqueront un débit nul, et ce débit nul sera utilisé dans toutes les opérations internes.

4.4 Configurer le Sens d'écoulement

ProLink II	ProLink > Configuration > Flow > Flow Direction
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Flow > Flow Direction

Vue d'ensemble

Le Sens d'écoulement détermine comment l'écoulement vers l'avant et vers l'arrière affecte la mesure et la transmission du débit.

Le Sens d'écoulement est défini par la flèche du débit sur le capteur :

- Un écoulement est dit normal ou positif s'il est dans le même sens que la flèche qui est gravée sur le capteur.
- Un écoulement est dit inverse ou négatif s'il est dans le sens opposé à la flèche qui est gravée sur le capteur.

Conseil

Micro Motion Les capteurs sont bidirectionnels. La précision de la mesure n'est pas affectée par le sens d'écoulement ou par le paramètre Sens d'écoulement.

Procédure

Réglez le paramètre Sens d'écoulement sur la valeur que vous souhaitez utiliser.

4.4.1 Options disponibles pour le paramètre Sens d'écoulement

Tableau 4-5: Options disponibles pour le paramètre Sens d'écoulement

Paramètre Sens d'écoulement			Relation par rapport à la flèche Sens d'écoulement sur le capteur
ProLink II	ProLink III	Field Communicator	
Normal	Forward	Normal	Approprié lorsque la flèche Sens d'écoulement indique la même direction que la majorité de l'écoulement.
Inverse	Reverse	Inverse	Approprié lorsque la flèche Sens d'écoulement indique la même direction que la majorité de l'écoulement.
Valeur absolue	Absolute Value	Valeur absolue	Le sens d'écoulement n'est pas pertinent.
Bidirectionnel	Bidirectional	Bidirectionnel	Approprié lorsqu'un écoulement normal et inverse sont attendus, et que l'écoulement normal domine, mais que l'écoulement inverse est significatif.
Inversion numérique normal	Negate Forward	Écoulement normal avec inversion numérique	Approprié lorsque la flèche Sens d'écoulement indique la direction opposée à la majorité de l'écoulement.
Inversion numérique bidirectionnel	Negate Bidirectional	Bidirectionnel avec inversion numérique	Approprié lorsqu'un écoulement normal et inverse sont attendus, et que l'écoulement normal domine, mais que l'écoulement inverse est significatif.

Effet du paramètre Sens d'écoulement sur les sorties analogiques


Le paramètre Sens d'écoulement affecte la manière dont le transmetteur indique les valeurs de débit via les sorties analogiques. Les sorties analogiques ne sont affectées par le paramètre Sens d'écoulement que si le paramètre Grandeur représentée par la sortie analogique est défini sur une variable de débit.

Paramètre Sens d'écoulement et sorties analogiques

L'effet du paramètre Sens d'écoulement sur les sorties analogiques dépend du paramètre Valeur basse d'échelle configuré pour la sortie analogique :


- Si Valeur basse d'échelle est défini sur 0, reportez-vous à la [Figure 4-1](#).
- Si Valeur basse d'échelle est défini sur une valeur négative, reportez-vous à la [Figure 4-2](#).

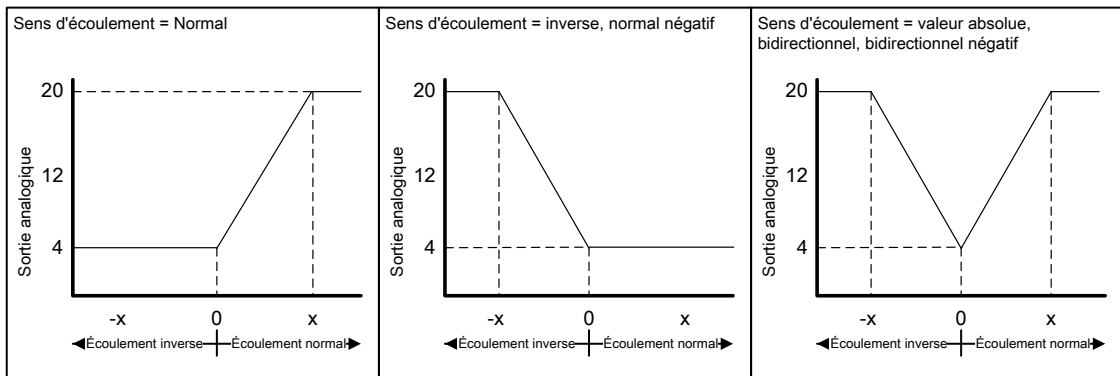Figure 4-1: Effet du paramètre Sens d'écoulement sur la sortie analogique : Valeur basse d'échelle = 0



- Valeur basse d'échelle = 0
- Valeur haute d'échelle = x

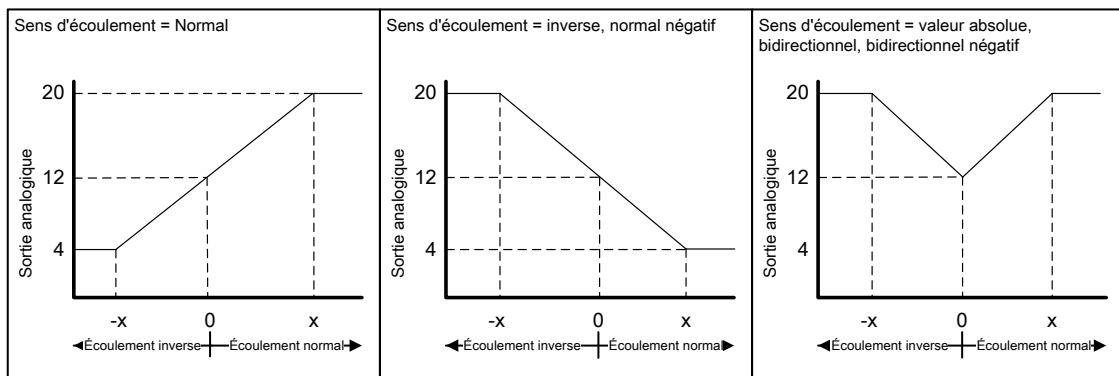Figure 4-2: Effet du paramètre Sens d'écoulement sur la sortie analogique : Valeur basse d'échelle < 0



- Valeur basse d'échelle = -x
- Valeur haute d'échelle = x

Exemple : Sens d'écoulement = Normal et Valeur basse d'échelle = 0

Configuration :

- Sens d'écoulement = Normal

- Valeur basse d'échelle = 0 g/s
- Valeur haute d'échelle = 100 g/s

Résultat :

- Si le fluide s'écoule dans la direction opposée à la flèche du capteur ou si le débit est nul, la sortie analogique est à 4 mA.
- Si le fluide s'écoule dans la même direction que la flèche du capteur, jusqu'à un débit de 100 g/s, le niveau de la sortie analogique varie entre 4 mA et 20 mA proportionnellement au débit.
- Si le fluide s'écoule dans la même direction que la flèche du capteur et que le débit est égal ou supérieur à 100 g/s, le niveau de la sortie analogique continue de varier proportionnellement au débit jusqu'à 20,5 mA, puis il reste à 20,5 mA si le débit continue d'augmenter.

Exemple : Sens d'écoulement = Normal et Valeur basse d'échelle < 0

Configuration :

- Sens d'écoulement = Normal
- Valeur basse d'échelle = -100 g/s
- Valeur haute d'échelle = +100 g/s

Résultat :

- Si le débit est nul, la sortie analogique est à 12 mA.
- Si le fluide s'écoule dans la même direction que la flèche du capteur, pour un débit compris entre 0 et +100 g/s, le niveau de la sortie analogique varie entre 12 mA et 20 mA proportionnellement à la valeur absolue du débit.
- Si le fluide s'écoule dans la même direction que la flèche du capteur et que la valeur absolue du débit est égale ou supérieure à 100 g/s, le niveau de la sortie analogique continue de varier proportionnellement au débit jusqu'à 20,5 mA, puis il reste à 20,5 mA si le débit continue d'augmenter.
- Si le fluide s'écoule dans la direction opposée à la flèche du capteur, pour un débit compris entre 0 et -100 g/s, le niveau de la sortie analogique varie entre 4 mA et 12 mA de manière inversement proportionnelle à la valeur absolue du débit.
- Si le fluide s'écoule dans la direction opposée à la flèche du capteur et que la valeur absolue du débit est égale ou supérieure à 100 g/s, le niveau de la sortie analogique varie de manière inversement proportionnelle au débit pour descendre jusqu'à 3,8 mA, puis il reste à 3,8 mA si la valeur absolue continue d'augmenter.

Exemple : Sens d'écoulement = Inverse

Configuration :

- Sens d'écoulement = Inverse
- Valeur basse d'échelle = 0 g/s
- Valeur haute d'échelle = 100 g/s

Résultat :

- Si le fluide s'écoule dans la même direction que la flèche du capteur ou si le débit est nul, la sortie analogique est à 4 mA.

- Si le fluide s'écoule dans la direction opposée à la flèche du capteur, pour un débit compris entre 0 et +100 g/s, le niveau de la sortie analogique varie entre 4 mA et 20 mA de manière proportionnelle à la valeur absolue du débit.
- Si le fluide s'écoule dans la direction opposée à la flèche du capteur et que la valeur absolue du débit est égale ou supérieure à 100 g/s, le niveau de la sortie analogique continue de varier proportionnellement à la valeur absolue du débit jusqu'à 20,5 mA, puis il reste à 20,5 mA si la valeur absolue du débit continue d'augmenter.

Effet du paramètre Sens d'écoulement sur les sorties impulsions

Le paramètre Sens d'écoulement affecte la manière dont le transmetteur indique les valeurs de débit via les sorties impulsions. Les sorties impulsions ne sont affectées par l'option Sens d'écoulement que si l'option Grandeur représentée par la sortie impulsions est définie sur une variable de débit.

Tableau 4-6: Effet du paramètre Sens d'écoulement et du sens d'écoulement réel sur les sorties impulsions

Paramètre Sens d'écoulement	Sens d'écoulement réel		
	Normal	Débit nul	Inverse
Normal	Hz > 0	0 Hz	0 Hz
Inverse	0 Hz	0 Hz	Hz > 0
Bidirectionnel	Hz > 0	0 Hz	Hz > 0
Valeur absolue	Hz > 0	0 Hz	Hz > 0
Inversion numérique normal	0 Hz	0 Hz	Hz > 0
Inversion numérique bidirectionnel	Hz > 0	0 Hz	Hz > 0

Effet du paramètre Sens d'écoulement sur les sorties TOR

Le paramètre Sens d'écoulement n'affecte le fonctionnement des sorties TOR que si Origine de la sortie TOR est défini sur Sens d'écoulement.

Tableau 4-7: Effet du paramètre Sens d'écoulement et du sens d'écoulement réel sur les sorties TOR

Paramètre Sens d'écoulement	Sens d'écoulement réel		
	Normal	Débit nul	Inverse
Normal	Désactivé	Désactivé	Activé
Inverse	Désactivé	Désactivé	Activé
Bidirectionnel	Désactivé	Désactivé	Activé
Valeur absolue	Désactivé	Désactivé	Désactivé
Inversion numérique normal	Activé	Désactivé	Désactivé
Inversion numérique bidirectionnel	Activé	Désactivé	Désactivé

Effet du paramètre Sens d'écoulement sur la communication numérique

Le paramètre Sens d'écoulement affecte la manière dont les valeurs de débit sont indiquées par la communication numérique.

Tableau 4-8: Effet du paramètre Sens d'écoulement et du sens d'écoulement réel sur les valeurs de débit indiquées via la communication numérique

Paramètre Sens d'écoulement	Sens d'écoulement réel		
	Normal	Débit nul	Inverse
Normal	Positif	0	Négatif
Inverse	Positif	0	Négatif
Bidirectionnel	Positif	0	Négatif
Valeur absolue	Positif ⁽³⁾	0	Positif
Inversion numérique normal	Négatif	0	Positif
Inversion numérique bidirectionnel	Négatif	0	Positif

Effet du paramètre Sens d'écoulement sur les totaux de débit

Le paramètre Sens d'écoulement affecte la manière dont les totaux et les totalisateurs de débit sont calculés.

Tableau 4-9: Effet du paramètre Sens d'écoulement et du sens d'écoulement réel sur les totaux et les totalisateurs de débit

Paramètre Sens d'écoulement	Sens d'écoulement réel		
	Normal	Débit nul	Inverse
Normal	Les totaux augmentent	Les totaux ne varient pas	Les totaux ne varient pas
Inverse	Les totaux ne varient pas	Les totaux ne varient pas	Les totaux augmentent
Bidirectionnel	Les totaux augmentent	Les totaux ne varient pas	Les totaux diminuent
Valeur absolue	Les totaux augmentent	Les totaux ne varient pas	Les totaux augmentent
Inversion numérique normal	Les totaux ne varient pas	Les totaux ne varient pas	Les totaux augmentent
Inversion numérique bidirectionnel	Les totaux diminuent	Les totaux ne varient pas	Les totaux augmentent

(3) Consultez les bits d'état de la communication numérique pour déterminer si l'écoulement est normal ou inverse.

4.5 Configurer la mesure de la masse volumique

Les paramètres de mesure de la masse volumique déterminent comment la masse volumique est mesurée et signalée. La mesure de la masse volumique (avec la mesure massique) est utilisée pour déterminer le débit volumique d'un fluide.

Les paramètres de mesure de la masse volumique sont les suivants :

- Unité de mesure de la masse volumique
- Paramètres d'écoulement biphasique
- Amortissement de la masse volumique
- Seuil de coupure de la masse volumique

4.5.1 Configurer l'Unité de mesure de la masse volumique

ProLink II	ProLink > Configuration > Density > Density Units
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Density
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Density > Density Unit

Vue d'ensemble

L'Unité de mesure de la masse volumique spécifie les unités de mesure qui s'affichent pour la mesure de la masse volumique.

Procédure

Réglez le paramètre Unité de mesure de la masse volumique sur l'option que vous souhaitez utiliser.

La valeur par défaut de l'Unité de mesure de la masse volumique est g/cm³ (grammes par centimètre cube).

Options pour le paramètre Unité de mesure de débit volumique

Le transmetteur propose un ensemble standard d'unités pour l'option Unité de mesure de débit volumique. Les différents outils de communication peuvent mentionner des intitulés différents.

Tableau 4-10: Options pour le paramètre Unité de mesure de débit volumique

Description	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Densité (à la température de service)	SGU	SGU	SGU
Gramme par centimètre cube	g/cm ³	g/cm ³	g/Cucm
Gramme par litre	g/l	g/l	g/L
Gramme par millilitre	g/ml	g/ml	g/mL
Kilogramme par litre	kg/l	kg/l	kg/L
Kilogramme par mètre cube	kg/m ³	kg/m ³	kg/Cum
Livre par gallon US	lb/gal US	lbs/UsGal	lb/gal

Tableau 4-10: Options pour le paramètre Unité de mesure de débit volumique *(suite)*

Description	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Livre par pied cube	lb/ft3	lbs/ft3	lb/Cuft
Livre par pouce cube	lb/in3	lbs/in3	lb/Culn
Densité API	deg API	degAPI	deg API
Tonne US par yard cube	tonne US/yd3	sT/yd3	STon/Cuyd

4.5.2 Configurer les paramètres d'écoulement biphasique

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> ProLink > Configuration > Density > Slug High Limit ProLink > Configuration > Density > Slug Low Limit ProLink > Configuration > Density > Slug Duration
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Density
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> Configure > Manual Setup > Measurements > Density > Slug Low Limit Configure > Manual Setup > Measurements > Density > Slug High Limit Configure > Manual Setup > Measurements > Density > Slug Duration

Vue d'ensemble

Les paramètres d'écoulement biphasique déterminent comment le transmetteur détecte et signale un écoulement à deux phases (gaz dans un procédé liquide ou liquide dans un procédé gazeux).

Procédure

1. Réglez la Limite biphasique inférieure sur la valeur de densité la plus basse considérée comme normale dans le procédé.

Les valeurs inférieures à celle-ci entraîneront le transmetteur à exécuter l'action d'écoulement biphasique configurée. Cette valeur est généralement la valeur de densité la plus basse de la plage normale du procédé.

Conseil

Une fuite de gaz peut entraîner une chute temporaire de la densité du procédé. Pour réduire la génération d'alarmes d'écoulement biphasique inutiles pour votre procédé, réglez une Limite biphasique inférieure légèrement en dessous de la densité de procédé la plus basse.

Vous devez saisir la Limite biphasique inférieure dans g/cm^3 , même si vous avez configuré une autre unité de mesure de densité.

La valeur par défaut de Limite biphasique inférieure est de $0,0 \text{ g/cm}^3$. La plage est comprise entre $0,0$ et $10,0 \text{ g/cm}^3$.

2. Réglez la Limite biphasique supérieure sur la valeur de densité la plus haute considérée comme normale dans le procédé.

Les valeurs supérieures à celle-ci entraîneront le transmetteur à exécuter l'action d'écoulement biphasique configurée. Cette valeur est généralement la valeur de densité la plus haute de la plage normale du procédé.

Conseil

Pour réduire la génération d'alarmes d'écoulement biphasique inutiles pour votre procédé, réglez une Limite biphasique supérieure légèrement au-dessus de la densité de procédé la plus haute.

Vous devez saisir la Limite biphasique supérieure dans g/cm^3 , même si vous avez configuré une autre unité de mesure de densité.

La valeur par défaut de Limite biphasique supérieure est de $5,0 \text{ g/cm}^3$. La plage est comprise entre $0,0$ et $10,0 \text{ g/cm}^3$.

3. Réglez la Durée biphasique sur le délai d'attente (en secondes) du transmetteur, avant la suppression d'une condition d'écoulement biphasique, pour pouvoir exécuter l'action d'écoulement biphasique configurée.

La valeur par défaut de Durée biphasique est de $0,0$ seconde. La plage est comprise entre $0,0$ et $60,0$ secondes.

Détection et indication d'écoulement biphasique

Un écoulement biphasique est un écoulement qui se fait en deux phases (poches de gaz dans un procédé liquide ou poches de liquide dans un procédé gaz). Les écoulements biphasiques peuvent provoquer divers problèmes de contrôle de procédé. En configurant correctement les paramètres d'écoulement biphasique pour votre application, vous pouvez détecter les conditions de procédé qui ont besoin d'être corrigées.

Conseil

Pour réduire la fréquence des alarmes d'écoulement biphasique, diminuez la valeur de Limite basse d'écoulement biphasique ou augmentez la valeur de Limite haute d'écoulement biphasique.

Une condition d'écoulement biphasique se produit quand la masse volumique mesurée descend en dessous de la valeur définie pour Limite basse d'écoulement biphasique ou augmente au-dessus de la valeur définie pour Limite haute d'écoulement biphasique. Dans pareil cas :

- Une alarme d'écoulement biphasique est générée dans la liste des alarmes actives.
- Toutes les sorties configurées pour représenter le débit maintiennent la dernière valeur de débit mesurée avant l'apparition de l'écoulement biphasique jusqu'à la fin de la durée définie à l'aide du paramètre Durée d'écoulement biphasique.

Si la condition d'écoulement biphasique disparaît avant la fin de la durée définie à l'aide du paramètre Durée d'écoulement biphasique :

- Les sorties représentant le débit recommencent à indiquer le débit réel.
- L'alarme d'écoulement biphasique disparaît, mais elle reste affichée dans la liste des alarmes actives jusqu'à ce qu'elle soit acquittée.

Si la condition d'écoulement biphasique n'a pas disparu avant la fin de la durée définie à l'aide du paramètre Durée d'écoulement biphasique, les sorties qui représentent le débit indiquent un débit nul.

Si le paramètre Durée d'écoulement biphasique est défini sur 0,0 seconde, les sorties représentant le débit indiquent un débit nul dès que l'écoulement biphasique est détecté.

4.5.3 Configurer l'Amortissement de la masse volumique

ProLink II	ProLink > Configuration > Density > Density Damping
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Density
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Density > Density Damping

Vue d'ensemble

L'amortissement permet de lisser les fluctuations faibles et rapides lors des mesures de procédé. Le paramètre Valeur d'amortissement spécifie la période de temps (en secondes) au sein de laquelle le transmetteur étalera les variations dans la grandeur mesurée indiquée. A la fin de l'intervalle, la grandeur mesurée indiquée reflétera 63 % de la variation de la grandeur mesurée réelle.

Procédure

Réglez le paramètre Amortissement de la masse volumique sur la valeur que vous souhaitez utiliser.

La valeur par défaut est de 1,6 seconde. La plage dépend du type de platine processeur et du paramètre Fréquence de mise à jour, comme illustré dans le tableau suivant :

Type de platine processeur	Paramètre Fréquence de mise à jour	Plage d'Amortissement de la masse volumique
Standard	Normale	0 à 51,2 secondes
	Spéciale	0 à 10,24 secondes
Avancée	Non applicable	0 à 40,96 secondes

Conseils

- Une valeur d'amortissement élevée rend la grandeur mesurée plus lisse car la valeur indiquée varie lentement.
- Une valeur d'amortissement faible rend la grandeur mesurée plus irrégulière car la valeur indiquée change plus rapidement.
- Quand la valeur d'amortissement n'est pas nulle, la valeur indiquée est décalée dans le temps par rapport à la valeur réelle car la valeur indiquée est une moyenne calculée dans le temps.
- En général, il est préférable d'utiliser une valeur d'amortissement faible car il y a moins de risques de perdre des données. Il y a également moins de décalage entre la mesure réelle et la valeur indiquée.

La valeur saisie est automatiquement arrondie à la valeur inférieure valide la plus proche. Les valeurs valides pour Amortissement de la masse volumique dépendent du paramètre Fréquence de mise à jour.

Tableau 4-11: Valeurs valides pour Amortissement de la masse volumique

Type de platine proces-seur	Paramètre Fréquence de mise à jour	Valeurs d'amortissement val-ides
Standard	Normale	0, 0,2, 0,4, 0,8, ... 51,2
	Spéciale	0, 0,04, 0,08, 0,16, ... 10,24
Avancée	Non applicable	0, 0,04, 0,08, 0,16, ... 40,96

Effet de l'option Amortissement de la masse volumique sur les mesures de volume

L'option Amortissement de la masse volumique affecte les mesures de volume de liquide. Les volumes de liquide sont calculés à partir de la densité amortie et non de la masse volumique mesurée. L'option Amortissement de la masse volumique n'affecte pas les mesures de volume de gaz aux conditions de base.

Interaction entre les options Amortissement de la masse volumique et Amortissement supplémentaire

Dans certains cas, les options Amortissement de la masse volumique et Amortissement supplémentaire sont appliquées à la valeur indiquée pour la masse volumique.

L'option Amortissement de la masse volumique contrôle la vitesse de variation de la variable procédé de masse volumique. L'option Amortissement supplémentaire contrôle la vitesse de variation signalée via la sortie analogique. Si Grandeur représentée par la sortie analogique est défini sur Masse volumique et que les options Amortissement de la masse volumique et Amortissement supplémentaire sont toutes deux définies sur des valeurs non nulles, l'amortissement de la masse volumique est appliqué en premier, puis le calcul de l'amortissement supplémentaire est appliqué au résultat du premier calcul.

4.5.4 Configurer le Seuil de coupure de la masse volumique

ProLink II	ProLink > Configuration > Density > Low Density Cutoff
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Density
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Density > Density Cutoff

Vue d'ensemble

Le Seuil de coupure de la masse volumique spécifie la valeur de masse volumique inférieure qui sera indiquée comme étant mesurée. Toutes les valeurs de masse volumique inférieures à ce seuil de coupure seront indiquées comme étant de 0.

Procédure

Réglez le paramètre Seuil de coupure de la masse volumique sur la valeur que vous souhaitez utiliser.

La valeur par défaut de Seuil de coupure de la masse volumique est de $0,2 \text{ g/cm}^3$. La plage est comprise entre $0,0 \text{ g/cm}^3$ et $0,5 \text{ g/cm}^3$.

Effet de l'option Seuil de coupure de la masse volumique sur les mesures de volume

Le seuil de coupure de la masse volumique affecte les mesures de volume de liquide. Si la valeur de la masse volumique devient inférieure au seuil de coupure de la masse volumique, le débit volumique indiqué est de 0. Le seuil de coupure de la masse volumique n'affecte pas les mesures de volume de gaz aux conditions de base. Le volume de gaz aux conditions de base est toujours calculé à partir de la valeur configurée pour la masse volumique du gaz aux conditions de base.

4.6 Configurer la mesure de la température

Les paramètres de mesure de la température déterminent comment les données de température du capteur sont transmises. Les données de température sont utilisées pour compenser l'effet de la température sur les tubes du capteur pendant la mesure du débit.

Les paramètres de mesure de la température sont les suivants :

- Unité de mesure de la température
- Amortissement de la température

4.6.1 Configurer l'Unité de mesure de la température

ProLink II	ProLink > Configuration > Temperature > Temp Units
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Temperature
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Temperature > Temperature Unit

Vue d'ensemble

L'Unité de mesure de la température définit l'unité utilisée pour la mesure de la température.

Procédure

Réglez le paramètre Unité de mesure de la température sur l'option que vous souhaitez utiliser.

La valeur par défaut est Degrés Celsius.

Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de température

Le transmetteur propose un ensemble standard d'unités pour l'option Unité de mesure de température. Les différents outils de communication peuvent mentionner des intitulés différents pour les unités.

Tableau 4-12: Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de température

Description de l'unité	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Degré Celsius	degC	°C	degC

Tableau 4-12: Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de température (suite)

Description de l'unité	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Degré Fahrenheit	degF	°F	degF
Degré Rankine	degR	°R	degR
Degré Kelvin	degK	°K	Kelvin

4.6.2 Configurer l'Amortissement de la température

ProLink II	ProLink > Configuration > Temperature > Temp Damping
ProLink III	Device Tools > Configuration > Temperature
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Temperature > Temp Damping

Vue d'ensemble

L'amortissement permet de lisser les fluctuations faibles et rapides lors des mesures de procédé. Le paramètre Valeur d'amortissement spécifie la période de temps (en secondes) au sein de laquelle le transmetteur étalera les variations dans la grandeur mesurée indiquée. A la fin de l'intervalle, la grandeur mesurée indiquée reflétera 63 % de la variation de la grandeur mesurée réelle.

Procédure

Saisissez la valeur que vous souhaitez utiliser pour Amortissement de la température.

La valeur par défaut est de 4,8 secondes. La plage est comprise entre 0,0 et 76,8 secondes.

Conseils

- Une valeur d'amortissement élevée rend la grandeur mesurée plus lisse car la valeur indiquée varie lentement.
- Une valeur d'amortissement faible rend la grandeur mesurée plus irrégulière car la valeur indiquée change plus rapidement.
- Quand la valeur d'amortissement n'est pas nulle, la valeur indiquée est décalée dans le temps par rapport à la valeur réelle car la valeur indiquée est une moyenne calculée dans le temps.
- En général, il est préférable d'utiliser une valeur d'amortissement faible car il y a moins de risques de perdre des données. Il y a également moins de décalage entre la mesure réelle et la valeur indiquée.

La valeur saisie est automatiquement arrondie à la valeur inférieure valide la plus proche. Les valeurs valides pour Amortissement de la température sont 0, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8, ... 76,8.

Effet du paramètre Amortissement de la température sur les mesures de procédé

Le paramètre Amortissement de la température affecte le temps de réponse de la compensation de température quand les températures fluctuent. La compensation de température ajuste les mesures de procédé afin de compenser l'effet de la température sur le tube de mesure.

Le paramètre Amortissement de la température n'affecte les grandeurs de mesure de produits pétroliers que si le transmetteur est configuré pour utiliser les données de température en provenance du capteur. Si une valeur de température externe est utilisée pour les mesures de produits pétroliers, le paramètre Amortissement de la température n'affecte pas les grandeurs de mesure de produits pétroliers.

Le paramètre Amortissement de la température n'affecte les grandeurs de mesure de concentration que si le transmetteur est configuré pour utiliser les données de température en provenance du capteur. Si une valeur de température externe est utilisée pour les mesures de concentration, le paramètre Amortissement de la température n'affecte pas les grandeurs de mesure de concentration.

4.7 Configurer l'application de mesure de produits pétroliers

L'application de mesure des produits pétroliers permet la Correction de l'effet de la Température sur le volume des Liquides (CTL), en calculant et appliquant un Facteur de Correction du Volume (VCF) à la mesure de volume. Des calculs internes sont effectués conformément aux normes de l'Institut Américain des Produits pétroliers (API).

4.7.1 Configurer la mesure des produits pétroliers grâce à ProLink II

1. Choisissez ProLink > Configuration > Configuration API.
2. Indiquer la table API à utiliser.
 - a. Dans le Chapitre API 11.1 Type de table, sélectionnez le groupe de tables API.
 - b. Dans Unités, sélectionnez les unités de mesure que vous souhaitez utiliser.

Ces deux paramètres permettent de définir de manière unique la table API.
3. Si votre table API est 53A, 53B, 53D ou 54C, réglez la Température de référence sur la valeur appropriée à votre application. Saisissez la valeur en °C.
4. Si votre table API est 6C, 24C ou 54C, réglez le Coefficient d'expansion thermique sur la valeur appropriée à votre application.
5. Déterminez de quelle façon le transmetteur obtiendra les données de température pour les calculs des produits pétroliers et procédez à la configuration requise.

Option	Configuration
Données de température provenant de la sonde	a. Choisissez Visualisation > Préférences . b. Décochez Utiliser la température externe.

Option	Configuration
Une valeur de température configurée par l'utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> Choisissez Visualisation > Préférences . Cochez Utiliser la température externe. Choisissez ProLink > Configuration > Température. Donnez à Température de référence la valeur à utiliser.
Interrogation de température⁽⁴⁾	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez que la sortie analogique primaire a été raccordée pour prendre en charge l'interrogation HART . Choisissez Visualisation > Préférences . Cochez Utiliser la température externe. Choisissez ProLink > Configuration > Variables interrogées. Choisissez un emplacement d'interrogation non utilisé. Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant que principal ou Interroger en tant que secondaire, puis cliquez sur Appliquer. Réglez Repère externe sur le repère HART de l'appareil de température externe. Réglez le Type de variable sur Température externe. <hr/> <p>Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau. Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART. <hr/>
Une valeur écrite par la communication numérique	<ol style="list-style-type: none"> Choisissez Visualisation > Préférences . Cochez Utiliser la température externe. Procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration de la communication nécessaires pour écrire des données de température dans le transmetteur aux intervalles appropriés. <hr/> <p>Remarque</p> <p>Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.</p> <hr/>

4.7.2 Configurer la mesure des produits pétroliers grâce à ProLink III

- Choisissez Device Tools > Configuration > Process Measurement > Petroleum Measurement.
- Indiquer la table API à utiliser.
 - Sélectionnez le groupe de tables API depuis Type de table API.
 - Réglez les Unités de mesure des produits pétroliers sur les unités de mesure que vous souhaitez utiliser.
 - Cliquez sur Appliquer.

Ces deux paramètres permettent de définir de manière unique la table API.

(4) Non disponible sur tous les transmetteurs.

3. Si votre table API est 53A, 53B, 53D ou 54C, réglez la Température de référence sur la valeur appropriée à votre application. Saisissez la valeur en °C.
4. Si votre table API est 6C, 24C ou 54C, réglez le Coefficient d'expansion thermique sur la valeur appropriée à votre application.
5. Réglez Source de température sur la méthode utilisée par le transmetteur pour obtenir des données de température.

Option	Description
Interroger un valeur externe ⁽⁵⁾	Le transmetteur interroge un appareil de température externe via le protocole HART sur la sortie analogique primaire.
RTD	Le transmetteur utilisera les données de température provenant de la sonde.
Communications statiques ou numériques	Le transmetteur utilise la valeur de température qu'il lit dans sa mémoire. <ul style="list-style-type: none"> • Statique : la valeur configurée est utilisée. • Communication numérique : un hôte externe écrit les données dans la mémoire du transmetteur. Le même emplacement de mémoire est utilisé pour les deux options.

Les données de température externe sont utilisées dans les calculs de mesure des produits pétroliers. Tous les autres calculs du transmetteur utiliseront les données de température provenant de la sonde.

6. Si vous choisissez RTD, aucune configuration supplémentaire n'est requise. Cliquez sur Appliquer et quittez.
7. Si vous choisissez d'interroger des données de température :
 - a. Sélectionnez l'Emplacement d'interrogation à utiliser.
 - b. Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant que principal ou Interroger en tant que secondaire, puis cliquez sur Appliquer.

Conseil

- Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau.
 - Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART.
-
- c. Réglez Repère d'appareil externe sur le repère HART de l'appareil de température externe, puis cliquez sur Appliquer.
 8. Si vous choisissez d'utiliser une valeur de température statique, donnez à Température externe la valeur à utiliser et cliquez sur Appliquer.
 9. Si vous souhaitez utiliser la communication numérique, procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration des communication nécessaires pour écrire des données de température dans le transmetteur aux intervalles appropriés.

(5) Non disponible sur tous les transmetteurs.

Remarque

Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.

4.7.3 Configurer l'utilisation de la mesure des produits pétroliers grâce à Field Communicator

1. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Configurer les produits pétroliers.
2. Indiquer la table API à utiliser.
 - a. Ouvrez le menu Source de mesure des produits pétroliers et sélectionnez le numéro de table API.

En fonction de votre choix, vous pouvez être invité à saisir une température ou un coefficient d'expansion thermique de référence.
 - b. Saisissez la lettre de la table API.

Ces deux paramètres permettent de définir de manière unique la table API.
3. Déterminez de quelle façon le transmetteur obtiendra les données de température pour les calculs des produits pétroliers et procédez à la configuration requise.

Option	Configuration
Données de température provenant de la sonde	a. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Température. b. Réglez Température externe sur Désactivée.
Une valeur de température configurée par l'utilisateur	a. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Température. b. Réglez Température externe sur Activée. c. Donnez à Température de référence la valeur à utiliser.

Option	Configuration
Interrogation de température⁽⁶⁾	<p>a. Vérifiez que la sortie analogique primaire a été raccordée pour prendre en charge l'interrogation HART.</p> <p>b. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Température.</p> <p>c. Réglez Température externe sur Activée.</p> <p>d. Choisissez Interrogation externe.</p> <p>e. Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant que principal ou Interroger en tant que secondaire.</p> <p>f. Déterminez si vous utiliserez l'Emplacement d'interrogation 1 ou l'emplacement d'interrogation 2.</p> <p>g. Pour l'emplacement choisi, réglez Repère app ext sur le repère HART de l'appareil de température externe.</p> <p>h. Pour l'emplacement choisi, réglez Variable interrogée sur Température.</p>
	<p>Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau. • Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART.
Une valeur écrite par la communication numérique	<p>a. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Température.</p> <p>b. Réglez Température externe sur Activée.</p> <p>c. Procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration de la communication nécessaires pour écrire des données de température dans le transmetteur aux intervalles appropriés.</p>
	<p>Remarque</p> <p>Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.</p>

4.7.4 Tables de référence API

Tableau 4-13: Tables de référence API, fluides de procédés associés, et valeurs de calcul associées

Nom de la table	Fluide de procédé	Données de source CTL	Température de référence	Unité de masse volumique
5A	Brut généralisé et JP4	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	60 °F (non-configurable)	Degrés API Plage : 0 à 100
5B	Produits généralisés	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	60 °F (non-configurable)	Degrés API Plage : 0 à 85

(6) Non disponible sur tous les transmetteurs.

Tableau 4-13: Tables de référence API, fluides de procédés associés, et valeurs de calcul associées (suite)

Nom de la table	Fluide de procédé	Données de source CTL	Température de référence	Unité de masse volumique
5D	Huiles lubrifiantes	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	60 °F (non-configurable)	Degrés API Plage : -10 à +40
6C	Liquides dont la masse volumique est constante ou dont le coefficient d'expansion thermique est connu	Masse volumique de référence constante (ou coefficient d'expansion thermique connu) fournie par l'utilisateur et température mesurée	60 °F (non-configurable)	Degrés API
23A	Brut généralisé et JP4	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	60 °F (non-configurable)	Densité relative Plage : 0,6110 à 1,0760
23B	Produits généralisés	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	60 °F (non-configurable)	Densité relative Plage : 0,6535 à 1,0760
23D	Huiles lubrifiantes	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	60 °F (non-configurable)	Densité relative Plage : 0,8520 à 1,1640
24C	Liquides dont la masse volumique est constante ou dont le coefficient d'expansion thermique est connu	Masse volumique de référence constante (ou coefficient d'expansion thermique connu) fournie par l'utilisateur et température mesurée	60 °F (non-configurable)	Densité relative
53A	Brut généralisé et JP4	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	15 °C (configurable)	Masse volumique aux conditions de base Plage : 610 à 1 075 kg/m ³
53B	Produits généralisés	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	15 °C (configurable)	Masse volumique aux conditions de base Plage : 653 à 1 075 kg/m ³
53D	Huiles lubrifiantes	Valeurs mesurées de la masse volumique et de la température	15 °C (configurable)	Masse volumique aux conditions de base Plage : 825 à 1 164 kg/m ³
54C	Liquides dont la masse volumique est constante ou dont le coefficient d'expansion thermique est connu	Masse volumique de référence constante (ou coefficient d'expansion thermique connu) fournie par l'utilisateur et température mesurée	15 °C (configurable)	Masse volumique aux conditions de base en kg/m ³

4.8 Configurer la fonctionnalité de mesure de la concentration

La fonctionnalité de mesure de la concentration calcule des données de concentration à partir de la température et de la densité du procédé. Micro Motion propose diverses matrices de concentration qui fournissent les données de référence pour plusieurs fonctionnalités standard du secteur et plusieurs fluides. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une matrice personnalisée pour votre fluide ou acquérir une matrice personnalisée auprès de Micro Motion.

Plus d'informations sur la fonctionnalité de mesure de la concentration sont disponibles dans le manuel suivant : *Micro Motion Enhanced Density Application: Theory, Configuration, and Use*.

Remarque

La fonctionnalité de mesure de la concentration est également appelée fonctionnalité de densité avancée.

4.8.1 Configurer l'utilisation de la mesure de concentration ProLink II

Cette tâche vous guide tout au long du chargement et de la préparation d'une matrice de concentration à utiliser pour une mesure. Elle ne couvre pas la création d'une matrice de concentration.

Remarque

Les matrices de concentration peuvent être mises à disposition de votre transmetteur soit en chargeant une matrice existante depuis un fichier ou en créant une nouvelle matrice. Jusqu'à six matrices peuvent être disponibles sur votre transmetteur, mais il n'est possible d'en utiliser qu'une à la fois pour la mesure. Voir *Micro Motion Enhanced Density Application: Theory, Configuration, and Use* pour des informations détaillées sur la création d'une matrice.

Prérequis

Avant de pouvoir configurer la mesure de concentration :

- L'application de mesure de concentration doit être activée sur votre transmetteur.
- La matrice de concentration que vous souhaitez utiliser doit être disponible sur votre transmetteur, ou sous la forme de fichier sur votre ordinateur.
- Vous devez connaître la variable dérivée pour laquelle votre matrice est conçue.
- Vous devez connaître l'unité de masse volumique utilisée par votre matrice.
- Vous devez connaître l'unité de température utilisée par votre matrice.
- L'application de mesure de concentration doit être déverrouillée.

Procédure

1. Choisissez ProLink > Configuration > Masse volumique et réglez les Unités de masse volumique sur l'unité de masse volumique utilisée par votre matrice.
2. Choisissez ProLink > Configuration > Température et réglez les Unités de température sur l'unité de température utilisée par votre matrice.
3. Choisissez ProLink > Configuration > Configuration MC.

4. Dans Configuration générale, donnez à la Variable dérivée la valeur de variable dérivée pour laquelle votre matrice est conçue.

Importants

- Toutes les matrices de concentration de votre transmetteur doivent utiliser la même grandeur dérivée. Si vous utilisez une des matrices standards de Micro Motion, réglez les Variables dérivées sur Concent. mass. (masse vol). Si vous utilisez une matrice personnalisée, voyez les informations de référence pour votre matrice.
 - Si vous modifiez le réglage de la Variable dérivée, toutes les matrices de concentration existantes seront effacées de la mémoire du transmetteur. Définissez la Variable dérivée avant de charger les matrices de concentration.
-

5. Charger une ou plusieurs matrices.
 - a. Dans Configuration de courbe spécifique>Courbe configurée, indiquez l'emplacement où la matrice sera chargée.
 - b. Cliquez sur Charger cette courbe depuis un fichier, naviguez vers le fichier de matrice sur votre PC, et chargez le.
 - c. Répéter cette action jusqu'à ce que toutes les matrices requises soient chargées.
6. Définir les alarmes d'extrapolation.

Chaque matrice de concentration est conçue pour des plages de densité et de température spécifiques. Si la densité ou la température du procédé sortent de la plage, le transmetteur extrapole les valeurs de la concentration. Cependant, l'extrapolation peut affecter la précision. Les alarmes d'extrapolation sont utilisées pour prévenir l'opérateur qu'une extrapolation est en cours.

- a. Dans Configuration de courbe spécifique>Courbe configurée, indiquez la matrice que vous souhaitez configurer.
- b. Réglez la Limite d'alarme sur la valeur, en pourcentage, à laquelle une alarme d'extrapolation sera émise.
- c. Activer ou désactiver les alarmes de limites supérieure et inférieure de température et de densité, au choix.

Restriction

Les alarmes de limites supérieure et inférieure nécessitent la platine processeur avancée.

Exemple : Si la Limite d'alarme est réglée sur 5 %, si Activer la limite supérieure de température est coché, et si la matrice a été créée pour une plage de température de 40 °F à 80 °F, une alarme d'extrapolation sera émise si la température du procédé dépasse 82 °F

7. Sélectionner le symbole d'unité de concentration à utiliser.
 - a. Dans Configuration de courbe spécifique>Courbe configurée, indiquez la matrice que vous souhaitez configurer.
 - b. Sélectionnez le symbole d'unité souhaité dans la liste Unités.
 - c. Si vous donnez aux Unités la valeur Spéciale, saisissez le symbole d'unité personnalisé.
8. Déterminez comment le transmetteur obtiendra les données de température pour les calculs des mesures de concentration et procédez à la configuration requise.

Option	Configuration
Données de température provenant de la sonde	a. Choisissez Visualisation > Préférences . b. Décochez Utiliser la température externe.
Une valeur de température configurée par l'utilisateur	a. Choisissez Visualisation > Préférences . b. Cochez Utiliser la température externe. c. Choisissez ProLink > Configuration > Température. d. Donnez à Température de référence la valeur à utiliser.
Interrogation de température⁽⁷⁾	a. Vérifiez que la sortie analogique primaire a été raccordée pour prendre en charge l'interrogation HART. b. Choisissez Visualisation > Préférences . c. Cochez Utiliser la température externe. d. Choisissez ProLink > Configuration > Variables interrogées. e. Choisissez un emplacement d'interrogation non utilisé. f. Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant que principal ou Interroger en tant que secondaire, puis cliquez sur Appliquer. g. Réglez Repère externe sur le repère HART de l'appareil de température externe. h. Réglez le Type de variable sur Température externe.
	<hr/> Conseil <ul style="list-style-type: none"> Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau. Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART. <hr/>
Une valeur écrite par la communication numérique	a. Choisissez Visualisation > Préférences . b. Cochez Utiliser la température externe. c. Procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration de la communication nécessaires pour écrire des données de température dans le transmetteur aux intervalles appropriés.
	<hr/> Remarque Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.

9. Dans Configuration générale, attribuez la Courbe active à la matrice à utiliser pour la mesure de procédé.

Les grandeurs mesurées de concentration sont désormais disponibles sur le transmetteur. Vous pouvez les afficher et les signaler de la même façon que vous affichez et signalez les autres grandeurs mesurées.

(7) Non disponible sur tous les transmetteurs.

4.8.2 Configurer l'utilisation de la mesure de concentration ProLink III

Cette tâche vous guide tout au long du chargement et de la préparation d'une matrice de concentration à utiliser pour une mesure. Elle ne couvre pas la création d'une matrice de concentration.

Remarque

Les matrices de concentration peuvent être mises à disposition de votre transmetteur soit en chargeant une matrice existante depuis un fichier ou en créant une nouvelle matrice. Jusqu'à six matrices peuvent être disponibles sur votre transmetteur, mais il n'est possible d'en utiliser qu'une à la fois pour la mesure. Voir *Micro Motion Enhanced Density Application: Theory, Configuration, and Use* pour des informations détaillées sur la création d'une matrice.

Prérequis

Avant de pouvoir configurer la mesure de concentration :

- L'application de mesure de concentration doit être activée sur votre transmetteur.
- La matrice de concentration que vous souhaitez utiliser doit être disponible sur votre transmetteur, ou sous la forme de fichier sur votre ordinateur.
- Vous devez connaître la variable dérivée pour laquelle votre matrice est conçue.
- Vous devez connaître l'unité de masse volumique utilisée par votre matrice.
- Vous devez connaître l'unité de température utilisée par votre matrice.
- L'application de mesure de concentration doit être déverrouillée.

Procédure

1. Choisissez Outils de l'appareil > Configuration > Mesure de procédé > Masse volumique et réglez Unité de masse volumique sur l'unité de masse volumique utilisée par votre matrice.
2. Choisissez Outils de l'appareil > Configuration > Mesure de procédé > Température et réglez Unité de température sur l'unité de température utilisée par votre matrice.
3. Choisissez Outils de l'appareil > Configuration > Mesure de procédé > Mesure de concentration.
4. Donnez à Variable dérivée la valeur de variable dérivée pour laquelle votre matrice est conçue, puis cliquez sur Appliquer.

Importants

- Toutes les matrices de concentration de votre transmetteur doivent utiliser la même grandeur dérivée. Si vous utilisez une des matrices standards de Micro Motion, réglez les Variables dérivées sur Concentration massique (masse volumique). Si vous utilisez une matrice personnalisée, consultez les informations de référence pour votre matrice.
 - Si vous modifiez le réglage de la Variable dérivée, toutes les matrices de concentration existantes seront effacées de la mémoire du transmetteur. Définissez la Variable dérivée avant de charger les matrices de concentration.
-

5. Charger une ou plusieurs matrices.
 - a. Dans Matrice en cours de configuration, indiquez l'emplacement où la matrice sera chargée.
 - b. Cliquez sur Charger une matrice depuis un fichier, naviguez vers le fichier de matrice sur votre ordinateur, et chargez le.

- c. Répéter cette action jusqu'à ce que toutes les matrices requises soient chargées.
6. Vérifier et configurer des données de matrice.
 - a. Si nécessaire, indiquez dans Matrice en cours de configuration la matrice que vous souhaitez afficher et cliquez sur Modifier la matrice.
 - b. Définissez l'Unité de concentration qui sera utilisée parmi les symboles d'unités proposées.
 - c. Si vous donnez à l'Unité de concentration la valeur Spéciale, saisissez le symbole d'unité personnalisé.
 - d. Vous pouvez modifier le nom de la matrice.
 - e. Vérifiez les données de cette matrice.
 - f. Ne modifiez pas la Température de référence ni l'Ordre maximum de la mise en équation de la courbe.
 - g. Si vous avez modifié des données de la matrice, cliquez sur Appliquer.
7. Définir les alarmes d'extrapolation.

Chaque matrice de concentration est conçue pour des plages de densité et de température spécifiques. Si la masse volumique ou la température du procédé sortent de la plage, le transmetteur extrapole les valeurs de la concentration. Cependant, l'extrapolation peut affecter la précision. Les alarmes d'extrapolation sont utilisées pour prévenir l'opérateur qu'une extrapolation est en cours.

- a. Si nécessaire, indiquez dans Matrice en cours de configuration la matrice que vous souhaitez afficher et cliquez sur Modifier la matrice.
- b. Réglez la Limite d'alarme d'extrapolation sur la valeur, en pourcentage, à laquelle une alarme d'extrapolation sera émise.
- c. Activer ou désactiver les alarmes de limites supérieure et inférieure de température et de masse volumique, au choix, puis cliquez sur Appliquer.

Restriction

Les alarmes de limites supérieure et inférieure nécessitent la platine processeur avancée.

Exemple : Si la Limite d'alarme d'extrapolation est réglée sur 5 %, si Extrapolation de la limite supérieure (Température) est cochée, et si la matrice a été créée pour une plage de température de 40 °F à 80 °F, une alarme d'extrapolation sera émise si la température du procédé dépasse 82 °F

8. Réglez Source de température sur la méthode utilisée par le transmetteur pour obtenir des données de température.

Option	Description
Interroger un valeur externe ⁽⁸⁾	Le transmetteur interroge un appareil de température externe via le protocole HART sur la sortie analogique primaire.
RTD	Le transmetteur utilisera les données de température provenant de la sonde.

(8) Non disponible sur tous les transmetteurs.

Option	Description
Communications statiques ou numériques	<p>Le transmetteur utilise la valeur de température qu'il lit dans sa mémoire.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statique : la valeur configurée est utilisée. • Communication numérique : un hôte écrit les données dans la mémoire du transmetteur. <hr/> <p>Remarque</p> <p>Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.</p>

9. Si vous choisissez RTD, aucune configuration supplémentaire n'est requise. Cliquez sur Appliquer et quittez.
10. Si vous choisissez d'interroger des données de température :
 - a. Sélectionnez l'Emplacement d'interrogation à utiliser.
 - b. Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant que principal ou Interroger en tant que secondaire, puis cliquez sur Appliquer.

Conseil

- Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau.
 - Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART.
-

- c. Réglez Repère d'appareil externe sur le repère HART de l'appareil de température externe, puis cliquez sur Appliquer.
11. Si vous choisissez d'utiliser une valeur de température statique, donnez à Température externe la valeur à utiliser et cliquez sur Appliquer.
12. Si vous souhaitez utiliser la communication numérique, cliquez sur Appliquer, puis procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration des communication nécessaires pour écrire des données de température dans le transmetteur aux intervalles appropriés.
13. Choisissez la Matrice active à utiliser pour la mesure.

Les grandeurs mesurées de concentration sont désormais disponibles sur le transmetteur. Vous pouvez les afficher et les signaler de la même façon que vous affichez et signalez les autres grandeurs mesurées.

4.8.3 Configurer l'utilisation de la mesure de concentration grâce à Field Communicator

Cette tâche vous guide tout au long de la préparation d'une matrice de concentration à utiliser pour une mesure. Elle ne couvre pas le chargement ou la création d'une matrice de concentration.

Remarque

Les matrices de concentration peuvent être mises à disposition de votre transmetteur soit en chargeant une matrice existante depuis un fichier ou en créant une nouvelle matrice. Jusqu'à six matrices peuvent être disponibles sur votre transmetteur, mais il n'est possible d'en utiliser qu'une à la fois pour la mesure. Voir *Micro Motion Enhanced Density Application: Theory, Configuration, and Use* pour des informations détaillées sur la création d'une matrice.

Prérequis

Avant de pouvoir configurer la mesure de concentration :

- L'application de mesure de concentration doit être activée sur votre transmetteur.
- Vous devez connaître la variable dérivée pour laquelle votre matrice est conçue.
- Vous devez connaître l'unité de masse volumique utilisée par votre matrice.
- Vous devez connaître l'unité de température utilisée par votre matrice.
- L'application de mesure de concentration doit être déverrouillée.

Procédure

1. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Masse volumique et définissez l'Unité de masse volumique pour qu'elle corresponde à l'unité de masse volumique utilisée par votre matrice.
2. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Température et définissez l'Unité de température pour qu'elle corresponde à l'unité de température utilisée par votre matrice.
3. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Mesure conc. (MC) > Configuration MC.
4. Définir les alertes d'extrapolation.

Chaque matrice de concentration est conçue pour des plages de densité et de température spécifiques. Si la masse volumique ou la température du procédé sortent de la plage, le transmetteur extrapole les valeurs de la concentration. Cependant, l'extrapolation peut affecter la précision. Les alertes d'extrapolation sont utilisées pour prévenir l'opérateur qu'une extrapolation est en cours.

- a. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Mesure conc. (MC) > Configuration de matrice.
- b. Indiquez dans Matrice en cours de configuration la matrice que vous souhaitez configurer.
- c. Réglez la Limite d'alerte d'extrapolation sur la valeur, en pourcentage, à laquelle une alerte d'extrapolation sera émise.
- d. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration d'alerte > Alertes MC.
- e. Activer ou désactiver les alarmes de limites supérieure et inférieure de température et de masse volumique, au choix.

Restriction

Les alarmes de limites supérieure et inférieure nécessitent la platine processeur avancée.

Exemple : Si la Limite d'alarme est réglée sur 5 %, si l'alerte d'extrapolation de la limite supérieure de température est cochée, et si la matrice a été créée pour une plage de température de 40 °F à 80 °F, une alarme d'extrapolation sera émise si la température du procédé dépasse 82 °F

5. Sélectionner le symbole d'unité de concentration à utiliser.
 - a. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Mesure conc. (MC) > Configuration de matrice.
 - b. Indiquez dans Matrice en cours de configuration la matrice que vous souhaitez configurer.
 - c. Donnez à Unités de concentration l'unité souhaitée.
 - d. Si vous donnez aux Unités la valeur Spéciale, saisissez le symbole d'unité personnalisé.
6. Déterminez de quelle façon le transmetteur obtiendra les données de température pour les calculs des mesures de concentration et procédez à la configuration requise.

Option	Configuration
Données de température provenant de la sonde	<ol style="list-style-type: none"> a. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Température. b. Décochez Température externe.
Une valeur de température configurée par l'utilisateur	<ol style="list-style-type: none"> a. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Température. b. Cochez Température externe. c. Donnez à Température de référence la valeur à utiliser.
Interrogation de température⁽⁹⁾	<ol style="list-style-type: none"> a. Vérifiez que la sortie analogique primaire a été raccordée pour prendre en charge l'interrogation HART. b. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Température. c. Cochez Température externe. d. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Interrogation externe. e. Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant qu'hôte principal ou Interroger en tant qu'hôte secondaire. f. Choisissez un emplacement d'interrogation non utilisé. g. Réglez Repère externe sur le repère HART de l'appareil de température externe. h. Réglez Variable interrogée sur Température. <hr/> <p>Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau. • Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART. <hr/>

(9) Non disponible sur tous les transmetteurs.

Option	Configuration
Une valeur écrite par la communication numérique	<p>a. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Température.</p> <p>b. Cochez Température externe.</p> <p>c. Procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration de la communication nécessaires pour écrire des données de température dans le transmetteur aux intervalles appropriés.</p> <hr/> <p>Remarque</p> <p>Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.</p>

7. En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Mesure de conc. (MC) > Configuration MC et définissez la Matrice active en fonction de la matrice à utiliser pour la mesure.

Les grandeurs mesurées de concentration sont désormais disponibles sur le transmetteur. Vous pouvez les afficher et les signaler de la même façon que vous affichez et signalez les autres grandeurs mesurées.

4.8.4 Matrices standard pour l'application de mesure de la concentration

Les matrices de concentration standard disponibles sur Micro Motion sont applicables à une variété de fluides de procédé.

voir [Tableau 4-14](#) pour un liste des matrices de concentration standards disponibles sur Micro Motion, ainsi que les unités de mesure de la température et de la masse volumique utilisées en calcul, et l'unité utilisée pour rapporter les données de concentration.

Conseil

Si les matrices standard ne sont pas compatibles avec votre application, vous pouvez créer une matrice personnalisée ou acheter une matrice personnalisée sur Micro Motion.

Tableau 4-14: Matrices de concentration standard et unités de mesure correspondantes

Nom de matrice	Description	Unité de masse volumique	Unité de température	Unité de concentration
Degré Balling	Matrice basée sur l'échelle de Balling, indiquant le pourcentage en masse de matière sèche en suspension dans un fluide. Par exemple, si un moût est de 10 °Balling, et si la matière sèche en suspension est constituée à 100 % de saccharose, la matière sèche représente 10 % de la masse totale.	g/cm ³	°F	°Balling

Tableau 4-14: Matrices de concentration standard et unités de mesure correspondantes (suite)

Nom de matrice	Description	Unité de masse volumique	Unité de température	Unité de concentration
Degré Brix	Matrice représentant l'échelle hydrométrique des solutions sucrées indiquant le pourcentage en masse de saccharose en solution à une température donnée. Par exemple, 40 kg de saccharose mélangés à 60 kg d'eau donne une solution à 40 °Brix.	g/cm ³	°C	°Brix
Degré Plato	Matrice basée sur l'échelle de Plato, indiquant le pourcentage en masse de matière sèche en suspension dans un fluide. Par exemple, si un moût est de 10 °Plato, et si la matière sèche en suspension est constituée à 100 % de saccharose, la matière sèche représente 10 % de la masse totale.	g/cm ³	°F	°Plato
HFCS 42	Matrice représentant une échelle hydrométrique pour les solutions à base de HFCS 42 (sirop de maïs à haute teneur en fructose) indiquant le pourcentage en masse d'isoglucose de ce type dans la solution.	g/cm ³	°C	%
HFCS 55	Matrice représentant une échelle hydrométrique pour les solutions à base de HFCS 55 (sirop de maïs à haute teneur en fructose) indiquant le pourcentage en masse d'isoglucose de ce type dans la solution.	g/cm ³	°C	%
HFCS 90	Matrice représentant une échelle hydrométrique pour les solutions à base de HFCS 90 (sirop de maïs à haute teneur en fructose) indiquant le pourcentage en masse d'isoglucose de ce type dans la solution.	g/cm ³	°C	%

4.8.5 Variables dérivées et variables de procédé calculées

Pour chaque variable dérivée, l'application de mesure de concentration calcule un ensemble de variables de procédé différent.

Tableau 4-15: Variables dérivées et variables de procédé calculées

Variable dérivée	Description	Variables de procédé calculées					
		Masse volumique à la température de référence	Débit volumique aux conditions de base	Densité	Concentration	Débit massique net	Débit volumique net
Masse volumique à la température de référence	Masse par unité de volume, calculée à une température de référence donnée	✓	✓				
Densité	Rapport de la masse volumique d'un fluide à une température donnée à celle de l'eau à une température donnée. Les deux températures de référence ne sont pas forcément identiques.	✓	✓	✓			
Concentration massique dérivée de la masse volumique à la température de référence	Teneur en masse de liquide en solution ou de matière sèche en suspension dans un mélange, calculée à partir de la mesure de masse volumique à la température de référence	✓	✓		✓	✓	
Concentration massique dérivée de la densité	Teneur en masse de liquide en solution ou de matière sèche en suspension dans un mélange, calculée à partir de la mesure de densité	✓	✓	✓	✓	✓	
Concentration volumique dérivée de la masse volumique à la température de référence	Teneur en volume de liquide en solution ou de matière sèche en suspension dans un mélange, calculée à partir de la mesure de masse volumique à la température de référence	✓	✓		✓		✓
Concentration volumique dérivée de la densité	Teneur en volume de liquide en solution ou de matière sèche en suspension dans un mélange, calculée à partir de la mesure de densité	✓	✓	✓	✓		✓

Tableau 4-15: Variables dérivées et variables de procédé calculées (suite)

Variable dérivée	Description	Variables de procédé calculées					
		Masse volumique à la température de référence	Débit volumique aux conditions de base	Densité	Concentration	Débit massique net	Débit volumique net
Concentration dérivée de la masse volumique à la température de référence	Proportion en masse, volume, poids, ou nombre de moles de liquide en solution ou de matière sèche en suspension dans un mélange, calculée à partir de la mesure de masse volumique à la température de référence	✓	✓		✓		
Concentration dérivée de la densité	Proportion en masse, volume, poids, ou nombre de moles de liquide en solution ou de matière sèche en suspension dans un mélange, calculée à partir de la mesure de densité	✓	✓	✓	✓		

4.9 Configurer la compensation de la pression

La compensation de pression ajuste les mesures de procédé afin de compenser l'effet de la pression sur le capteur. L'effet de la pression correspond au changement de sensibilité du capteur au débit et à la densité dû à la différence de pression entre l'étalonnage et le procédé.

Conseil

Seuls certains capteurs ou certaines applications nécessitent une compensation de pression. L'effet de la pression d'un modèle de capteur spécifique est disponible dans la fiche technique du produit à l'adresse www.micromotion.com. En cas de doute sur l'application de la compensation de pression, contactez le service client de Micro Motion.

4.9.1 Configurer la compensation de la pression à l'aide de ProLink II

Prérequis

Vous aurez besoin du facteur de débit, du facteur de densité et des valeurs de pression d'étalonnage de votre capteur.

- Pour le facteur de débit et le facteur de densité, voir la fiche technique du capteur.
- Pour la pression d'étalonnage, voir la fiche d'étalonnage du capteur. Si les données ne sont pas connues, entrez 20 psi.

Procédure

1. Choisissez Affichage > Préférences et vérifiez que la case Activer la compensation de pression externe est cochée.
2. Choisissez ProLink > Configuration > Pression.
3. Saisissez le Facteur de débit du capteur.

Le facteur de débit représente le pourcentage de variation du débit mesuré par psi. Lors de la saisie de la valeur, inversez le signe.

Exemple :

Si le facteur de débit est de 0,000004 % par psi, saisissez -0,000004 % par PSI.

4. Saisissez le Facteur de densité du capteur.

Le facteur de densité représente la variation de densité du fluide, en g/cm³/psi. Lors de la saisie de la valeur, inversez le signe.

Exemple :

Si le facteur de densité est de 0,000006 g/cm³/psi, saisissez -0,000006 g/cm³/psi.

5. Saisissez la Pression d'étal. du capteur.

La pression d'étalonnage représente la pression à laquelle le capteur a été étalonné, et définit la pression à laquelle l'effet de pression est nul. Si les données ne sont pas connues, entrez 20 psi.

6. Déterminez comment le transmetteur obtiendra les données de pression et procédez à la configuration requise.

Option	Configuration
Une valeur de pression statique configurée par l'utilisateur	a. Réglez Unités de pression sur l'unité souhaitée. b. Réglez Pression externe sur la valeur souhaitée.

Option	Configuration
Interrogation de la pression⁽¹⁰⁾	<p>a. Vérifiez que la sortie analogique primaire a été raccordée pour prendre en charge l'interrogation HART.</p> <p>b. Choisissez ProLink > Configuration > Variables interrogées.</p> <p>c. Choisissez un emplacement d'interrogation non utilisé.</p> <p>d. Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant que principal ou Interroger en tant que secondaire, puis cliquez sur Appliquer.</p> <p>e. Réglez Repère externe sur le repère HART de l'appareil de pression externe.</p> <p>f. Réglez Type de variable sur Pression.</p> <hr/> <p>Conseil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau. • Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART.
Une valeur écrite par la communication numérique	<p>a. Réglez Unités de pression sur l'unité souhaitée.</p> <p>b. Procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration de la communication nécessaires pour écrire des données de pression dans le transmetteur aux intervalles appropriés.</p> <hr/> <p>Remarque</p> <p>Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.</p>

Postrequis

Si vous utilisez une valeur de pression externe, vérifiez la configuration en choisissant ProLink > Variables de procédé et en vérifiant la valeur affichée dans Pression externe.

4.9.2 Configurer la compensation de la pression à l'aide de ProLink III

Prérequis

Vous aurez besoin du facteur de débit, du facteur de densité et des valeurs de pression d'étalonnage de votre capteur.

- Pour le facteur de débit et le facteur de densité, voir la fiche technique du capteur.
- Pour la pression d'étalonnage, voir la fiche d'étalonnage du capteur. Si les données ne sont pas connues, entrez 20 psi.

Procédure

1. Choisissez Outils de l'appareil > Configuration > Mesure de procédé > Compensation de pression.
2. Réglez Etat de compensation de pression sur Activé.

(10) Non disponible sur tous les transmetteurs.

3. Saisissez la Pression d'étalonnage de débit du capteur.

La pression d'étalonnage représente la pression à laquelle le capteur a été étalonné, et définit la pression à laquelle l'effet de pression est nul. Si les données ne sont pas connues, entrez 20 psi.

4. Saisissez le Facteur de débit du capteur.

Le facteur de débit représente le pourcentage de variation du débit mesuré par psi. Lors de la saisie de la valeur, inversez le signe.

Exemple :

Si le facteur de débit est de 0,000004 % par psi, saisissez -0,000004 % par PSI.

5. Saisissez le Facteur de densité du capteur.

Le facteur de densité représente la variation de densité du fluide, en g/cm³/psi. Lors de la saisie de la valeur, inversez le signe.

Exemple :

Si le facteur de densité est de 0,000006 g/cm³/psi, saisissez -0,000006 g/cm³/psi.

6. Réglez Source de pression sur la méthode utilisée par le transmetteur pour obtenir des données de pression.

Option	Description
Interroger un valeur externe ⁽¹¹⁾	Le transmetteur interroge un appareil de pression externe via le protocole HART sur la sortie analogique primaire.
Communications statiques ou numériques	Le transmetteur utilise la valeur de pression qu'il lit dans sa mémoire. <ul style="list-style-type: none"> • Statique : la valeur configurée est utilisée. • Communication numérique : un hôte écrit les données dans la mémoire du transmetteur. <hr/> <p>Remarque</p> <p>Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.</p> <hr/>

7. Si vous choisissez d'interroger des données de pression :
- Sélectionnez l'Emplacement d'interrogation à utiliser.
 - Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant que principal ou Interroger en tant que secondaire, puis cliquez sur Appliquer.

Conseil

- Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau.
- Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART.

(11) Non disponible sur tous les transmetteurs.

- c. Réglez Repère d'appareil externe sur le repère HART de l'appareil de pression externe, puis cliquez sur Appliquer.
8. Si vous choisissez d'utiliser une valeur de pression statique :
 - a. Réglez Unité de pression sur l'unité souhaitée.
 - b. Réglez Pression statique ou actuelle sur la valeur à utiliser, puis cliquez sur Appliquer.
9. Si vous souhaitez utiliser la communication numérique, cliquez sur Appliquer, puis procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration de la communication nécessaires pour écrire des données de pression dans le transmetteur aux intervalles appropriés.

Postrequis

Si vous utilisez une valeur de pression externe, vérifiez la configuration en vérifiant la valeur de Pression externe affichée dans la zone Entrées de la fenêtre principale.

4.9.3 Configurer la compensation de la pression à l'aide de Field Communicator

Prérequis

Vous aurez besoin du facteur de débit, du facteur de densité et des valeurs de pression d'étalonnage de votre capteur.

- Pour le facteur de débit et le facteur de densité, voir la fiche technique du capteur.
- Pour la pression d'étalonnage, voir la fiche d'étalonnage du capteur. Si les données ne sont pas connues, entrez 20 psi.

Procédure

1. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Pression.
2. Réglez la Compensation de pression sur Activée.
3. Saisissez la Pression d'étal. débit du capteur.

La pression d'étalonnage représente la pression à laquelle le capteur a été étalonné, et définit la pression à laquelle l'effet de pression est nul. Si les données ne sont pas connues, entrez 20 psi.

4. Saisissez le Facteur pression débit du capteur.

Le facteur de débit représente le pourcentage de variation du débit mesuré par psi. Lors de la saisie de la valeur, inversez le signe.

Exemple :

Si le facteur de débit est de 0,000004 % par psi, saisissez -0,000004 % par PSI.

5. Saisissez le Facteur pression densité du capteur.

Le facteur de densité représente la variation de densité du fluide, en g/cm³/psi. Lors de la saisie de la valeur, inversez le signe.

Exemple :

Si le facteur de densité est de 0,000006 g/cm³/psi, saisissez -0,000006 g/cm³/psi.

6. Déterminez comment le transmetteur obtiendra les données de pression et procédez à la configuration requise.

Option	Configuration
Une valeur de pression statique configurée par l'utilisateur	a. Réglez Unité de pression sur l'unité souhaitée. b. Réglez Pression de compensation sur la valeur souhaitée.
Interrogation de la pression⁽¹²⁾	a. Vérifiez que la sortie analogique primaire a été raccordée pour prendre en charge l'interrogation HART. b. Choisissez En ligne > Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Pression/température externe > Interrogation externe. c. Réglez Commande d'interrogation sur Interroger en tant qu'hôte principal ou Interroger en tant qu'hôte secondaire. d. Choisissez un emplacement d'interrogation non utilisé. e. Réglez Repère externe sur le repère HART de l'appareil de pression externe. f. Réglez Variable interrogée sur Pression.
	Conseil <ul style="list-style-type: none"> Interroger en tant que principal : Aucun autre maître HART ne sera présent sur le réseau. Interroger en tant que secondaire : D'autres maîtres HART seront présents sur le réseau. Le Field Communicator n'est pas un maître HART.
Une valeur écrite par la communication numérique	a. Réglez Unité de pression sur l'unité souhaitée. b. Procédez à la programmation de l'hôte et à la configuration de la communication nécessaires pour écrire des données de pression dans le transmetteur aux intervalles appropriés.
	Remarque Si l'application Poids et mesures est implémentée et que le transmetteur est sécurisé, la communication numérique ne peut pas être utilisée pour écrire des données de température sur le transmetteur.

Postrequis

Si vous utilisez une valeur de pression externe, vérifiez la configuration en choisissant Outils de service > Variables > Variables externes et en vérifiant la valeur affichée dans Pression externe.

4.9.4 Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de pression

Le transmetteur propose un ensemble standard d'unités pour l'option Unité de mesure de pression. Les différents outils de communication peuvent mentionner des intitulés différents pour les unités. Dans la plupart des applications, l'unité de mesure de pression doit être réglée pour correspondre à l'unité de mesure de pression utilisée par l'appareil distant.

(12) Non disponible sur tous les transmetteurs.

Tableau 4-16: Options disponibles pour le paramètre Unité de mesure de pression

Description de l'unité	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Pied d'eau à 68 °F	Pied d'eau à 68°F	Ft Water @ 68°F	ftH2O
Pouce d'eau à 4 °C	Pouce d'eau à 4°C	In Water @ 4°C	inH2O @4DegC
Pouce d'eau à 60 °F	Pouce d'eau à 60°F	In Water @ 60°F	inH2O @60DegF
Pouce d'eau à 68 °F	Pouce d'eau à 68°F	In Water @ 68°F	inH2O
Millimètre d'eau à 4 °C	Millimètre d'eau à 4°C	mm Water @ 4°C	mmH2O @4DegC
Millimètre d'eau à 68 °F	Millimètre d'eau à 68°F	mm Water @ 68°F	mmH2O
Millimètre de mercure à 0 °C	Millimètre de mercure à 0°C	mm Mercury @ 0°C	mmHg
Pouce de mercure à 0 °C	Pouce de mercure à 0°C	In Mercury @ 0°C	inHG
Livre par pouce carré	PSI	PSI	psi
Bar	bar	bar	bar
Millibar	mbar	millibar	mbar
Gramme par centimètre carré	g/cm2	g/cm2	g/Sqcm
Kilogramme par centimètre carré	kg/cm2	kg/cm2	kg/Sqcm
Pascal	Pa	pascals	Pa
Kilopascal	Kilopascal	Kilopascals	kPa
Megapascal	MPa	Megapascals	MPa
Torr à 0 °C	Torr à 0°C	Torr @ 0°C	torr
Atmosphère	atm	atms	atm

5 Configuration des options de l'appareil et des préférences

Sujets couverts dans ce chapitre:

- [Configurer les paramètres de temps de réponse](#)
- [Configurer la gestion des alarmes](#)
- [Configurer les paramètres d'informations](#)

5.1 Configurer les paramètres de temps de réponse

Vous pouvez configurer la fréquence à laquelle les données de procédé sont interrogées et les variables de procédé sont calculées.

Les paramètres de temps de réponse sont les suivants :

- Fréquence de mise à jour
- Vitesse de calcul (Temps de réponse)

5.1.1 Configurer la Fréquence de mise à jour

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Update Rate
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Response > Update Rate
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Measurements > Update Rate

Vue d'ensemble

La Fréquence de mise à jour détermine la fréquence à laquelle les données de procédé sont interrogées et les variables de procédé sont calculées. Fréquence de mise à jour = Spéciale génère une réponse plus rapide et “plus bruyante” aux changements de procédé. N'utilisez le mode Spéciale que si votre application l'exige.

Conseil

Pour les systèmes dotés d'une platine processeur standard, le mode Spéciale permet d'améliorer les performances des applications avec des conditions d'air entraîné ou de dosage nul. Il ne s'applique pas aux systèmes dotés d'une platine processeur avancée.

Prérequis

Avant de régler la Fréquence de mise à jour sur Spéciale :

- Vérifiez les effets du mode Spéciale sur des variables de procédé spécifiques.
- Contactez Micro Motion.

Procédure

1. Réglez la Fréquence de mise à jour sur l'option souhaitée.

Option	Description
Normale	Toutes les données de procédé sont interrogées à une fréquence de 20 fois par seconde (20 Hz). Toutes les variables de procédé sont calculées à 20 Hz. Cette option convient à la plupart des applications.
Spéciale	Une seule variable de procédé définie par l'utilisateur est interrogée à une fréquence de 100 fois par seconde (100 Hz). Les autres données de procédé sont interrogées à 6,25 Hz). Certaines données de procédé, de diagnostic et d'étalonnage ne sont pas interrogées. Toutes les variables de procédé disponibles sont calculées à 100 Hz. N'utilisez cette option que si votre application l'exige.

Si vous modifiez la Fréquence de mise à jour, les paramètres Amortissement du débit, Amortissement de la densité et Amortissement de la température sont automatiquement ajustés.

2. Si vous réglez la Fréquence de mise à jour sur Spéciale, sélectionnez la variable de procédé à interroger à 100 Hz.

Effets de Fréquence de rafraîchissement = Spécial

Caractéristiques et fonctions incompatibles

Le mode Spécial n'est pas compatible avec les caractéristiques et fonctions suivantes :

- Événements avancés Utilisez des événements de base à la place.
- Toutes les procédures d'étalonnage
- Ajustage du zéro.
- Rétablissement du zéro d'usine ou du zéro précédent.

Si nécessaire vous pouvez basculer en mode Normal, effectuer les opérations désirées, puis retourner en mode Spécial.

Mises à jour de variables procédé

Certaines variables procédé ne sont pas mises à jour quand le mode Spécial est activé.

Tableau 5-1: Mode Spécial et mises à jour de variables procédé

Toujours interrogées et mises à jour	Mises à jour uniquement quand l'application de mesure de pétrole est désactivée	Jamais mises à jour
<ul style="list-style-type: none"> • Débit massique • Débit volumique • Débit volumique de gaz aux conditions de base • Masse volumique • Température • Niveau d'excitation • Amplitude détect. gauche • Etat [contient Événement 1 et Événement 2 (événements de base)] • Fréquence des tubes • Total partiel masse • Total partiel volume • Total partiel en volume de gaz aux conditions de base • Temperature-corrected volume total • Masse volumique à température de référence • Débit volumique à température de référence • Température moyenne pondérée sur la quantité délivrée • Masse volumique moyenne pondérée sur la quantité délivrée 	<ul style="list-style-type: none"> • Amplitude détect. droit • Température carte • Tension d'entrée du cœur • Total général masse • Total général volume • Total général en volume de gaz aux conditions de base 	Toutes les autres variables procédé et données d'étalonnage. Elles conservent la valeur qu'elles avaient quand vous avez activé le mode Spécial.

5.1.2 Configurer la Vitesse de calcul (Temps de réponse)

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Response Time
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Response > Calculation Speed
Field Communicator	<i>Not available</i>

Vue d'ensemble

La Vitesse de calcul sert à appliquer un autre algorithme pour le calcul des variables de procédé à partir de données de procédé brutes. Vitesse de calcul = Spéciale génère une réponse plus rapide et "plus bruyante" aux changements de procédé.

Dans ProLink II, Vitesse de calcul est appelée Temps de réponse.

Restriction

Vitesse de calcul est disponible uniquement sur les systèmes dotés de la platine processeur avancée.

Conseil

Vous pouvez utiliser la Vitesse de calcul Spéciale avec un quelconque réglage de Fréquence de mise à jour. Les paramètres déterminent différents aspects du traitement du débitmètre.

Procédure

Régalez Vitesse de calcul sur l'option souhaitée.

Option	Description
Normale	Le transmetteur calcule les variables de procédé à la vitesse standard.
Spéciale	Le transmetteur calcule les variables de procédé à une vitesse plus rapide.

5.2 Configurer la gestion des alarmes

Les paramètres de gestion des alarmes déterminent la réponse du transmetteur aux conditions de procédé et de l'appareil.

Les paramètres de gestion des alarmes sont les suivants :

- Temporisation. défaut
- Gravité des alarmes

5.2.1 Configurer la Temporisation d'indication des défauts

ProLink II	ProLink > Configuration > Analog Output > Last Measured Value Timeout ProLink > Configuration > Frequency > Last Measured Value Timeout
ProLink III	Device Tools > Configuration > Fault Processing
Field Communicator	Configure > Alert Setup > Alert Severity > Fault Timeout

Vue d'ensemble

La Temporisation d'indication des défauts détermine le délai avant exécution des actions sur défaut.

Restriction

La Temporisation d'indication des défauts s'applique uniquement aux alarmes suivantes (indiquées par un code d'alarme d'état) : A003, A004, A005, A008, A016, A017, A033. Pour toutes les autres alarmes, les actions sur défaut sont exécutées dès que l'alarme est détectée.

Procédure

Régalez le paramètre Temporisation d'indication des défauts sur l'option souhaitée.

La valeur par défaut est de 0 seconde. La plage est comprise entre 0 et 60 secondes.

Si vous réglez la Temporisation d'indication des défauts sur 0, les actions sur défaut sont exécutées dès que la condition d'alarme est détectée.

La période de temporisation d'indication sur défaut commence lorsque le transmetteur détecte une condition d'alarme. Le transmetteur continue d'indiquer les dernières valeurs mesurées avant l'apparition du défaut pendant la durée de temporisation programmée.

Si la période de temporisation arrive à expiration alors que l'alarme est toujours active, les actions sur défaut sont exécutées. Si la condition d'alarme disparaît avant l'expiration de la temporisation, aucune action sur défaut n'est exécutée.

Conseil

ProLink II vous permet de régler la Temporisation d'indication des défauts à deux endroits. Cependant, étant donné qu'il n'existe qu'un seul paramètre, celui-ci s'applique à toutes les sorties.

5.2.2 Configurer le Niveau de gravité des alarmes

ProLink II	ProLink > Configuration > Alarm > Severity
ProLink III	Device Tools > Configuration > Alert Severity
Field Communicator	Configure > Alert Setup > Alert Severity > Set Alert Severity

Vue d'ensemble

Utilisez Niveau de gravité des alarmes pour déterminer les actions sur défaut exécutées par le transmetteur lorsqu'il détecte une condition d'alarme.

Restrictions

- Pour certaines alarmes, le Niveau de gravité des alarmes n'est pas configurable.
 - Pour certaines alarmes, le Niveau de gravité des alarmes peut être configuré sur deux des trois options seulement.
-

Conseil

Micro Motion recommande l'utilisation des valeurs par défaut de Niveau de gravité des alarmes sauf si vous devez expressément les modifier.

Procédure

1. Sélectionnez une alarme d'état.
2. Pour l'alarme d'état sélectionnée, réglez le Niveau de gravité des alarmes sur l'option souhaitée.

Option	Description
Défaut	<p>Actions lorsqu'un défaut est détecté :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'alarme est ajoutée à la liste des alertes. • Les sorties passent à l'action sur défaut configurée (après expiration du délai Tempor. défaut, le cas échéant). • La communication numérique passe à l'action sur défaut configurée (après expiration du délai Tempor. défaut, le cas échéant). • La DEL d'état (le cas échéant) passe du rouge au jaune (en fonction de la gravité de l'alarme). <p>Actions lorsque l'alarme est supprimée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les sorties reviennent à un fonctionnement normal. • La communication numérique revient à un fonctionnement normal. • La DEL d'état (le cas échéant) redevient verte et peut clignoter ou non.
Information	<p>Actions lorsqu'un défaut est détecté :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'alarme est ajoutée à la liste des alertes. • La DEL d'état (le cas échéant) passe du rouge au jaune (en fonction de la gravité de l'alarme). <p>Actions lorsque l'alarme est supprimée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La DEL d'état (le cas échéant) redevient verte et peut clignoter ou non.
Ignorer	Aucune action

Alarmes d'état et options disponibles pour le paramètre Gravité des alarmes

Tableau 5-2: Alarmes d'état et paramètre Gravité des alarmes

Code de l'alarme	Message d'état	Niveau de gravité par défaut	Remarques	Configurable ?
A001	Erreur EEPROM (platine processeur)	Défaut		Non
A002	Erreur RAM (platine processeur)	Défaut		Non
A003	Aucune réponse du capteur	Défaut		Oui
A004	Température hors limites	Défaut		Non
A005	Débit massique hors limites	Défaut		Oui
A006	Caractérisation requise	Défaut		Oui
A008	Masse volumique hors limites	Défaut		Oui
A009	Initialisation/mise en température du transmetteur	Défaut		Oui
A010	Echec de l'étalonnage	Défaut		Non
A011	Echec de l'ajustage du zéro : débit faible	Défaut		Oui
A012	Echec de l'ajustage du zéro : débit excessif	Défaut		Oui

Tableau 5-2: Alarmes d'état et paramètre Gravité des alarmes *(suite)*

Code de l'alarme	Message d'état	Niveau de gravité par défaut	Remarques	Configurable ?
A013	Echec de l'ajustage du zéro : débit instable	Défaut		Oui
A014	Panne du transmetteur	Défaut		Non
A016	Panne de la sonde de température	Défaut		Oui
A017	Panne de la sonde de température de série T	Défaut		Oui
A018	Erreur EEPROM (transmetteur)	Défaut		Non
A019	Erreur RAM (transmetteur)	Défaut		Non
A020	Aucune valeur d'étalonnage en débit	Défaut		Oui
A021	Type de capteur incorrect (K1)	Défaut		Non
A022	Base de données de configuration corrompue (platine processeur)	Défaut	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur standard.	Non
A023	Totalisations internes corrompues (platine processeur)	Défaut	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur standard.	Non
A024	Logiciel corrompu (platine processeur)	Défaut	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur standard.	Non
A025	Défaut du secteur d'amorçage (platine processeur)	Défaut	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur standard.	Non
A026	Erreur de communication capteur-transmetteur	Défaut		Non
A027	Violation de sécurité	Défaut		Non
A028	Erreur d'écriture platine processeur	Défaut		Non
A031	Tension d'alimentation faible	Défaut	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur avancé.	Non
A032	Vérification du débitmètre en cours : sorties forcées à leur valeur par défaut	Varie	S'applique uniquement aux transmetteurs à validation Smart Meter Verification. Si les sorties sont définies sur Dernière valeur mesurée, la gravité est de type Info. Si les sorties sont définies sur Défaut, la gravité est de type Défaut.	Non
A033	Signal de détecteur droit/gauche insuffisant	Défaut	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur avancé.	Oui

Tableau 5-2: Alarmes d'état et paramètre Gravité des alarmes (suite)

Code de l'alarme	Message d'état	Niveau de gravité par défaut	Remarques	Configurable ?
A034	La vérification du débitmètre a échoué	Informationnel	S'applique uniquement aux transmetteurs à validation Smart Meter Verification.	Oui
A035	La vérification du débitmètre s'est soldée par un abandon	Informationnel	S'applique uniquement aux transmetteurs à validation Smart Meter Verification.	Oui
A100	Sortie analogique 1 saturée	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A101	Sortie analogique 1 forcée	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A102	Excitation hors limites	Informationnel		Oui
A103	Perte de données éventuelle (totaux partiels et généraux)	Informationnel	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur standard. Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A104	Etalonnage en cours	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A105	Ecoulement biphasique	Informationnel		Oui
A106	Mode rafale activé	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A107	Coupure d'alimentation	Informationnel	Fonctionnement normal du transmetteur ; se produit après chaque mise hors tension suivie d'une mise sous tension.	Oui
A108	Événement de base 1 activé	Informationnel	S'applique uniquement aux événements de base.	Oui
A109	Événement de base 2 activé	Informationnel	S'applique uniquement aux événements de base.	Oui
A110	Sortie impulsions saturée	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A111	Sortie impulsions forcée	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A112	Mise à niveau du logiciel du transmetteur	Informationnel	S'applique uniquement aux systèmes équipés d'un logiciel de transmetteur antérieur à la version 5.0.	Oui
A113	Sortie analogique 2 saturée	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A114	Sortie analogique 2 forcée	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A115	Pas d'entrée externe ou de données interrogées	Informationnel		Oui

Tableau 5-2: Alarmes d'état et paramètre Gravité des alarmes *(suite)*

Code de l'alarme	Message d'état	Niveau de gravité par défaut	Remarques	Configurable ?
A116	Température hors limites (produits pétroliers)	Informationnel	S'applique uniquement aux transmetteurs équipés de l'application de mesure de pétrole.	Oui
A117	Masse volumique hors limites (produits pétroliers)	Informationnel	S'applique uniquement aux transmetteurs équipés de l'application de mesure de pétrole.	Oui
A118	Sortie TOR 1 forcée	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A119	Sortie TOR 2 forcée	Informationnel	Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A120	Echec de la mise en équation de la courbe (concentration)	Informationnel	S'applique uniquement aux transmetteurs équipés de l'application de mesure de concentration.	Non
A121	Alarme d'extrapolation (concentration)	Informationnel	S'applique uniquement aux transmetteurs équipés de l'application de mesure de concentration.	Oui
A131	Vérification du débitmètre en cours : sorties forcées à la dernière valeur mesurée	Informationnel	S'applique uniquement aux transmetteurs à validation Smart Meter Verification.	Oui
A132	Simulation du capteur activée	Informationnel	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur avancé. Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui
A141	Déclencheur(s) DDC terminé(s)	Informationnel	S'applique uniquement aux débitmètres équipés du processeur à cœur avancé. Peut être réglé sur Informationnel ou sur Ignorer, mais pas sur Défaut.	Oui

5.3 Configurer les paramètres d'informations

Les paramètres d'informations peuvent être utilisés pour identifier ou décrire le débitmètre mais ne sont pas utilisés dans le traitement du transmetteur et ne sont pas obligatoires.

Les paramètres d'informations sont les suivants :

- Paramètres de l'appareil
 - Descripteur
 - Message
 - Date
- Paramètres du capteur
 - Numéro de série du capteur

- Matériau de construction du capteur
- Matériau de revêtement interne du capteur
- Type de bride du capteur

5.3.1 Configurer le Descripteur

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Descriptor
ProLink III	Device Tools > Configuration > Informational Parameters > Transmitter
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Info Parameters > Transmitter Info > Descriptor

Vue d'ensemble

Le Descripteur vous permet d'enregistrer une description dans la mémoire du transmetteur. La description n'est pas utilisée pendant le traitement est n'est pas obligatoire.

Procédure

Saisissez une description du transmetteur.

La description peut contenir 16 caractères maximum.

5.3.2 Configurer le Message

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Message
ProLink III	Device Tools > Configuration > Informational Parameters > Transmitter
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Info Parameters > Transmitter Info > Message

Vue d'ensemble

Message vous permet d'enregistrer un court message dans la mémoire du transmetteur. Ce paramètre n'est pas utilisé pendant le traitement et n'est pas obligatoire.

Procédure

Saisissez un court message sur le transmetteur.

Le message peut contenir 32 caractères maximum.

5.3.3 Configurer la Date

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Date
ProLink III	Device Tools > Configuration > Informational Parameters > Transmitter
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Info Parameters > Transmitter Info > Date

Vue d'ensemble

La Date vous permet d'enregistrer une date statique (non mise à jour par le transmetteur) dans la mémoire du transmetteur. Ce paramètre n'est pas utilisé pendant le traitement et n'est pas obligatoire.

Procédure

Saisissez la date que vous souhaitez utiliser sous la forme mm/jj/aaaa.

Conseil

ProLink II et ProLink III proposent un calendrier vous simplifier le choix de la date.

5.3.4 Configurer le Numéro de série du capteur

ProLink II	ProLink > Configuration > Sensor > Sensor S/N
ProLink III	Device Tools > Configuration > Informational Parameters > Sensor
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Info Parameters > Sensor Information > Sensor Serial Number

Vue d'ensemble

Le Numéro de série du capteur vous permet d'enregistrer le numéro de série du capteur de votre débitmètre dans la mémoire du transmetteur. Ce paramètre n'est pas utilisé pendant le traitement et n'est pas obligatoire.

Procédure

1. Obtenez le numéro de série du capteur sur le repère du capteur.
2. Saisissez le numéro de série dans le champ Numéro de série du capteur.

5.3.5 Configurer le Matériau du capteur

ProLink II	ProLink > Configuration > Sensor > Sensor Matl
ProLink III	Device Tools > Configuration > Informational Parameters > Sensor
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Info Parameters > Sensor Information > Tube Wetted Material

Vue d'ensemble

Le Matériau du capteur vous permet d'enregistrer le type de matériau utilisé pour les pièces humides du capteur dans la mémoire du transmetteur. Ce paramètre n'est pas utilisé pendant le traitement et n'est pas obligatoire.

Procédure

1. Obtenez le matériau utilisé pour les pièces humides du capteur dans les documents fournis avec le capteur ou à l'aide d'un code dans le numéro de modèle du capteur.
Pour interpréter le numéro de modèle, consultez la fiche technique du capteur.
2. Réglez Matériau du capteur sur l'option appropriée.

5.3.6 Configure le Matériau de revêtement interne du capteur

ProLink II	ProLink > Configuration > Sensor > Liner Matl
ProLink III	Device Tools > Configuration > Informational Parameters > Sensor
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Info Parameters > Sensor Information > Tube Lining

Vue d'ensemble

Le Matériau de revêtement interne du capteur vous permet d'enregistrer le type de matériau utilisé pour le revêtement interne du capteur dans la mémoire du transmetteur. Ce paramètre n'est pas utilisé pendant le traitement et n'est pas obligatoire.

Procédure

1. Obtenez le matériau de revêtement interne du capteur dans les documents fournis avec le capteur ou à l'aide d'un code dans le numéro de modèle du capteur.
Pour interpréter le numéro de modèle, consultez la fiche technique du capteur.
2. Réglez Matériau de revêtement interne du capteur sur l'option appropriée.

5.3.7 Configurer le Type de bride du capteur

ProLink II	ProLink > Configuration > Sensor > Flange
ProLink III	Device Tools > Configuration > Informational Parameters > Sensor
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Info Parameters > Sensor Information > Sensor Flange

Vue d'ensemble

Le Type de bride du capteur vous permet d'enregistrer le type de bride du capteur dans la mémoire du transmetteur. Ce paramètre n'est pas utilisé pendant le traitement et n'est pas obligatoire.

Procédure

1. Obtenez le type de bride du capteur dans les documents fournis avec le capteur ou à l'aide d'un code dans le numéro de modèle du capteur.
Pour interpréter le numéro de modèle, consultez la fiche technique du capteur.
2. Réglez Type de bride du capteur sur l'option appropriée.

6 Intégration du débitmètre au système de contrôle

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Configuration des voies du transmetteur*
- *Configurer la sortie analogique*
- *Configurer la sortie impulsions*
- *Configurer la sortie tout-ou-rien*
- *Configurer l'entrée TOR*
- *Configurer les événements*
- *Configurer la communication numérique*

6.1 Configuration des voies du transmetteur

ProLink II	ProLink > Configuration > Channel
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Channels
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Channels > Channel B Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Channels > Channel C

Vue d'ensemble

Vous pouvez configurer les voies de votre transmetteur pour fonctionner de différentes manières. La configuration des voies doit correspondre au câblage des bornes du transmetteur.

Remarque

La voie A fonctionne toujours en tant que sortie analogique alimentée en interne. Si la voie B est configurée en tant que sortie analogique, cette sortie est alimentée en interne.

Important

Si vous avez besoin à la fois d'une sortie impulsions et d'une sortie TOR, vous devez d'abord configurer la voie B en tant que sortie impulsions, puis la voie C en tant que sortie TOR. Les autres combinaisons ne sont pas valides et elles seront rejetées par le transmetteur.

Prérequis

Pour éviter de provoquer des erreurs de procédé :

- Configurez les voies avant de configurer les sorties.
- Avant de modifier la configuration d'une voie, assurez-vous que toutes les boucles de régulation affectées par cette voie sont sous contrôle manuel.

⚠ ATTENTION !

Avant de configurer une voie pour fonctionner en tant qu'entrée TOR, vérifiez l'état de l'appareil d'entrée distant et les actions affectées à l'entrée TOR. Si l'entrée TOR est activée, toutes les actions affectées à l'entrée TOR seront effectuées lorsque la nouvelle configuration de la voie sera mise en œuvre. Si cela n'est pas acceptable, modifiez l'état de l'appareil distant ou attendez un moment opportun pour configurer la voie en tant qu'entrée TOR.

Procédure

1. Réglez la voie B de la façon souhaitée.

Option	Description
Sortie analogique secondaire	La voie B fonctionnera en tant que sortie analogique.
Sortie impulsions	La voie B fonctionnera en tant que sortie impulsions.
Sortie TOR	La voie B fonctionnera en tant que sortie TOR.

2. Si vous avez réglé la voie B pour fonctionner en tant que sortie impulsions ou TOR, configurez la source d'alimentation pour la voie.

Option	Description
Interne (active)	La voie est alimentée par le transmetteur.
Externe (passive)	La voie est alimentée par une source d'alimentation externe.

3. Réglez la voie C de la façon souhaitée.

Option	Description
Sortie impulsions	La voie C fonctionnera en tant que sortie impulsions.
Sortie TOR	La voie C fonctionnera en tant que sortie TOR.
Entrée TOR	La voie C fonctionnera en tant qu'entrée TOR.

4. Configurez la source d'alimentation pour la voie C.

Option	Description
Interne (active)	La voie est alimentée par le transmetteur.
Externe (passive)	La voie est alimentée par une source d'alimentation externe.

Postrequis

Pour chaque voie que vous avez configurée, effectuez ou vérifiez la configuration d'entrée ou de sortie correspondante. Lorsque la configuration d'une voie est modifiée, le comportement de cette voie est contrôlé par la configuration enregistrée pour le type d'entrée ou de sortie sélectionné, qui peut être adaptée ou non au procédé.

Après avoir vérifié la configuration des voies et des sorties, remettez la boucle de régulation en fonctionnement automatique.

6.2 Configurer la sortie analogique

La sortie analogique sert à transmettre la variable de procédé configurée. Les paramètres de la sortie analogique déterminent comment la variable de procédé est transmise. Le transmetteur peut disposer d'une ou de deux sorties analogiques : Voie A est toujours une sortie analogique (la sortie analogique primaire) et Voie B peut être configurée en tant que sortie analogique (la sortie analogique secondaire).

Les paramètres de la sortie analogique sont les suivants :

- Variable de procédé de sortie analogique
- Valeur basse d'échelle (LRV) et Valeur haute d'échelle (URV)
- Seuil de coupure de la sortie analogique
- Amortissement supplémentaire
- Action sur défaut de la sortie analogique et Niveau de défaut de la sortie analogique

Important

Lors de chaque modification d'un paramètre de sortie analogique, vérifier tous les autres paramètres de la sortie analogique avant la remise en service du débitmètre. Dans certaines situations, le transmetteur charge automatiquement un ensemble de valeurs enregistrées qui peuvent ne pas être appropriées pour l'application considérée.

6.2.1 Configurer la Variable de procédé de sortie analogique

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> • ProLink > Configuration > Analog Output > Primary Output > PV Is • ProLink > Configuration > Analog Output > Secondary Output > SV Is
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > mA Output
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 1 > Primary Variable • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 2 > Secondary Variable

Vue d'ensemble

Utilisez la variable de procédé de sortie analogique pour sélectionner la variable restituée sur la sortie analogique.

Prérequis

- Si vous envisagez de configurer une sortie pour transmettre un débit volumique, veillez à configurer le paramètre Type de débit volumique sur la valeur de votre choix : Liquide ou Volume de gaz aux conditions de base.
- Si vous envisagez de configurer une sortie pour transmettre une grandeur de mesure de concentration, veillez à ce que l'application de mesure de concentration soit configurée de telle sorte que la grandeur désirée soit disponible.
- Si les variables HART sont utilisées, notez qu'une modification de la configuration de la Variable de procédé de sortie analogique modifiera l'affectation de la variable primaire (PV) HART et/ou de la variable secondaire (SV) HART.

Procédure

Réglez Variable de procédé de sortie analogique sur l'option souhaitée.

Les paramètres par défaut sont les suivants :

- Sortie analogique primaire : Débit massique
- Sortie analogique secondaire : Densité

Options disponibles pour le paramètre Variable de procédé de sortie analogique

Le transmetteur propose un ensemble d'options standard pour la variable de procédé de sortie analogique, ainsi que plusieurs options spécifiques. Les différents outils de communication peuvent mentionner des intitulés différents pour les options.

Tableau 6-1: Options disponibles pour le paramètre Variable de procédé de sortie analogique

Variable de procédé	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Standard			
Débit massique	Débit massique	Mass Flow Rate	Débit massique
Débit volumique	Débit volumique	Volume Flow Rate	Débit volumique
Débit volumique de gaz aux conditions de base	Débit volumique de gaz aux conditions de base	Gas Standard Volume Flow Rate	Débit volumique de gaz
Température	Température	Temperature	Temp
Masse volumique	Masse volumique	Density	Masse volumique
Pression externe	Pression externe	External Pressure	Pression externe
Température externe	Température externe	External Temperature	Température externe
Niveau d'excitation	Niveau d'excitation	Drive Gain	Signal d'excitation
Mesurage de produits pétroliers			
Masse volumique à température de référence	API : Masse volumique à T° de référence	Density at Reference Temperature	Masse volumique TC
Débit volumique (aux conditions de base) à température de référence	API : Débit volumique à T° de référence	Volume Flow Rate at Reference Temperature	Volume à la température de référence
Masse volumique moyenne à T ref	API : Masse volumique moyenne	Masse volumique moyenne	Masse volumique moyenne à température de référence
Température moyenne	API : Température moyenne	Température moyenne	Température moyenne
Mesurage de la concentration			
Masse volumique à température de référence	MC : Masse volumique à température de référence	Density at Reference Temperature	DA : Masse volumique à température de référence
Densité	MC : Masse volumique (unités de densité fixes)	Density (Fixed SG Units)	DA : Masse volumique (SGU)
Débit volumique aux conditions de base	MC : Débit volumique aux conditions de base	Volume Flow Rate at Reference Temperature	DA : Débit volumique aux conditions de base
Débit massique net	MC : Débit massique net	Net Mass Flow Rate	DA : Débit massique net
Débit volumique net	MC : Débit volumique net	Net Volume Flow Rate	DA : Débit volumique net
Concentration	MC : Concentration	Concentration	DA : Concentration

Tableau 6-1: Options disponibles pour le paramètre Variable de procédé de sortie analogique (*suite*)

Variable de procédé	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Baumé	MC : Masse volumique (degrés Baumé fixes)	Baume	DA : Masse volumique (Baumé)

6.2.2 Configurer la valeur basse d'échelle (LRV) et la valeur haute d'échelle (URV)

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> ProLink > Configuration > Analog Output > Primary Output > LRV ProLink > Configuration > Analog Output > Primary Output > URV ProLink > Configuration > Analog Output > Secondary Output > LRV ProLink > Configuration > Analog Output > Secondary Output > URV
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > mA Output
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 1 > mA Output Settings > PV LRV Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 1 > mA Output Settings > PV URV Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 2 > mA Output Settings > SV LRV Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 2 > mA Output Settings > SV URV

Vue d'ensemble

La valeur basse d'échelle (LRV) et la valeur haute d'échelle (URV) sont utilisées pour régler l'échelle de la sortie analogique, c.-à-d. définir le rapport entre la variable de procédé de sortie analogique et le niveau de la sortie analogique.

Procédure

Configurez LRV et URV de la façon souhaitée.

- LRV définit la valeur de la variable de procédé de sortie analogique représentée par une sortie de 4 mA. La valeur par défaut de LRV dépend du réglage de la variable de procédé de sortie analogique. Saisissez la valeur LRV dans les unités de mesure configurées pour la variable de procédé de sortie analogique.
- URV définit la valeur de la variable de procédé de sortie analogique représentée par une sortie de 20 mA. La valeur par défaut de URV dépend du réglage de la Variable de procédé de sortie analogique. Saisissez la valeur URV dans les unités de mesure configurées pour la variable de procédé de sortie analogique.

Conseils

Pour de meilleures performances :

- Régalez $LRV \geq LSL$ (limite inférieure du capteur).
- Régalez $URV \leq USL$ (limite supérieure du capteur).
- Set these values so that the difference between URV and LRV is \geq Min Span (minimum span).

Le réglage des valeurs URV et LRV recommandées pour Etendue d'échelle min., LSL et USL garantit que la résolution du signal de sortie analogique est compris dans la plage de prévision du convertisseur numérique/analogique.

Remarque

La valeur URV peut être inférieure à la valeur LRV. Par exemple, vous pouvez régler URV sur 50 et LRV sur 100.

La sortie analogique utilise la plage 4–20 mA pour représenter la variable de procédé de sortie analogique. Entre les valeurs LRV et URV, la sortie analogique est linéaire avec la variable de procédé. Si la variable de procédé passe en dessous de la valeur LRV ou s'élève au-dessus de la valeur URV, le transmetteur génère une alarme de saturation de la sortie.

Valeurs par défaut de la Valeur basse d'échelle (LRV) et de la Valeur haute d'échelle (URV)

Chaque option de la variable procédé de sortie analogique a ses propres LRV et URV. Si la configuration de la variable procédé de sortie analogique est modifiée, les LRV et URV correspondantes sont chargées et utilisées.

Tableau 6-2: Valeurs par défaut de la Valeur basse d'échelle (LRV) et de la Valeur haute d'échelle (URV)

Variable de procédé	Point bas d'échelle (LRV)	Point haut d'échelle (URV)
Toutes les variables de débit massique	-200,000 g/sec	200,000 g/sec
Toutes les variables de débit volumique de liquide	-0,200 l/sec	0,200 l/sec
Toutes les variables de masse volumique	0,000 g/cm ³	10,000 g/cm ³
Toutes les variables de température	-240,000 °C	450,000 °C
Niveau d'excitation	0,00 %	100,00 %
Débit volumique de gaz aux conditions de base	-423,78 Sft3/min	423,78 Sft3/min
Température externe	-240,000 °C	450,000 °C
Pression externe	0,000 bar	100,000 bar
Concentration	0 %	100 %
Baumé	0	10
Densité	0	10

6.2.3 Configurer le Seuil de coupure de la sortie analogique

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> ProLink > Configuration > Analog Output > Primary Output > AO Cutoff ProLink > Configuration > Analog Output > Secondary Output > AO Cutoff
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > mA Output
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 1 > mA Output Settings > MAO Cutoff Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 2 > mA Output Settings > MAO Cutoff

Vue d'ensemble

Le Seuil de coupure de la sortie analogique représente le débit massique, volumique, ou volumique de gaz aux conditions de base le plus bas que puisse indiquer cette sortie. Un débit inférieur au seuil de coupure de la sortie analogique sera indiqué comme étant nul (0). Le

Restriction

Le seuil de coupure de la sortie analogique n'est appliqué sur si la variable de procédé de sortie analogique est réglée sur Débit massique, Débit volumique ou Débit volumique de gaz aux conditions de base. Si la variable de procédé de sortie analogique est réglée sur une autre variable, le seuil de coupure de la sortie analogique n'est pas configurable et le transmetteur ne met pas en œuvre la fonction de seuil de coupure de la sortie analogique.

Procédure

Réglez Seuil de coupure de sortie analogique sur la valeur souhaitée.

Les valeurs par défaut de Seuil de coupure de sortie analogique sont les suivantes :

- Sortie analogique primaire : 0,0 g/sec
- Sortie analogique secondaire : Pas un nombre

Conseil

La valeur par défaut du seuil de coupure de sortie analogique convient à la plupart des applications. Contactez le service client de Micro Motion avant de modifier le seuil de coupure de sortie analogique.

Interaction entre le seuil de coupure de la sortie analogique et le seuil de coupure de la variable procédé

Lorsque la variable procédé de sortie analogique est réglée sur une grandeur de débit (par exemple, débit massique ou débit volumique), le seuil de coupure de la sortie analogique interagit avec le le seuil de coupure de débit massique ou le le seuil de coupure de débit volumique. Le transmetteur active le seuil de coupure à la plus élevée des deux valeurs de seuil de coupure.

Exemple : Interaction avec le seuil de coupure

Configuration :

- Grandeur représentée par la sortie analogique = Débit massique
- Grandeur représentée par la sortie impulsions = Débit massique
- Seuil de coupure de la sortie analogique = 10 g/s
- Seuil de coupure du débit massique = 15 g/s

Résultat : si le débit massique tombe en dessous de 15 g/s, toutes les sorties représentant le débit massique indiqueront un débit nul.

Exemple : Interaction avec le seuil de coupure

Configuration :

- Grandeur représentée par la sortie analogique = Débit massique
- Grandeur représentée par la sortie impulsions = Débit massique
- Seuil de coupure de la sortie analogique = 15 g/s

- Seuil de coupure du débit massique = 10 g/s

Résultat :

- si le débit massique tombe en dessous de 15 g/s mais pas en dessous de 10 g/s :
 - La sortie analogique indiquera un débit nul.
 - La sortie impulsions continuera d'indiquer le débit réel.
- Si le débit massique tombe en dessous de 10 g/s, les deux sorties indiqueront un débit nul.

6.2.4 Configurer l'Amortissement supplémentaire

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> • ProLink > Configuration > Analog Output > Primary Output > AO Added Damp • ProLink > Configuration > Analog Output > Secondary Output > AO Added Damp
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > mA Output
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 1 > mA Output Settings > PV Added Damping • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 2 > mA Output Settings > SV Added Damping

Vue d'ensemble

L'amortissement permet de lisser les fluctuations faibles et rapides lors des mesures de procédé. Le paramètre Valeur d'amortissement spécifie la période de temps (en secondes) au sein de laquelle le transmetteur étalera les variations dans la grandeur mesurée indiquée. A la fin de l'intervalle, la grandeur mesurée indiquée reflétera 63 % de la variation de la grandeur mesurée réelle. Amortissement supplémentaire détermine le niveau d'amortissement appliqué à la sortie analogique. Il n'affecte que l'indication de la variable de procédé de sortie analogique. Il n'affecte pas l'indication de cette variable de procédé par une autre méthode (par ex. la sortie impulsions ou la communication numérique) ou la variable de procédé utilisée pour les calculs ni sa valeur utilisée dans les calculs internes.

Remarque

L'Amortissement supplémentaire n'est pas appliqué si la sortie analogique est forcée (lors d'un test de boucle, par exemple) ou si la sortie analogique indique la présence d'un défaut. L'Amortissement supplémentaire est appliqué lorsque la simulation du capteur est activée.

Procédure

Réglez Amortissement supplémentaire sur la valeur souhaitée.

La valeur par défaut est de 0,0 seconde.

Lors du réglage de la valeur Amortissement supplémentaire, le transmetteur arrondit automatiquement vers le bas à la valeur valide la plus proche.

Remarque

Les valeurs Amortissement supplémentaire sont affectées par le réglage de Fréquence de mise à jour et de Variable lue à 100 Hz.

Tableau 6-3: Valeurs valides pour Amortissement supplémentaire

Réglage de Fréquence de mise à jour	Variable de procédé	Fréquence de mise à jour utilisée	Valeurs valides pour Amortissement supplémentaire
Normale	N/A	20 Hz	0,0, 0,1, 0,3, 0,75, 1,6, 3,3, 6,5, 13,5, 27,5, 55, 110, 220, 440
Spéciale	Variable lue à 100 Hz (si affectée à la sortie analogique)	100 Hz	0,0, 0,04, 0,12, 0,30, 0,64, 1,32, 2,6, 5,4, 11, 22, 44, 88, 176, 350
	Variable lue à 100 Hz (si non affectée à la sortie analogique) Toutes les autres variables de procédé	6,25 Hz	0,0, 0,32, 0,96, 2,40, 5,12, 10,56, 20,8, 43,2, 88, 176, 352

Interaction entre les paramètres Amortissement supplémentaire et Amortissement de variable de procédé

Lorsque Grandeur représentée par la sortie analogique est défini sur une variable de débit, une masse volumique ou une température, Amortissement supplémentaire interagit avec Amortissement du débit, Amortissement de la masse volumique ou Amortissement de la température. Si plusieurs paramètres d'amortissement sont applicables, l'effet de l'amortissement de la base est d'abord calculé, et l'amortissement supplémentaire y est ajouté.

Exemple : Interaction avec l'amortissement

Configuration :

- Amortissement du débit = 1 s
- Grandeur représentée par la sortie analogique = Débit massique
- Amortissement supplémentaire = 2 s

Résultat : toute variation du débit massique est reflétée sur la sortie analogique sur une période supérieure à 3 secondes. La période exacte est calculée par un algorithme interne au transmetteur et elle n'est pas configurable.

6.2.5 Configurer l'Action sur défaut de la sortie analogique et le Niveau de défaut de la sortie analogique

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> • ProLink > Configuration > Analog Output > Primary Output > AO Fault Action • ProLink > Configuration > Analog Output > Primary Output > AO Fault Level • ProLink > Configuration > Analog Output > Secondary Output > AO Fault Action • ProLink > Configuration > Analog Output > Secondary Output > AO Fault Level
ProLink III	Device Tools > Configuration > Fault Processing
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 1 > MA01 Fault Settings • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > mA Output 2 > MA02 Fault Settings

Vue d'ensemble

L'Action sur défaut de la sortie analogique détermine le comportement de la sortie analogique lorsque le transmetteur détecte un défaut de fonctionnement.

Remarque

Pour certaines erreurs uniquement : si Temporisation dernière valeur mesurée est défini sur une valeur non nulle, le transmetteur ne met pas en œuvre l'action sur défaut tant que la temporisation ne s'est pas écoulée.

Procédure

1. Réglez Action sur défaut de la sortie analogique sur la valeur souhaitée.
La valeur par défaut est Echelle basse.
2. Si vous réglez Action sur défaut de la sortie analogique sur Echelle haute ou Echelle basse, réglez Niveau de défaut de la sortie analogique sur la valeur souhaitée.

Options disponibles pour les paramètres Action sur défaut de la sortie analogique et Niveau de défaut de la sortie analogique

Tableau 6-4: Options disponibles pour les paramètres Action sur défaut de la sortie analogique et Niveau de défaut de la sortie analogique

Option	Comportement de la sortie analogique	Niveau de défaut de la sortie analogique
Valeur haute	La sortie est forcée au niveau de défaut configuré	Valeur par défaut : 22,0 mA Plage : 21 à 24 mA
Valeur basse (par défaut)	La sortie est forcée au niveau de défaut configuré	Valeur par défaut : 2,0 mA Plage : 1,0 à 3,6 mA
Zéro interne	La sortie est forcée au niveau correspondant à une valeur nulle de la variable mesurée, telle que définie par les réglages de la valeur basse d'échelle et de la valeur haute d'échelle	Non applicable
Aucun	Recherche les données pour la variable de procédé affectée : aucune action de défaut	Non applicable

ATTENTION !

Si vous avez paramétré Action sur défaut de la sortie analogique ou Action sur défaut de la sortie impulsions sur Aucune, veuillez à paramétrer Action sur défaut des grandeurs transmises par voie numérique sur Aucune. Sinon, la sortie ne représentera pas la valeur réelle de la grandeur mesurée, ce qui risque d'entraîner des erreurs de mesure et d'avoir des conséquences inattendues sur le procédé.

Restriction

Si vous avez paramétré Action sur défaut de communication numérique sur NAN, vous ne pouvez pas paramétrer Action sur défaut de la sortie analogique ou Action sur défaut de la sortie impulsions sur Aucune. Si vous essayez d'utiliser une telle configuration, le transmetteur ne l'acceptera pas.

6.3 Configurer la sortie impulsions

La sortie impulsions sert à transmettre la valeur d'une valeur de procédé. Les paramètres de la sortie impulsions déterminent comment la variable de procédé est transmise. Le transmetteur peut être doté d'aucune, d'une ou de deux sorties impulsions, selon la configuration des voies B et C. Si les voies B et C sont configurés en tant que sorties impulsions, elles sont isolées du point de vue électrique mais ne sont pas indépendantes. Elles ne peuvent pas être configurées séparément.

Les paramètres de la sortie impulsions sont les suivants :

- Variable de procédé de la sortie impulsions
- Polarité de la sortie impulsions
- Mode de réglage de la sortie impulsions
- Largeur maximum de la sortie impulsions
- Mode de fonctionnement de la sortie impulsions
- Action sur défaut de la sortie impulsions et Valeur de défaut de la sortie impulsions

Important

Lors de chaque modification d'un paramètre de la sortie impulsions, vérifiez tous les autres paramètres de la sortie impulsions avant la remise en service du débitmètre. Dans certaines situations, le transmetteur charge automatiquement un ensemble de valeurs enregistrées qui peuvent ne pas être appropriées pour l'application considérée.

6.3.1 Configurer la Variable de procédé de la sortie impulsions

ProLink II	ProLink > Configuration > Frequency > Tertiary Variable
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Frequency Output
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Frequency Output > FO Settings > Third Variable

Vue d'ensemble

La Variable de procédé de la sortie impulsions détermine la variable restituée sur la sortie impulsions.

Prérequis

Si vous envisagez de configurer une sortie pour transmettre un débit volumique, veillez à configurer le paramètre Type de débit volumique sur la valeur de votre choix : Liquide ou Volume de gaz aux conditions de base.

Si vous envisagez de configurer une sortie pour transmettre une grandeur de mesure de concentration, veillez à ce que l'application de mesure de concentration soit configurée de telle sorte que la grandeur désirée soit disponible.

Si les variables HART sont utilisées, notez qu'une modification de la configuration de la Variable de procédé de la sortie impulsions modifiera l'affectation de la variable tertiaire (TV) HART.

Procédure

Réglez le paramètre Variable de procédé de la sortie impulsions sur l'option souhaitée.

La valeur par défaut est Débit massique.

Options disponibles pour le paramètre Variable de procédé de la sortie impulsions

Le transmetteur fournit un ensemble d'options standard pour la variable de procédé de la sortie impulsions, ainsi que plusieurs options spécifiques. Les différents outils de communication peuvent mentionner des intitulés différents pour les options.

Tableau 6-5: Options disponibles pour le paramètre Variable de procédé de la sortie impulsions

Variable de procédé	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Standard			
Débit massique	Débit massique	Mass Flow Rate	Débit massique
Débit volumique	Débit volumique	Volume Flow Rate	Débit volumique
Débit volumique de gaz aux conditions de base	Débit volumique de gaz aux conditions de base	Gas Standard Volume Flow Rate	Débit volumique de gaz
Mesurage de produits pétroliers			
Débit volumique à température de référence	Débit volumique aux conditions de base	Volume Flow Rate at Reference Temperature	Volume à la température de référence
Analyseur de concentration			
Débit volumique aux conditions de base	DA : Débit volumique aux conditions de base	Volume Flow Rate at Reference Temperature	DA : Débit volumique aux conditions de base
Débit massique net	DA : Débit massique net	Net Mass Flow Rate	DA : Débit massique net
Débit volumique net	DA : Débit volumique net	Net Volume Flow Rate	DA : Débit volumique net

6.3.2 Configurer la Polarité de la sortie impulsions

ProLink II	ProLink > Configuration > Frequency > Freq Output Polarity
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Frequency Output
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Frequency Output > FO Settings > FO Polarity

Vue d'ensemble

La Polarité de la sortie impulsions détermine si les impulsions correspondent aux niveaux haut ou bas actifs du signal. Le Niveau haut actif (sélectionné par défaut) convient à la plupart des applications. Le Niveau bas actif n'est utilisé qu'avec certains types de compteurs d'impulsions à très basse fréquence.



Procédure

Régler le paramètre Polarité de la sortie impulsions sur l'option souhaitée.

Le paramètre par défaut est Niveau haut actif.

Options disponibles pour le paramètre Front d'impulsion

Tableau 6-6: Options disponibles pour le paramètre Front d'impulsion

Polarité	Tension de référence (OFF)	Tension d'impulsion (ON)
Niveau haut actif 	0	Le niveau est fonction de la tension d'alimentation, de la résistance de rappel et de la charge (pour plus de détails, voir le manuel d'installation du transmetteur)
Niveau bas actif 	Le niveau est fonction de la tension d'alimentation, de la résistance de rappel et de la charge (pour plus de détails, voir le manuel d'installation du transmetteur)	0

6.3.3 Configurer le Mode de réglage de la sortie impulsions

ProLink II	ProLink > Configuration > Frequency > Scaling Method
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Frequency Output
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Frequency Output > FO Scaling

Vue d'ensemble

Le Mode de réglage de la sortie impulsions définit la relation entre l'impulsion de la sortie et le débit mesuré. Réglez le paramètre Mode de réglage de la sortie impulsions selon les besoins de l'appareil raccordé à la sortie impulsions.

Procédure

1. Réglez le Mode de réglage de la sortie impulsions.

Option	Description
Impulsion = débit (par défaut)	Impulsion calculée à partir d'un débit
Impulsions par unité	Le nombre d'impulsions spécifié par l'utilisateur représente une unité de mesure
Unités par impulsion	Le nombre d'unités de mesure spécifié par l'utilisateur représente une impulsion

2. Configurez les paramètres supplémentaires requis.

- Si le Mode de réglage de la sortie impulsions est réglé sur Impulsion = Débit, configurez les paramètres Valeur de débit et Valeur d'impulsion.
- Si le Mode de réglage de la sortie impulsions est réglé sur Impulsions par unité, définissez le nombre d'impulsions représentant une unité de mesure.
- Si le Mode de réglage de la sortie impulsions est réglé sur Unités par impulsion, définissez le nombre d'unités de mesure que chaque impulsion représente.

Calculer la fréquence à partir du débit

L'option Fréquence = Débit est utilisée pour personnaliser la sortie impulsions de l'application considérée lorsque les valeurs appropriées de Unités par impulsion ou de Impulsion par unité sont inconnues.

Si vous avez sélectionné Fréquence = Débit, vous devez fournir des valeurs pour les paramètres Valeur débit et Valeur fréquence :

Valeur débit Débit maximal que la sortie impulsions doit indiquer. Au-delà de ce débit, le transmetteur indiquera A110 : Sortie impulsions saturée.

Valeur fréquence Valeur calculée comme suit :

$$\text{FrequencyFactor} = \frac{\text{RateFactor}}{T} \times N$$

où :

T Facteur servant à convertir la base de temps en secondes

N Nombre d'impulsions par unité de quantité, tel que configuré dans l'appareil récepteur

Le paramètre Valeur fréquence ainsi calculé doit être compris dans la plage de fréquences de la sortie impulsions (0 à 10 000 Hz) :

- Si le paramètre Valeur fréquence est inférieur à 1 Hz, reconfigurez l'appareil récepteur afin que le nombre d'impulsions par unité de quantité soit plus élevé.
- Si le paramètre Valeur fréquence est supérieur à 10 000 Hz, reconfigurez l'appareil récepteur afin que le nombre d'impulsions par unité de débit soit plus faible.

Conseil

Si Mode de réglage de la sortie impulsions est réglé sur Fréquence = Débit, et que Largeur maximum d'impulsion est réglé sur une valeur autre que zéro, Micro Motion recommande de régler Valeur fréquence sur une valeur inférieure à 200 Hz.

Exemple : Configurer Fréquence = Débit

Vous souhaitez que des débits jusqu'à 2000 kg/min soient indiqués par la sortie impulsions.

L'appareil raccordé à la sortie impulsions est configuré pour que 10 impulsions correspondent à 1 kg.

Solution :

$$\text{FrequencyFactor} = \frac{\text{RateFactor}}{T} \times N$$

$$\text{FrequencyFactor} = \frac{2000}{60} \times 10$$

$$\text{FrequencyFactor} = 333.33$$

Configurez les paramètres comme suit :

- Valeur débit : 2000
- Valeur fréquence : 333,33

6.3.4 Configurer la Largeur maximum de la sortie impulsions



ProLink II	ProLink > Configuration > Frequency > Freq Pulse Width
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Frequency Output
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Frequency Output > FO Settings > Max Pulse Width

Vue d'ensemble

La Largeur maximum de la sortie impulsions sert à garantir que la durée du signal de l'état actif est suffisamment élevée pour être détectée par l'appareil raccordé à la sortie impulsions.

Le signal de l'état actif peut être le niveau haut de tension ou 0,0 V, selon la Polarité de la sortie impulsions.

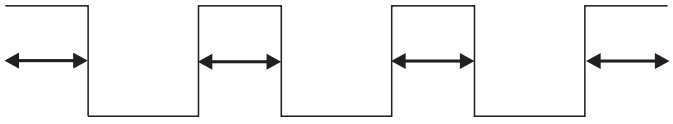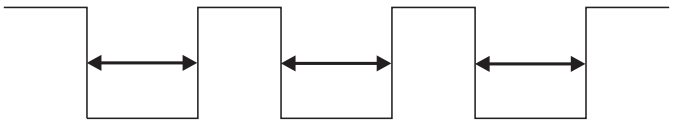Tableau 6-7: Interaction de la Largeur maximum de la sortie impulsions et de la Polarité de la sortie impulsions

Polarité	Largeur d'impulsion
Niveau haut actif	
Niveau bas actif	

Restriction

Si le transmetteur est configuré pour deux sorties impulsions, la Largeur maximum de la sortie impulsions n'est pas activée. Les sorties fonctionnent toujours à un rapport cyclique de 50 %.

Procédure

Réglez le paramètre Largeur maximum de la sortie impulsions sur l'option souhaitée.

La valeur par défaut est de 277 millisecondes. La Largeur maximum de la sortie impulsions peut être réglée sur 0 ms ou sur une valeur comprise entre 0,5 ms et 277,5 ms. Le transmetteur règle automatiquement la valeur sur la valeur valide la plus proche.

Conseil

Micro Motion recommande de conserver la Largeur maximum de la sortie impulsions par défaut. Veuillez contacter notre Micro Motion service clientèle avant toute modification de la Largeur maximum de la sortie impulsions.

6.3.5 Configurer le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions

ProLink II	ProLink > Configuration > Frequency > Freq Output Mode
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Frequency Output
Field Communicator	<i>Not available</i>

Vue d'ensemble

Le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions définit la relation entre les deux sorties impulsions (mode double train d'impulsions).

Prérequis

Avant de configurer le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions, veillez à ce que la Voie B et la Voie C soient configurées pour fonctionner en tant que sorties impulsions. Si le transmetteur n'est pas doté de deux sorties impulsions, le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions est réglé sur Simple et ne peut pas être modifié.

Procédure

Réglez le paramètre Mode de fonctionnement de la sortie impulsions sur l'option souhaitée.

La valeur par défaut est Quadrature.

Options disponibles pour le paramètre Mode de fonctionnement de la sortie impulsions

Tableau 6-8: Options disponibles pour le paramètre Mode de fonctionnement de la sortie impulsions

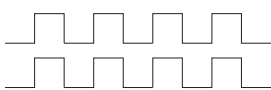
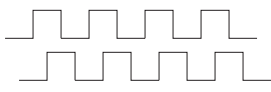

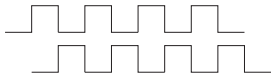

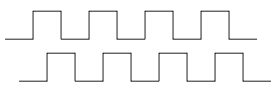
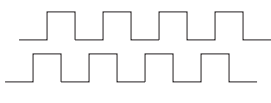
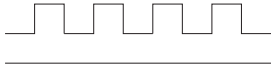
Option	Comportement des voies		Conditions de procédé
En phase Rapport cyclique de 50 %	Voie B		
	Voie C		
Déphasage de 90° Rapport cyclique de 50 %	Voie B		
	Voie C		
Déphasage de -90° Rapport cyclique de 50 %	Voie B		
	Voie C		
Déphasage de 180°	Voie B		

Tableau 6-8: Options disponibles pour le paramètre Mode de fonctionnement de la sortie impulsions (suite)

Option	Comportement des voies		Conditions de procédé
Rapport cyclique de 50 %	Voie C		
Quadrature ⁽¹⁾ Rapport cyclique de 50 %	Voie B		Écoulement normal La voie C est en retard de 90° sur le train de la voie B
	Voie C		
	Voie B		Écoulement inverse La voie C est en avance de 90° sur le train de la voie B
	Voie C		
	Voie B		Défaut La voie C est forcé à 0
	Voie C		

6.3.6 Configurer l'Action sur défaut de la sortie impulsions et le Niveau de défaut de la sortie impulsions

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> ProLink > Configuration > Frequency > Freq Fault Action ProLink > Configuration > Frequency > Freq Fault Level
ProLink III	Device Tools > Configuration > Fault Processing
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Frequency Output > FO Fault Parameters > FO Fault Action Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Frequency Output > FO Fault Parameters > FO Fault Level

Vue d'ensemble

L'Action sur défaut de la sortie impulsions contrôle le comportement de la sortie impulsions lorsque le transmetteur détecte un défaut de fonctionnement.

Remarque

Pour certaines erreurs uniquement : si Temporisation dernière valeur mesurée est défini sur une valeur non nulle, le transmetteur ne met pas en œuvre l'action sur défaut tant que la temporisation ne s'est pas écoulée.

Procédure

- Réglez le paramètre Action sur défaut de la sortie impulsions sur l'option souhaitée.
La valeur par défaut est Valeur basse (0 Hz).
- Si vous réglez le paramètre Action sur défaut de la sortie impulsions sur Valeur haute, réglez le Niveau de défaut de la sortie impulsions sur la valeur souhaitée.
La valeur par défaut est de 15000 Hz. La plage est comprise entre 10 et 15000 Hz.

(1) Le mode quadrature n'est en principe utilisé que dans pour satisfaire aux exigences de certaines applications de transactions commerciales.

Options disponibles pour le paramètre Action sur défaut de la sortie impulsions

Tableau 6-9: Options disponibles pour le paramètre Action sur défaut de la sortie impulsions

Intitulé	Comportement de la sortie impulsions	
	Tous les modes sauf le mode quadrature	Mode quadrature
Valeur haute	La sortie est forcée au niveau de la grandeur de la valeur haute configurée : <ul style="list-style-type: none"> Plage : 10 Hz à 15 000 Hz Valeur par défaut : 15 000 Hz 	Voie B : la sortie est forcée au niveau de la grandeur de la valeur haute configurée Voie C : 0 Hz
Valeur basse	0 Hz	Voie B : la sortie est forcée au niveau de la grandeur de la valeur haute configurée Voie C : 0 Hz
Zéro interne	0 Hz	Voie B : la sortie est forcée au niveau de la grandeur de la valeur haute configurée Voie C : 0 Hz
Néant (par défaut)	Recherche les données pour la variable de procédé affectée : aucune action de défaut	Voie B : recherche les données pour la variable de procédé affectée Voie C : recherche les données pour la variable de procédé affectée

Si votre transmetteur a deux sorties impulsions, leur comportement de défaut est le même pour tous les modes sauf pour le mode quadrature.

ATTENTION !

Si vous avez paramétré Action sur défaut de la sortie analogique ou Action sur défaut de la sortie impulsions sur Aucune, veillez à paramétrer Action sur défaut des grandeurs transmises par voie numérique sur Aucune. Sinon, la sortie ne représentera pas la valeur réelle de la grandeur mesurée, ce qui risque d'entraîner des erreurs de mesure et d'avoir des conséquences inattendues sur le procédé.

Restriction

Si vous avez paramétré Action sur défaut de communication numérique sur NAN, vous ne pouvez pas paramétrer Action sur défaut de la sortie analogique ou Action sur défaut de la sortie impulsions sur Aucune. Si vous essayez d'utiliser une telle configuration, le transmetteur ne l'acceptera pas.

6.4 Configurer la sortie tout-ou-rien

La sortie tout-ou-rien sert à transmettre les états d'un débitmètre ou d'un procédé spécifique. Les paramètres de sortie tout-ou-rien déterminent l'état transmis et comment il est transmis. Le transmetteur peut être doté d'aucune, d'une ou de deux sorties tout-ou-rien, selon la configuration des voies B et C. Si les deux voies B et C sont configurées en tant que sorties tout-ou-rien, elles fonctionnent indépendamment et peuvent être configurées séparément.

Les paramètres de la sortie tout-ou-rien sont les suivants :

- Source de la sortie tout-ou-rien
- Polarité de la sortie tout-ou-rien
- Action sur défaut de la sortie tout-ou-rien

Restriction

Avant de configurer la sortie tout-ou-rien, vous devez configurer une voie en tant que sortie tout-ou-rien.

Important

Lors de chaque modification d'un paramètre de sortie tout-ou-rien, vérifiez tous les autres paramètres de la sortie tout-ou-rien avant la remise en service du débitmètre. Dans certaines situations, le transmetteur charge automatiquement un ensemble de valeurs enregistrées qui peuvent ne pas être appropriées pour l'application considérée.

6.4.1 Configurer la Source de la sortie tout-ou-rien

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> • ProLink > Configuration > Discrete Output > DO 1 Assignment • ProLink > Configuration > Discrete Output > DO 2 Assignment
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Discrete Output
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > DO 1 Assignment • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > DO 2 Assignment

Vue d'ensemble

La Source de la sortie tout-ou-rien détermine l'état du débitmètre ou du procédé transmis par la sortie tout-ou-rien.

Procédure

Réglez le paramètre Source de la sortie tout-ou-rien sur l'option souhaitée.

Les valeurs par défaut de Source de la sortie tout-ou-rien sont les suivantes :

- Sortie tout-ou-rien 1 : Sens d'écoulement
- Sortie tout-ou-rien 2 : Contacteur de débit, avec Variable de contacteur de débit réglé sur Débit massique, Seuil du contacteur de débit réglé sur 0,0 g/s et Hystérésis du contacteur de débit réglé sur 0,05 (5 %).

Options disponibles pour le paramètre Source de sortie TOR

Tableau 6-10: Options disponibles pour le paramètre Source de sortie TOR

Option	Intitulé			Condition	Tension de sortie TOR
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator		
Événement TOR 1 à 5 ⁽²⁾	Discrete Event x	Enhanced Event 1 Enhanced Event 2	Discrete Event x	Marche	Spécifique à un site

(2) Événements configurés à l'aide du modèle d'événement avancé.

Tableau 6-10: Options disponibles pour le paramètre Source de sortie TOR (suite)

Option	Intitulé			Condition	Tension de sortie TOR
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator		
		Enhanced Event 3 Enhanced Event 4 Enhanced Event 5		Arrêt	0 V
Événement 1 à 2 ⁽³⁾	Event 1 Événement 2	Event 1 Event 2	Event 1 Événement 2	Marche	Spécifique à un site
	Événement 1 ou Événement 2	Event 1 or Event 2 Status	Événement 1 ou Événement 2	Arrêt	0 V
Contacteur de débit	Flow Switch Indication	Flow Switch Indicator	Flow Switch	Marche	Spécifique à un site
				Arrêt	0 V
Sens d'écoulement	Forward/Reverse Indication	Forward Reverse Indicator	Forward/Reverse	Écoulement normal	0 V
				Écoulement inverse	Spécifique à un site
Étalonnage en cours	Calibration in Progress	Calibration in Progress	Calibration in Progress	Marche	Spécifique à un site
				Arrêt	0 V
Erreur	Fault Condition Indication	Fault Indication	Fault	Marche	Spécifique à un site
				Arrêt	0 V

Important

Ce tableau suppose que la Polarité des sorties TOR est définie sur Niveau haut actif. Si la Polarité des sorties TOR est définie sur Niveau bas actif, inversez les niveaux.

Important

Si vous affectez un contacteur de débit à la sortie TOR, vous devez également configurer les paramètres Variable de contacteur de débit, Valeur de seuil du contacteur et Hystérésis.

Remarque

Si le transmetteur dispose de deux sorties TOR :

- Elles peuvent être configurées séparément. Par exemple, l'une peut être affectée au contacteur de débit et l'autre à l'erreur.
- Si les deux sont affectées au contacteur de débit, les mêmes réglages de la variable de seuil du contacteur, de la valeur de seuil du contacteur de débit et de l'hystérésis du contacteur de débit seront appliquées aux deux sorties TOR.

(3) Événements configurés à l'aide du modèle d'événement de base.

Configurer les paramètres du Contacteur de débit

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> • ProLink > Configuration > Flow > Flow Switch Setpoint • ProLink > Configuration > Flow > Flow Switch Variable • ProLink > Configuration > Flow > Flow Switch Hysteresis
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Discrete Output
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > Flow Switch Source • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > Flow Switch Setpoint • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > Hysteresis

Vue d'ensemble

Le Contacteur de débit sert à indiquer que le débit (mesuré par la variable de débit configurée) a dépassé, dans n'importe quel sens, le seuil spécifié. Le contacteur de débit est mis en œuvre avec une hystérésis spécifiée par l'utilisateur.

Procédure

1. Réglez la Source de la sortie tout-ou-rien sur Contacteur de débit, si cela n'est pas déjà fait.
2. Réglez la Variable du contacteur de débit sur la variable de débit que vous souhaitez utiliser pour contrôler le contacteur de débit.
3. Réglez le Seuil du contacteur de débit sur la valeur à laquelle le contacteur de débit sera déclenché (après application de l'Hystérésis).
 - Si le débit est inférieur à cette valeur, la sortie tout-ou-rien est active (ON).
 - Si le débit est supérieur à cette valeur, la sortie tout-ou-rien est inactive (OFF).
4. Réglez l'Hystérésis sur le pourcentage de variation supérieur et inférieur à la valeur de seuil qui constituera la zone morte.

L'Hystérésis définit une plage autour de la valeur de seuil à l'intérieur de laquelle le contacteur de débit demeure fixe. La valeur par défaut est de 5 %. La plage est comprise entre 0,1 % et 10 %.

Exemple : Si Seuil du contacteur de débit = 100 g/sec et Hystérésis = 5 %, et que le premier débit mesuré est supérieur à 100 g/sec, la sortie tout-ou-rien est inactive (OFF). Elle demeure inactive sauf si le débit devient inférieur à 95 g/sec. Dans ce cas, la sortie tout-ou-rien devient active (ON) et le reste jusqu'à ce que le débit soit supérieur à 105 g/sec. A ce stade, elle devient inactive (OFF) et le reste jusqu'à ce que le débit soit inférieur à 95 g/sec.

6.4.2 Configurer la Polarité de la sortie tout-ou-rien

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> • ProLink > Configuration > Discrete Output > DO 1 Polarity • ProLink > Configuration > Discrete Output > DO 2 Polarity
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Discrete Output
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > DO 1 Polarity • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > DO 2 Polarity

Vue d'ensemble

Les sorties tout-ou-rien ont deux états : ON (active) et OFF (inactive). Deux niveaux de tension différents sont utilisés pour représenter ces états. La Polarité de la sortie tout-ou-rien détermine le niveau de tension représentant chaque état.

Procédure

Réglez le paramètre Polarité de la sortie tout-ou-rien sur l'option souhaitée.

La valeur par défaut est Elevée active.

Options disponibles pour le paramètre Polarité de sortie TOR

Tableau 6-11: Options disponibles pour le paramètre Polarité de sortie TOR

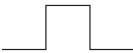

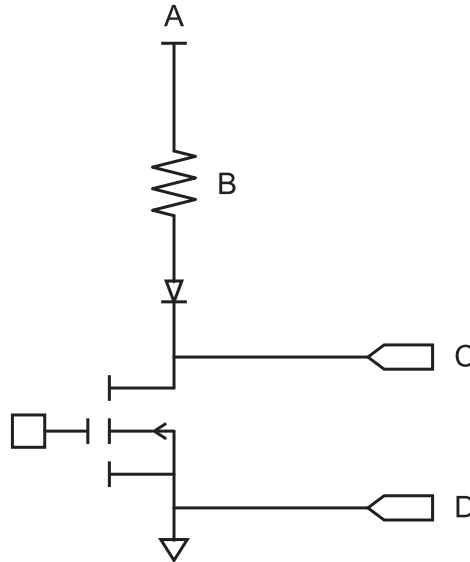
Polarité	Alimentation de la sortie TOR	Description
Niveau haut actif 	Interne	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la sortie est activée, elle est ramenée à une tension interne de 15 V par l'intermédiaire d'une résistance de rappel interne. Lorsque la sortie est désactivée, elle est ramenée à 0 V.
	Externe	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la sortie est activée, elle est ramenée à une tension externe de 30 V maximum par l'intermédiaire d'une résistance de rappel externe. Lorsque la sortie est désactivée, elle est ramenée à 0 V.
Niveau bas actif 	Interne	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la sortie est activée, elle est ramenée à 0 V. Lorsque la sortie est désactivée, elle est ramenée à une tension interne de 15 V par l'intermédiaire d'une résistance de rappel interne.
	Externe	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la sortie est activée, elle est ramenée à 0 V. Lorsque la sortie est désactivée, elle est ramenée à une tension externe de 30 V maximum par l'intermédiaire d'une résistance de rappel externe.

Illustration d'un circuit de sortie TOR

Figure 6-1: Circuit d'une sortie TOR typique (alimentation interne)



- A. 15 V (nominal)
- B. 3,2 K Ω
- C. Sortie +
- D. Sortie -

6.4.3 Configurer l'Action sur défaut de la sortie tout-ou-rien

ProLink II	<ul style="list-style-type: none"> • ProLink > Configuration > Discrete Output > DO 1 Fault Action • ProLink > Configuration > Discrete Output > DO 2 Fault Action
ProLink III	Device Tools > Configuration > Fault Processing
Field Communicator	<ul style="list-style-type: none"> • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > DO 1 Fault Action • Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Output > DO 2 Fault Action

Vue d'ensemble

L'Action sur défaut de la sortie tout-ou-rien détermine le comportement de la sortie tout-ou-rien lorsque le transmetteur détecte un défaut de fonctionnement.

Remarque

Pour certaines erreurs uniquement : si Temporisation dernière valeur mesurée est défini sur une valeur non nulle, le transmetteur ne met pas en œuvre l'action sur défaut tant que la temporisation ne s'est pas écoulée.

⚠ ATTENTION !

N'utilisez pas l'Action sur défaut de la sortie tout-ou-rien comme indicateur de défaut. Ceci peut vous empêcher de distinguer un défaut d'un fonctionnement normal. Si vous souhaitez utiliser la sortie tout-ou-rien comme indicateur d'un défaut, voir [Indication des défauts avec la sortie TOR](#).

Procédure

Régler le paramètre Action sur défaut de la sortie tout-ou-rien sur l'option souhaitée.

La valeur par défaut est Aucune.

Options disponibles pour le paramètre Action sur défaut de la sortie TOR

Tableau 6-12: Options disponibles pour le paramètre Action sur défaut de la sortie TOR

Intitulé	Comportement de la sortie TOR	
	Polarité = Niveau haut actif	Polarité = Niveau bas actif
Valeur haute	<ul style="list-style-type: none"> Erreur : la sortie TOR est activée (tension externe) Pas d'erreur : la sortie TOR est contrôlée par son affectation 	<ul style="list-style-type: none"> Erreur : la sortie TOR est désactivée (0 V) Pas d'erreur : la sortie TOR est contrôlée par son affectation
Valeur basse	<ul style="list-style-type: none"> Erreur : la sortie TOR est désactivée (0 V) Pas d'erreur : la sortie TOR est contrôlée par son affectation 	<ul style="list-style-type: none"> Erreur : la sortie TOR est activée (tension externe) Pas d'erreur : la sortie TOR est contrôlée par son affectation
Néant (par défaut)	La sortie TOR est contrôlée par son affectation	

Indication des défauts avec la sortie TOR

Pour indiquer la présence d'un défaut par l'intermédiaire de la sortie TOR, réglez les paramètres comme suit :

- Origine de la sortie TOR = Défaut
- Action sur défaut de la sortie TOR = Néant

Remarque

Si Origine de la sortie TOR est défini sur Défaut et qu'un défaut survient, la sortie TOR est toujours activée. Le réglage de Action sur défaut de la sortie TOR est ignoré.

6.5 Configurer l'entrée TOR

L'entrée tout-ou-rien permet de commander une ou plusieurs actions du transmetteur à distance. Votre transmetteur peut être doté d'aucune ou d'une entrée tout-ou-rien, selon la configuration du Canal C.

Les paramètres de l'entrée tout-ou-rien sont les suivants :

- Action de l'entrée TOR
- Polarité de l'entrée TOR

Important

Lors de chaque modification d'un paramètre d'entrée TOR, vérifier tous les autres paramètres de l'entrée TOR avant la remise en service du débitmètre. Dans certaines situations, le transmetteur charge automatiquement des valeurs enregistrées qui peuvent ne pas être appropriées pour l'application considérée.

6.5.1 Configurer l'Action de l'entrée tout-ou-rien

ProLink II	ProLink > Configuration > Discrete Input > Assignment
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Action Assignment
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Input > DI Assignment

Vue d'ensemble

L'action de l'entrée TOR contrôle la ou les actions que le transmetteur effectue lorsque l'entrée TOR passe de mode désactivé au mode activé.

⚠ ATTENTION !

Avant d'affecter des actions à un événement avancé ou à une sortie TOR, vérifiez l'état de l'événement ou du dispositif à distance raccordé. S'il est activé, toutes les actions affectées seront effectuées lorsque la nouvelle configuration sera mise en œuvre. Si ce n'est pas acceptable, attendez un moment opportun pour affecter des actions à l'événement ou à l'entrée TOR.

Procédure

1. Sélectionnez une action.
2. Sélectionnez l'entrée TOR qui réalisera l'action sélectionnée.
3. Répétez jusqu'à ce que vous ayez assigné à l'entrée TOR toutes les actions à effectuer.

Options disponibles pour le paramètre Action de l'entrée TOR

Tableau 6-13: Options Action d'entrée TOR ou Action d'événement avancé

Action	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Standard			
Néant (par défaut)	Néant	None	Néant
Lancer l'ajustage du zéro	Lancer l'ajustage du zéro	Start Sensor Zero	Auto-ajustage du zéro
Activation/blocage des totalisateurs	Activation/blocage totalisations	Activation/blocage totalisations	Dém./arrêt totaux
Réinitialisation du total de la masse	RAZ du totalisateur partiel en masse	Reset Mass Total	Réinitialisation du total de la masse
Remise à zéro du total du volume	RAZ du totalisateur partiel en volume	Reset Volume Total	Remise à zéro du total du volume

Tableau 6-13: Options Action d'entrée TOR ou Action d'événement avancé (suite)

Action	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
R.A.Z. du total partiel en volume de gaz aux conditions de base	R.A.Z. total partiel en vol de gaz aux conditions de base	R.A.Z. total partiel en vol de gaz aux conditions de base	R.A.Z. du total partiel en volume de gaz aux conditions de base
R.A.Z. de tous les totaux	R.A.Z. de tous les totaux	Reset All Totals	Remettre les totaux à zéro
Mesurage de produits pétroliers			
R.A.Z. total partiel en volume à température de référence	R.A.Z. total volume référence API	Reset Volume Total at Reference Temperature	Remise à zéro du total du volume corrigé
Analyseur de concentration			
R.A.Z. total volume de référence MC	R.A.Z. total volume référence MC	Reset Volume Total at Reference Temperature	<i>Non disponible</i>
R.A.Z. du total partiel en masse nette MC	R.A.Z. du total partiel en masse nette MC	Reset Net Mass Total	<i>Non disponible</i>
R.A.Z. du total partiel en volume net	R.A.Z. total vol net MC	Reset Net Volume Total	<i>Non disponible</i>
Incrémenter matrice MC	MC : sélection courbe suivante	Incrément de la matrice de concentration	<i>Non disponible</i>
Validation du débitmètre			
Lancer la validation du débitmètre	Lancer la validation du débitmètre	Lancer la validation du débitmètre	<i>Non disponible</i>

⚠ ATTENTION !

Avant d'affecter des actions à un événement avancé ou à une sortie TOR, vérifiez l'état de l'événement ou du dispositif à distance raccordé. S'il est activé, toutes les actions affectées seront effectuées lorsque la nouvelle configuration sera mise en œuvre. Si ce n'est pas acceptable, attendez un moment opportun pour affecter des actions à l'événement ou à l'entrée TOR.

6.5.2 Configurer la Polarité de l'entrée tout-ou-rien

ProLink II	ProLink > Configuration > Discrete Input > Polarity
ProLink III	Device Tools > Configuration > I/O > Inputs > Discrete Input
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Discrete Input > DI Polarity

Vue d'ensemble

L'entrée TOR a deux états : ON et OFF. La Polarité de l'entrée TOR contrôle de quelle façon le transmetteur fait correspondre le niveau de tension d'entrée avec les états ON et OFF.



Procédure

Réglez la Polarité d'entrée TOR sur l'option souhaitée.

Le paramètre par défaut est Niveau bas actif.

Options disponibles pour le paramètre Polarité d'entrée TOR

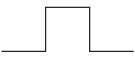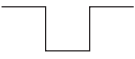Tableau 6-14: Options disponibles pour le paramètre Polarité d'entrée TOR

Polarité	Alimentation de l'entrée TOR	Tension	État de l'entrée TOR au niveau du transmetteur
Niveau haut actif 	Interne	Niveau haut	Marche
		La tension entre les bornes est 0 VDC	Arrêt
	Externe	La tension appliquée entre les bornes est comprise entre 3 et 30 VDC	Marche
		La tension appliquée entre les bornes est <0,8 VDC	Arrêt
Niveau bas actif 	Interne	La tension entre les bornes est 0 VDC	Marche
		La tension entre les bornes est élevée	Arrêt
	Externe	La tension appliquée entre les bornes est <0,8 VDC	Marche
		La tension appliquée entre les bornes est comprise entre 3 et 30 VDC	Arrêt

6.6 Configurer les événements

Un événement se produit lorsque la valeur instantanée d'une variable de procédé définie par l'utilisateur franchit un seuil prédéterminé. Les événements sont utilisés pour notifier des modifications du procédé ou effectuer des actions spécifiques du transmetteur si une modification du procédé se produit.

Le transmetteur prend en charge deux modèles d'événement :

- Modèle d'événement de base
- Modèle d'événement avancé

6.6.1 Configuration d'un événement de base

ProLink II	ProLink > Configuration > Events
ProLink III	Device Tools > Configuration > Events > Basic Events
Field Communicator	<i>Not available</i>

Vue d'ensemble

Un événement de base sert à notifier des changements du procédé. Un événement de base se produit (est activé) lorsque la valeur instantanée d'une grandeur choisie par l'utilisateur franchit un seuil (haut ou bas) prédéterminé. Jusqu'à deux événements de base différents peuvent être définis. L'état des événements est également transmis par voie numérique, et une sortie tout-ou-rien peut être configurée pour indiquer l'état de l'événement.

Procédure

1. Sélectionnez l'événement que vous souhaitez configurer.
2. Spécifiez le Type d'événement.

Options	Description
HI	$x > A$ L'événement se produit lorsque la valeur de la variable de procédé affectée (x) est supérieure au seuil (Seuil A), extrémité non comprise.
LO	$x < A$ L'événement se produit lorsque la valeur de la variable de procédé affectée (x) est inférieure au seuil (Seuil A), extrémité non comprise.

3. Affectez une variable de procédé à l'événement.
4. Définissez une valeur pour Seuil A.
5. Configurez un sortie tout-ou-rien pour changer d'état selon l'événement (en option).

6.6.2 Configurer un événement avancé

ProLink II	ProLink > Configuration > Discrete Events
ProLink III	Device Tools > Configuration > Events > Enhanced Events
Field Communicator	Configure > Alert Setup > Discrete Events

Vue d'ensemble

Un événement avancé est utilisé pour notifier des modifications du procédé ou, éventuellement, pour effectuer des actions spécifiques du transmetteur si l'événement se produit. Un événement avancé se produit (est activé) lorsque la valeur instantanée d'une variable de procédé définie par l'utilisateur franchit un seuil (haut ou bas) prédéterminé ou s'inscrit dans la plage ou hors de la plage par rapport à deux seuils prédéterminés. Jusqu'à cinq événements avancés différents peuvent être configurés. Pour chaque événement avancé, une ou plusieurs actions à effectuer lors de la survenue de l'événement avancé peuvent être affectées au transmetteur.

Procédure

1. Sélectionnez l'événement que vous souhaitez configurer.
2. Spécifiez le Type d'événement.

Options	Description
HI	$x > A$ L'événement se produit lorsque la valeur de la variable de procédé affectée (x) est supérieure au seuil (Seuil A), extrémité non comprise.
LO	$x < A$ L'événement se produit lorsque la valeur de la variable de procédé affectée (x) est inférieure au seuil (Seuil A), extrémité non comprise.
IN	$A \leq x \leq B$ L'événement se produit lorsque la valeur de la variable de procédé affectée (x) est comprise "dans la plage," à savoir entre Seuil A et Seuil B, extrémités comprises.
OUT	$x \leq A$ ou $x \geq B$ L'événement se produit lorsque la variable de procédé affectée (x) est "en dehors de la plage," à savoir inférieure à Seuil A ou supérieure à Seuil B, extrémités comprises.

3. Affectez une variable de procédé à l'événement.
4. Définissez les valeurs des seuils requis.
 - Pour les événements HI et LO, définissez Seuil A.
 - Pour les événements IN et OUT, définissez Seuil A et Seuil B.
5. Configurez un sortie tout-ou-rien pour changer d'état selon l'événement (en option).
6. Spécifiez la ou les actions que le transmetteur doit effectuer lorsque l'événement se produit (en option).
 - Avec ProLink II : ProLink > Configuration > Entrée tout-ou-rien
 - Avec ProLink III : Device Tools > Configuration > I/O > Action Assignment
 - Avec Field Communicator : Configurer > Configuration des alertes > Evénements tout-ou-rien > Affecter une action tout-ou-rien

Options disponibles pour le paramètre Action de l'événement avancé

Tableau 6-15: Options Action d'entrée TOR ou Action d'événement avancé

Action	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
Standard			
Néant (par défaut)	Néant	None	Néant
Lancer l'ajustage du zéro	Lancer l'ajustage du zéro	Start Sensor Zero	Auto-ajustage du zéro
Activation/blocage des totalisateurs	Activation/blocage totalisations	Activation/blocage totalisations	Dém./arrêt totaux
Réinitialisation du total de la masse	RAZ du totalisateur partiel en masse	Reset Mass Total	Réinitialisation du total de la masse
Remise à zéro du total du volume	RAZ du totalisateur partiel en volume	Reset Volume Total	Remise à zéro du total du volume

Tableau 6-15: Options Action d'entrée TOR ou Action d'événement avancé (suite)

Action	Intitulé		
	ProLink II	ProLink III	Field Communicator
R.A.Z. du total partiel en volume de gaz aux conditions de base	R.A.Z. total partiel en vol de gaz aux conditions de base	R.A.Z. total partiel en vol de gaz aux conditions de base	R.A.Z. du total partiel en volume de gaz aux conditions de base
R.A.Z. de tous les totaux	R.A.Z. de tous les totaux	Reset All Totals	Remettre les totaux à zéro
Mesurage de produits pétroliers			
R.A.Z. total partiel en volume à température de référence	R.A.Z. total volume référence API	Reset Volume Total at Reference Temperature	Remise à zéro du total du volume corrigé
Analyseur de concentration			
R.A.Z. total volume de référence MC	R.A.Z. total volume référence MC	Reset Volume Total at Reference Temperature	<i>Non disponible</i>
R.A.Z. du total partiel en masse nette MC	R.A.Z. du total partiel en masse nette MC	Reset Net Mass Total	<i>Non disponible</i>
R.A.Z. du total partiel en volume net	R.A.Z. total vol net MC	Reset Net Volume Total	<i>Non disponible</i>
Incrémenter matrice MC	MC : sélection courbe suivante	Incrément de la matrice de concentration	<i>Non disponible</i>
Validation du débitmètre			
Lancer la validation du débitmètre	Lancer la validation du débitmètre	Lancer la validation du débitmètre	<i>Non disponible</i>

⚠ ATTENTION !

Avant d'affecter des actions à un événement avancé ou à une sortie TOR, vérifiez l'état de l'événement ou du dispositif à distance raccordé. S'il est activé, toutes les actions affectées seront effectuées lorsque la nouvelle configuration sera mise en œuvre. Si ce n'est pas acceptable, attendez un moment opportun pour affecter des actions à l'événement ou à l'entrée TOR.

6.7 Configurer la communication numérique

Les paramètres de communication numérique déterminent comment le transmetteur communique avec les appareils externes.

Le transmetteur est compatible avec les types de communications numériques suivants :

- HART/Bell 202 sur les bornes mA principales
- Modbus/RS-485 sur les bornes RS-485
- Modbus RTU via the port service

Remarque

Le port service réagit automatiquement à une large gamme de demandes de connexion. Il n'est pas configurable.

6.7.1 Configurer la communication HART/Bell 202

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Digital Comm Settings
ProLink III	Device Tools > Configuration > Communications > Communications (HART)
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Communications

Vue d'ensemble

Les paramètres de communication HART/Bell 202 sont compatibles avec le protocole de communication HART avec les bornes mA principales du transmetteur connectées à un réseau HART/Bell 202.

Les paramètres de communication HART/Bell 202 sont les suivants :

- Adresse HART (Adresse d'interrogation)
- Courant de boucle variable (ProLink II) ou Action de la sortie analogique (ProLink III)
- Paramètres du mode rafale (en option)
- Variables HART (en option)

Procédure

1. Réglez le paramètre Adresse HART sur une valeur unique sur le réseau.

Les valeurs d'adresse valides sont comprises entre 0 et 15. L'adresse par défaut (0) est généralement utilisée à moins d'être dans un environnement multipoint.

Conseil

Les appareils qui utilisent le protocole HART pour communiquer avec le transmetteur peuvent utiliser l'Adresse HART ou le Numéro de repère HART (Repère logiciel) pour identifier le transmetteur. Configurez l'un ou l'autre, ou les deux, selon les besoins des autres appareils HART.

2. Veillez à ce que le Courant de boucle variable (Action de la sortie analogique) soit correctement configuré.

Options	Description
Activé	Le courant de la sortie mA principale transmet les données de procédé.
Désactivé	Le courant de la sortie mA principale est figé à 4 mA et ne transmet pas les données de procédé.

Important

Si vous utilisez ProLink II ou ProLink III pour régler l'Adresse HART sur 0, le programme active automatiquement le Courant de boucle variable. Si vous utilisez ProLink II ou ProLink III pour régler l'Adresse HART sur une autre valeur, le programme désactive automatiquement le Courant de boucle variable. Ceci permet de simplifier la configuration du transmetteur. Si l'Adresse HART est définie, il convient de toujours vérifier le paramètre Courant de boucle variable.

3. Activez et configurez les Paramètres du mode rafale (en option).

Conseil

Dans les installations typiques, le mode rafale est désactivé. N'activez le mode rafale que si un autre appareil du réseau requiert la communication en mode rafale.

4. Configurez les Variables HART (en option).

Configuration des paramètres rafale

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Burst Setup
ProLink III	Device Tools > Configuration > Communications > Communications (HART)
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Communications > Set Up Burst Mode

Vue d'ensemble

Le mode rafale est un mode de communication particulier du protocole HART. Lorsque ce mode est activé, le niveau de la sortie analogique est figé et le transmetteur transmet les données par paquets à intervalles réguliers sur la sortie analogique primaire. Les paramètres rafale contrôlent les informations transmises lorsque le mode rafale est activé.

Conseil

Dans les installations typiques, le mode rafale est désactivé. N'activez le mode rafale que si un autre appareil du réseau requiert la communication en mode rafale.

Procédure

1. Activez le paramètre Mode rafale.
2. Réglez le paramètre Mode de sortie rafale sur l'option souhaitée.

Intitulé			Description
ProLink II	ProLink III	Field Communicator	
Variable primaire	Source (variable primaire)	PV	A chaque transmission, le transmetteur envoie la variable principale (PV), exprimée dans l'unité de mesure configurée (par exemple, 14 g/s, 13,5 g/s, 12 g/s).
Courant PV & % échelle	Variable principale (échelle pourcentage/courant)	% range/current (Pct échel/courant)	A chaque transmission, le transmetteur indique le pourcentage d'échelle de la variable primaire et le niveau de courant instantané de la sortie analogique (par exemple, 25 %, 11,0 mA).

Intitulé			Description
ProLink II	ProLink III	Field Communicator	
Vars dynamiques & courant PV	Grandeurs mesurées/courant	Process variables/current	A chaque transmission, le transmetteur envoie les variables de procédé primaire (PV), secondaire (SV), tertiaire (TV) et quaternaire (QV), exprimées dans l'unité de mesure configurée pour chaque grandeur, ainsi que le courant instantané de la sortie analogique (par exemple, 50 g/s, 23 °C, 50 g/s, 0,0023 g/cm ³ , 11,8 mA).
Grandeurs sélectionnées	Grandeurs mesurées	Fid dev var	A chaque transmission, le transmetteur envoie quatre variables de procédé spécifiées par l'utilisateur.

3. Veillez à ce que les variables de sortie en mode rafale soient définies correctement.
 - Si vous avez réglé Sortie en mode rafale pour envoyer quatre variables définies par l'utilisateur, définissez les quatre variables de procédé à envoyer lors de chaque transmission.
 - Si vous avez réglé Sortie en mode rafale sur une autre option, vérifiez que le réglage des variables HART est correct.

Configurer les variables HART (PV, SV, TV et QV)

ProLink II	ProLink > Configuration > Variable Mapping
ProLink III	Device Tools > Configuration > Communications > Communications (HART)
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Variable Mapping

Vue d'ensemble

Les variables HART sont un ensemble de quatre variables prédéfinies pour l'utilisation du protocole HART. Les variables HART incluent la variable principale (PV), la variable secondaire (SV), la variable tertiaire (TV) et la variable quaternaire (QV). Des variables de procédé spécifiques peuvent être affectées aux variables HART. Des méthodes HART standard peuvent ensuite être utilisées pour lire ou transmettre les données de procédé affectées.

Options des variables HART

Tableau 6-16: Options des variables HART

Variable de procédé	Variable principale (PV)	Variable secondaire (SV)	Troisième variable (TV)	Quatrième variable (QV)
Standard				
Débit massique	✓	✓	✓	✓

Tableau 6-16: Options des variables HART (suite)

Variable de procédé	Variable principale (PV)	Variable secondaire (SV)	Troisième variable (TV)	Quatrième variable (QV)
Débit volumique de ligne (brut)	✓	✓	✓	✓
Température	✓	✓		✓
Masse volumique	✓	✓		✓
Niveau d'excitation	✓	✓		✓
Total masse				✓
Total de volume de ligne (brut)				✓
Total général masse				✓
Total général de volume de ligne (brut)				✓
Impulsion des tubes				✓
Température du débitmètre				✓
Amplitude détect. gauche				✓
Amplitude détect. droit				✓
Température carte				✓
Pression externe	✓	✓		✓
Température externe	✓	✓		✓
Débit volumique de gaz aux conditions de base	✓	✓	✓	✓
Total en volume de gaz aux conditions de base				✓
Total général en volume de gaz aux conditions de base				✓
Débit sous seuil				✓
Mesurage de produits pétroliers				
Densité API	✓	✓		✓
Débit volumique API	✓	✓	✓	✓
Total en volume API				✓
Total général en volume API				✓
Densité moyenne API	✓	✓		✓
Température moyenne API	✓	✓		✓
CTL API				✓
Analyseur de concentration				
Masse volumique DA à la température de référence	✓	✓		✓
DA : Densité	✓	✓		✓
Débit volumique aux conditions de base DA	✓	✓	✓	✓
Total en volume aux conditions de base DA				✓
Total général en volume aux conditions de base DA				✓
Débit massique net DA	✓	✓	✓	✓
Total massique net DA				✓

Tableau 6-16: Options des variables HART (suite)

Variable de procédé	Variable principale (PV)	Variable secondaire (SV)	Troisième variable (TV)	Quatrième variable (QV)
Total général en masse nette DA				✓
Débit volumique net DA	✓	✓	✓	✓
Total en volume net DA				✓
Total général en volume net DA				✓
Concentration DA	✓	✓		✓
Baumé DA	✓	✓		✓

Interaction entre les variables HART et les sorties du transmetteur

Les variables HART sont automatiquement transmises par des sorties spécifiques du transmetteur. Elle peuvent également être transmises via le mode rafale HART s'il est activé sur votre transmetteur.

Tableau 6-17: Variables HART et sorties du transmetteur

Variable HART	Transmise via	Commentaires
Variable principale (PV)	Sortie analogique primaire	Si une affectation est modifiée, l'autre l'est automatiquement, et vice versa.
Variable secondaire (SV)	Sortie analogique secondaire (si présente sur votre transmetteur)	Si une affectation est modifiée, l'autre l'est automatiquement, et vice versa. Si le transmetteur n'est pas configuré pour une sortie analogique secondaire, la variable SV doit être configurée directement et la valeur de la variable SV n'est disponible que via la communication numérique.
Variable tertiaire (TV)	Sortie impulsions (si présente sur le transmetteur)	Si une affectation est modifiée, l'autre l'est automatiquement, et vice versa. Si le transmetteur ne dispose pas d'une sortie impulsions, la variable TV doit être configurée directement et la valeur de la variable TV n'est disponible que via la communication numérique.
Variable quaternaire (QV)	Non associée à une sortie	La variable QV doit être configurée directement et la valeur de la variable QV n'est disponible que via la communication numérique.

6.7.2 Configurer les communications Modbus/RS-485

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Digital Comm Settings
ProLink III	Device Tools > Configuration > Communications > RS-485 Terminals
Field Communicator	Configure > Manual Setup > Inputs/Outputs > Communications > Set Up RS-485 Port

Vue d'ensemble

Les paramètres de communication Modbus/RS-485 contrôlent la communication Modbus sur les bornes RS-485 du transmetteur.

Les paramètres de communication Modbus/RS-485 sont les suivants :

- Désactiver Modbus ASCII
- Protocole
- Adresse Modbus (Adresse esclave)
- Parité, Bits d'arrêt et Vitesse (baud)
- Ordre des octets à virgule flottante
- Délai supplémentaire de réponse numérique

Restriction

Pour configurer l'Ordre des octets à virgule flottante ou le Délai supplémentaire de réponse numérique, vous devez utiliser ProLink II.

Procédure

1. Réglez Désactiver Modbus ASCII sur l'option souhaitée.

La prise en charge de Modbus ASCII limite l'ensemble d'adresses disponibles pour l'adresse Modbus du transmetteur.

Prise en charge de Modbus ASCII	Adresses Modbus disponibles
Désactivée	1-127, 111 exclue (l'adresse 111 est réservée au port service)
Activée	1-15, 32-47, 64-79 et 96-110

2. Réglez le Protocole pour correspondre au protocole utilisé par l'hôte Modbus/RS-485.

Options	Description
Modbus RTU (par défaut)	Communication à 8 bits
Modbus ASCII	Communications à 7 bits

Si la prise en charge de Modbus ASCII est désactivée, vous devez utiliser.

3. Réglez le paramètre Adresse Modbus sur une valeur unique sur le réseau.
4. Réglez les paramètres Parité, Bits d'arrêt et Vitesse (Baud) en fonction de votre réseau.
5. Réglez l'Ordre des octets à virgule flottante pour correspondre à l'ordre des octets utilisé avec le système hôte Modbus.

Code	Ordre des octets
0	1-2 3-4
1	3-4 1-2
2	2-1 4-3

Code	Ordre des octets
3	4-3 2-1

Voir [Tableau 6-18](#) pour connaître la structure de bit des octets 1, 2, 3 et 4.

Tableau 6-18: Structure de bit des octets à virgule flottante

Octet	Bits	Définition
1	SEEEEEEE	S = Signe E = Exposant
2	EMMMMMMM	E = Exposant M = Mantisse
3	MMMMMMMM	M = Mantisse
4	MMMMMMMM	M = Mantisse

6. Réglez le Délai supplémentaire de réponse numérique en “unité de délai (en option).”

Une unité de délai représente 2/3 du temps requis pour transmettre un caractère, tel que calculé pour le port actuellement utilisé et les paramètres de communications configurés. Choisissez une valeur entre 1 et 255.

Le Délai supplémentaire de réponse numérique est utilisé pour synchroniser la communication Modbus avec les hôtes qui fonctionnent à une vitesse inférieure à celle du transmetteur. Les valeurs indiquées seront ajoutées à chaque réponse que le transmetteur envoie à l'hôte.

Conseil

Ne réglez pas le Délai supplémentaire de réponse numérique si l'hôte Modbus ne l'exige pas.

6.7.3

Configurer l'Action sur défaut des valeurs transmises par communication numérique

ProLink II	ProLink > Configuration > Device > Digital Comm Settings > Digital Comm Fault Setting
ProLink III	Device Tools > Configuration > Fault Processing
Field Communicator	Configure > Alert Setup > I/O Fault Actions > Comm Fault Action

Vue d'ensemble

L'Action sur défaut des valeurs transmises par communication numérique spécifie les valeurs qui seront transmises par communication numérique lorsque le transmetteur détecte un défaut de fonctionnement.

Procédure

Réglez le paramètre Action sur défaut des valeurs transmises par communication numérique sur l'option souhaitée.

La valeur par défaut est Aucune.

Options disponibles pour le paramètre Action sur défaut de communication numérique

Tableau 6-19: Options disponibles pour le paramètre Action sur défaut de communication numérique

Intitulé			Description
ProLink II	ProLink III	Field Communicator	
Valeur haute	Upscale	Valeur haute	<ul style="list-style-type: none"> La valeur des variables de procédé mesurées indique que la valeur est forcée au-dessus de la portée limite supérieure du capteur. Les totalisations sont bloquées.
Valeur basse	Downscale	Valeur basse	<ul style="list-style-type: none"> La valeur des variables de procédé mesurées indique que la valeur est forcée au-dessus de la portée limite supérieure du capteur. Les totalisations sont bloquées.
Ajustage du zéro	Zero	Zéro int. - Tous 0	<ul style="list-style-type: none"> Les variables de débit sont forcées à la valeur qui représente un débit nul. Les indications de densité sont forcées à 0. La température est forcée à 0 °C, ou son équivalent si d'autres unités sont utilisées (par ex. 32 °F). Le niveau d'excitation continue d'être transmis tel qu'il est mesuré. Les totalisations sont bloquées.
Pas-un-nombre (NaN)	Not a Number	Pas-un-nombre	<ul style="list-style-type: none"> Les variables de procédé sont forcées à la valeur IEEE NaN. Le niveau d'excitation continue d'être transmis tel qu'il est mesuré. Les « scaled integers » Modbus indiquent Max Int. Les totalisations sont bloquées.
Débit nul	Flow to Zero	Zéro int. - Débit 0	<ul style="list-style-type: none"> Les indications de débit sont forcées à 0. Les autres variables de procédé mesurées continuent d'être transmises telles qu'elles sont mesurées. Les totalisations sont bloquées.
Néant (par défaut)	None	Néant (par défaut)	<ul style="list-style-type: none"> Toutes les variables de procédé mesurées continuent d'être transmises telles qu'elles sont mesurées. Les totalisations sont incrémentées si elles sont activées.

ATTENTION !

Si vous avez paramétré Action sur défaut de la sortie analogique ou Action sur défaut de la sortie impulsions sur Aucune, veuillez à paramétrer Action sur défaut des grandeurs transmises par voie numérique sur Aucune. Sinon, la sortie ne représentera pas la valeur réelle de la grandeur mesurée, ce qui risque d'entraîner des erreurs de mesure et d'avoir des conséquences inattendues sur le procédé.

Restriction

Si vous avez paramétré Action sur défaut de communication numérique sur NAN, vous ne pouvez pas paramétrer Action sur défaut de la sortie analogique ou Action sur défaut de la sortie impulsions sur Aucune. Si vous essayez d'utiliser une telle configuration, le transmetteur ne l'acceptera pas.

7 Finalisation de la configuration

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Tester ou régler le système à l'aide d'une simulation du capteur*
- *Sauvegarde la configuration du transmetteur*
- *Activer la protection en écriture dans la configuration du transmetteur*

7.1 Tester ou régler le système à l'aide d'une simulation du capteur

Utilisez une simulation du capteur pour tester la réponse du système à diverses conditions de procédé, notamment des conditions de limites, de problèmes ou d'alarmes, ou pour régler la boucle.

Restriction

Une simulation du capteur est disponible uniquement sur les systèmes dotés de la platine processeur avancée.

Prérequis

Avant d'activer une simulation du capteur, vérifiez que le procédé peut prendre en charge les effets des valeurs de procédé simulées.

Procédure

1. Accédez au menu de simulation du capteur.

Outil de communication	Chemin du menu
ProLink II	ProLink > Configuration > Simulation du capteur
ProLink III	Outils d'appareil > Diagnostics > Tests > Simulation du capteur
Field Communicator	Outils de service > Simuler > Simuler le capteur

2. Activez la simulation du capteur.
3. Pour le débit massique, réglez Forme d'onde sur l'option souhaitée et saisissez les valeurs requises.

Option	Valeurs requises
Fixe	Valeur fixe
Dent de scie	Période Minimum Maximum
Sinusoïdale	Période Minimum Maximum

4. Pour la densité, réglez Forme d'onde sur l'option souhaitée et saisissez les valeurs requises.

Option	Valeurs requises
Fixe	Valeur fixe
Dent de scie	Période Minimum Maximum
Sinusoidale	Période Minimum Maximum

5. Pour la température, réglez Forme d'onde sur l'option souhaitée et saisissez les valeurs requises.

Option	Valeurs requises
Fixe	Valeur fixe
Dent de scie	Période Minimum Maximum
Sinusoidale	Période Minimum Maximum

6. Observez la réponse du système aux valeurs simulées et apportez les modifications appropriées à la configuration du transmetteur ou au système.
7. Modifiez les valeurs simulées et répétez.
8. Une fois le test ou le réglage terminé, désactivez la simulation du capteur.

7.1.1 Simulation de capteur

La simulation de capteur permet de tester le système ou d'ajuster la boucle sans avoir à créer les conditions de test au sein du procédé. Lorsque la simulation de capteur est activée, le transmetteur indique les valeurs simulées pour le débit massique, la masse volumique et la température, et il agit en conséquence. Par exemple, le transmetteur peut appliquer un seuil de coupure, activer un événement ou générer une alarme.

Lorsque la simulation de capteur est activée, les valeurs simulées sont stockées aux mêmes endroits de la mémoire que les données de procédé provenant du capteur. Les valeurs simulées sont ensuite utilisées pour l'ensemble des fonctions du transmetteur. Par exemple, la simulation de facteur peut affecter :

- Toutes les valeurs de débit massique, de température et de masse volumique affichées sur l'indicateur ou transmises via les sorties ou par communication numérique
- Les valeurs des totalisateurs partiels et généraux en masse
- Tous les calculs et toutes les données de volume affichées et transmises, y compris les totalisations partielles et générales en volume

- Toutes les valeurs de masse, de température, de masse volumique ou de volume consignées dans le module Acquisition de données

La simulation de capteur n'affecte pas les valeurs de diagnostic.

Contrairement aux valeurs de débit massique et de masse volumique réelles, les valeurs simulées ne sont pas corrigées en température (l'effet de la température sur les tubes de mesure du capteur n'est pas compensé).

7.2 Sauvegarde la configuration du transmetteur

ProLink II et ProLink III offre une fonction de téléchargement et de sauvegarde. Ceci vous permet de sauvegarder et de restaurer la configuration de votre transmetteur. C'est aussi un moyen pratique de dupliquer une configuration sur plusieurs appareils.

Prérequis

Un des éléments suivants :

- Une connexion active de
- Une connexion active de

Restriction

Aucun autre outil de communication n'offre cette fonction.

Procédure

- Pour sauvegarder la configuration du transmetteur à l'aide de :
 1. Sélectionnez Fichier > Enregistr. du transm. vers fichier.
 2. Spécifiez le nom et le lieu d'enregistrement du fichier de sauvegarde, puis cliquez sur Enregistrer.
 3. Sélectionnez les options à inclure dans le fichier de sauvegarde et cliquez sur Télécharger la configuration.
- Pour sauvegarder la configuration du transmetteur à l'aide de :
 1. Sélectionnez Outils de l'appareil > Transfert de configuration > Enregistrer ou charger des données de configuration.
 2. Dans la zone de groupe Configuration, sélectionnez les données de configuration à enregistrer.
 3. Cliquez sur Enregistrer, puis spécifiez un nom de fichier et un emplacement sur votre ordinateur.
 4. Cliquez sur Démarrer l'enregistrement.

Le fichier de sauvegarde est enregistré sous le nom et à l'emplacement spécifiés. Il est enregistré en tant que fichier texte et peut être lu à l'aide de tout éditeur de texte.

7.3 Activer la protection en écriture dans la configuration du transmetteur

ProLink II	ProLink > Configuration > Appareil > Activer la protection en écriture
ProLink III	Device Tools > Configuration > Write-Protection
Field Communicator	Configurer > Configuration manuelle > Paramètres d'infos > Infos du transmetteur > Verrouillage de la configuration

Vue d'ensemble

Si le transmetteur est protégé en écriture, la configuration est verrouillée et personne ne peut la modifier tant qu'elle n'est pas déverrouillée. Ceci permet d'éviter des modifications involontaires ou non autorisée des paramètres de configuration du transmetteur.

8 Configuration de l'application de métrologie légale

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Application de métrologie*
- *Configuration de l'application de métrologie légale grâce à ProLink II*
- *Configuration de l'application de métrologie légale grâce à ProLink III*

Les informations contenues dans ce chapitre ne s'appliquent que si le transmetteur a été commandé avec l'application de métrologie.

8.1 Application de métrologie

L'application de métrologie est utilisée pour fournir des données de procédé légales pour les applications de transactions commerciales lorsqu'une méthode approuvée est utilisée pour lire ou obtenir la mesure.

Agences de réglementation

Lorsque l'application de métrologie est installée, configurée et utilisée conformément aux directives de Micro Motion, elle est certifiée par les agences de réglementation suivantes :

- NTEP (Programme d'évaluation national). Les exigences du NTEP s'appliquent aux États-Unis et au Canada.
- OIML (Organisation internationale de métrologie légale). Les exigences de l'OIML s'appliquent dans toutes les autres parties du monde.

Selon l'agence de réglementation qui gouverne votre installation, différentes méthodes d'installation, de configuration et d'utilisation s'appliquent.

Sécurisé / non-sécurisé

Quand l'application de métrologie est installée, le transmetteur est toujours "sécurisé" ou "non-sécurisé." Le transmetteur quitte l'usine en mode non-sécurisé, avec l'alarme d'état A027 : brèche de sécurité active. De plus, les mesures de flux peuvent être désactivées. Les données de mesure provenant d'un transmetteur non-sécurisé ne peuvent pas être utilisées pour les applications de transactions commerciales.

Pour arrêter l'alarme et activer la mesure du flux, vous devez configurer l'application métrologique et sécuriser le transmetteur. lorsque le transmetteur est sécurisé, l'alarme est arrêtée et la mesure du flux est activée automatiquement.

Types et exigences de sécurité

Avant d'utiliser le transmetteur pour effectuer des mesures métrologiques, il convient de mettre en place la sécurité métrologique et la sécurité physique.

Sécurité métrologique La sécurité métrologique protège le transmetteur de tous les changements qui pourraient affecter la mesure. Cela inclut les changements de configuration et certaines procédures de maintenance.

Micro Motion met en œuvre la sécurité métrologique grâce au logiciel de sécurité “.” La sécurité logicielle est un paramètre interne au transmetteur qui est programmé pour désactiver les actions prohibées. La sécurité logicielle peut être activée ou désactivée depuis ProLink II et ProLink III. Plus simplement, la sécurité logicielle fournit une protection complète contre les modifications ou actions non autorisées.

Sécurité physique

La sécurité physique est mise en œuvre par un sceau installé par un inspecteur des Poids & Mesures certifié. Le sceau empêche l'accès aux bornes des ports service.

Bien que le sceau puisse être brisé facilement, il ne peut être remplacé que par un inspecteur des Poids & Mesures. Cela permet de voir facilement que la sécurité a été violée. Si le sceau n'est pas intact, les mesures du transmetteur ne sont pas valables pour une transaction commerciale.

Méthodes de configuration

Vous devez utiliser ProLink II ou ProLink III et une connexion au port de service pour configurer les paramètres de métrologie.

8.2 Configuration de l'application de métrologie légale grâce à ProLink II

Lorsque votre transmetteur est paramétré conformément aux exigences de OIML ou NTEP et lorsque le transmetteur est “sécurisé,” les données de mesure sélectionnées provenant du transmetteur sont homologuées pour les applications de métrologie.

Prérequis

Important

Observez les exigences de métrologie de votre pays et assurez-vous que vous vous conformez à toutes les exigences locales ainsi qu'aux exigences de OIML ou NTEP.

Si cela est nécessaire pour votre installation, organisez une visite du site par un inspecteur des Poids & Mesures, et assurez-vous que l'inspecteur est présent lors des parties appropriées de cette procédure.

Préparez l'installation physique du fil plombé qui sera installé par l'inspecteur des Poids & Mesures..

Assurez-vous que le transmetteur est prêt à être sécurisé, c'est à dire qu'il est configuré comme il faut et que vous avez effectué tous les tests et ajustements appropriés. Une fois le transmetteur sécurisé, vous ne pouvez plus modifier la configuration, de nombreuses actions de maintenance sont défendues, ainsi que quelques actions de l'opérateur.

Procédure

1. Créer une connexion au port de service depuis ProLink II vers votre transmetteur.
2. Naviguez jusqu'au menu Métrologie : ProLink > Configuration > Système.
3. Réglez l'Agrément sur l'agence de réglementation appropriée à votre application.

Option	Description
NTEP	Agence de réglementation pour les U.S.A. et le Canada
OIML	Agence de réglementation pour toutes les autres parties du monde

4. Régler les Options de remise à zéro du totalisateur au choix.

Option	Description
Réinitialisation impossible à partir de l'affichage et des communications numériques	Lorsque le transmetteur est sécurisé, les totalisateurs ne peuvent pas être remis à zéro depuis l'affichage ni grâce aux communications numériques.
Réinitialisation uniquement à partir des communications numériques	Lorsque le transmetteur est sécurisé, les totalisateurs doivent être remis à zéro grâce aux communications numériques.
Réinitialisation à partir de l'affichage et des communications numériques	Lorsque le transmetteur est sécurisé, les totalisateurs peuvent être remis à zéro depuis l'affichage ou grâce aux communications numériques.
Réinitialisation uniquement à partir de l'affichage	Lorsque le transmetteur est sécurisé, les totalisateurs doivent être remis à zéro depuis l'affichage.

“Communications numériques” fait référence à toute méthode utilisant les communications Modbus ou HART pour interagir avec le transmetteur. Cela comprend ProLink II, ProLink III, le Field Communicator, et n'importe quel hôte.

5. Si votre installation l'exige, configurez vos transmetteurs pour deux sorties de fréquence et paramétrez les pour fonctionner en mode Quadrature.
- Choisissez ProLink > Configuration > Canal.
 - du Réglez Affectation du type canal B sur Sortie de fréquence et cliquez sur Appliquer.
 - Réglez Affectation du type du canal C sur Sortie de fréquence et cliquez sur Appliquer.
 - Choisissez ProLink > Configuration > Fréquence et réglez le Mode de sortie de freq sur Quadrature.
6. Si votre installation l'exige, activez le Mot de passe du menu alarme pour l'affichage : ProLink > Configuration > Affichage.

Le Mot de passe du menu alarme est exigé conformément à la législation allemande pour les homologations PTB concernant les applications de distribution du gaz, et peut être exigé dans d'autres pays ou pour d'autres types d'applications.

7. Si votre installation l'exige, lisez et enregistrez les valeurs du total des contrôles du micrologiciel du transmetteur et de la platine processeur : ProLink > Configuration > Instrument.

Les valeurs de la somme de contrôle du logiciel du transmetteur et du logiciel de la platine processeur doivent être lues lors de la mise en service du débitmètre pour respecter les exigences de métrologie pour la mesure de gaz en Allemagne. Elles peuvent aussi être utiles pour les rapports d'essai MID/Welmec 7.2.

8. Si votre installation l'exige, configurez Ajustage du zéro sur site (FVZ) comme une variable d'affichage, puis observez et enregistrez la valeur actuelle du FVZ : ProLink > Configuration > Affichage.

FVZ est une variable de diagnostic qui contrôle la valeur zéro sur une période de 3 minutes. Il doit être lu durant la mise en service du débitmètre pour être en conformité avec les exigences MID relatives à la métrologie de la Directive sur les Instruments de Mesure (MID) 2004/22/EC. Consultez votre documentation sur les Procédures d'utilisation standard pour des instructions détaillées.

9. Activer la sécurité logicielle :
 - a. Choisissez Modules > Activer/désactiver la transaction commerciale.
 - b. Cliquez sur Activer la transaction commerciale.

Important

En fonction des exigences de votre lieu de résidence, cette étape peut nécessiter d'être effectuée en présence d'un inspecteur certifié des Poids & Mesures.

Après cette étape, le transmetteur est en condition de sécurité métrologique (sécurité de mesure). Le transmetteur effectue les actions suivantes :


- Sécurisation de tous les paramètres de mesure. Vous pouvez visionner les configurations actuelles mais pas les modifier.
- Réinitialisation de l'Alarme d'état A027 : brèche de sécurité

10. Installer le sceau physique.

Important

Dans la plupart des installations, le sceau physique est un fil plombé qui doit être installé par un inspecteur des Poids & Mesures certifié. Le sceau est fourni par l'inspecteur. Le client a la charge de fournir une installation physique qui constituera un emplacement efficace pour le fil plombé.

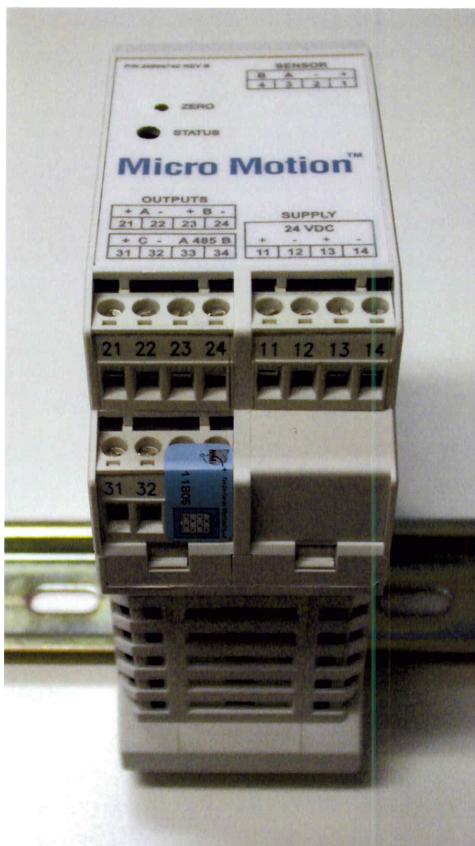Figure 8-1: Exemple de collier de serrage et de sceau sur le transmetteur



8.3 Configuration de l'application de métrologie légale grâce à ProLink III

Lorsque votre transmetteur est paramétré conformément aux exigences de OIML ou NTEP et lorsque le transmetteur est “sécurisé,” les données de mesure sélectionnées provenant du transmetteur sont homologuées pour les applications de métrologie.

Prérequis

Important

Observez les exigences de métrologie de votre pays et assurez-vous que vous vous conformez à toutes les exigences locales ainsi qu'aux exigences de OIML ou NTEP.

Si cela est nécessaire pour votre installation, organisez une visite du site par un inspecteur des Poids & Mesures, et assurez-vous que l'inspecteur est présent lors des parties appropriées de cette procédure.

Préparez l'installation physique du fil plombé qui sera installé par l'inspecteur des Poids & Mesures..

Assurez-vous que le transmetteur est prêt à être sécurisé, c'est à dire qu'il est configuré comme il faut et que vous avez effectué tous les tests et ajustements appropriés. Une fois le transmetteur sécurisé, vous ne pouvez plus modifier la configuration, de nombreuses actions de maintenance sont défendues, ainsi que quelques actions de l'opérateur.

Procédure

1. Créer une connexion au port de service depuis ProLink III vers votre transmetteur.
2. Choisissez Device Tools > Configuration > Weights & Measures et réglez Agence de réglementation sur l'agence de réglementation appropriée à votre application.

Option	Description
NTEP	Agence de réglementation pour les U.S.A. et le Canada
OIML	Agence de réglementation pour toutes les autres parties du monde

3. Choisissez Device Tools > Configuration > Totalizer Control Methods et paramétrez les méthodes de commande du totalisateur au choix.

Paramètre	Option
Remise à zéro des totalisateurs depuis l'affichage	<ul style="list-style-type: none"> • Activé : vous pouvez remettre à zéro les totalisateurs depuis l'indicateur, que le transmetteur soit sécurisé ou non. • Désactivé : vous ne pouvez remettre à zéro les totalisateurs depuis l'indicateur que si le transmetteur est sécurisé.
Remise à zéro des totalisateurs via les communication à distance	<ul style="list-style-type: none"> • Activé : vous pouvez remettre à zéro les totalisateurs via les communications numériques, que le transmetteur soit sécurisé ou non. • Désactivé : vous ne pouvez remettre à zéro les totalisateurs via les communications numériques que si le transmetteur est sécurisé.

“Communications numériques” fait référence à toute méthode utilisant les communications Modbus ou HART pour interagir avec le transmetteur. Cela comprend ProLink II, ProLink III, le Field Communicator, et n'importe quel hôte.

4. Si votre installation l'exige, configurez vos transmetteurs pour deux sorties de fréquence et paramétrez les pour fonctionner en mode Quadrature.
 - a. Choisissez Device Tools > Configuration > I/O > Channels.
 - b. Pour le Canal B, réglez Channel Type sur la Sortie de fréquence et cliquez sur Appliquer.
 - c. Pour le Canal C, réglez Channel Type sur la Sortie de fréquence et cliquez sur Appliquer.
 - d. Choisissez le Device Tools > Configuration > I/O > Outputs > Mode de sortie de fréquence et sélectionnez Quadrature.
5. Si votre installation l'exige, choisissez Device Tools > Configuration > Transmitter Display > Display Security, puis activez et configurez un mot de passe pour le menu Alarme.

La sécurité du menu d'alarme est exigée conformément à la législation allemande pour l'homologation PTB relative aux applications de distribution du gaz.

6. Si votre installation l'exige, choisissez Device Tools > Device Information, puis lisez et enregistrez les valeurs du total des contrôles du micrologiciel du transmetteur et de la platine processeur.

Les valeurs de la somme de contrôle du logiciel du transmetteur et du logiciel de la platine processeur doivent être lues lors de la mise en service du débitmètre pour respecter les exigences de métrologie pour la mesure de gaz en Allemagne. Elles peuvent aussi être utiles pour les rapports d'essai MID/Welmecc 7.2.

7. Si votre installation l'exige, surveillez la valeur zéro de votre système :
 - a. Choisissez Device Tools > Configuration > Transmitter Display > Display Variables et configurez Field Verification Zero (FVZ) comme variable d'affichage.
 - b. Sur l'indicateur du transmetteur, lisez et enregistrez la valeur actuelle de FVZ.

FVZ est une variable de diagnostic qui contrôle la valeur zéro sur une période de 3 minutes. Il doit être lu durant la mise en service du débitmètre pour être en conformité avec les exigences MID relatives à la métrologie de la Directive sur les Instruments de Mesure (MID) 2004/22/EC. Consultez votre documentation sur les Procédures d'utilisation standard pour des instructions détaillées.
8. Activer la sécurité logicielle : Device Tools > Configuration > Weights & Measures > Software Security.

Important

En fonction des exigences de votre lieu de résidence, cette étape peut nécessiter d'être effectuée en présence d'un inspecteur certifié des Poids & Mesures.

Après cette étape, le transmetteur est en condition de sécurité métrologique (sécurité de mesure). Le transmetteur effectue les actions suivantes :


- Sécurisation de tous les paramètres de mesure. Vous pouvez visionner les configurations actuelles mais pas les modifier.
- Réinitialisation de l'Alarme d'état A027 : brèche de sécurité

9. Installer le sceau physique.

Important

Dans la plupart des installations, le sceau physique est un fil plombé qui doit être installé par un inspecteur des Poids & Mesures certifié. Le sceau est fourni par l'inspecteur. Le client a la charge de fournir une installation physique qui constituera un emplacement efficace pour le fil plombé.

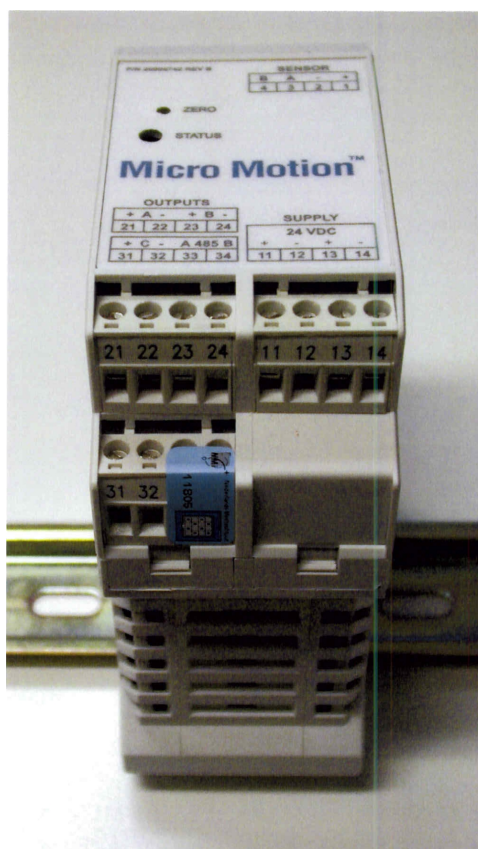Figure 8-2: Exemple de collier de serrage et de sceau sur le transmetteur



Partie III

Utilisations, maintenance et dépannage

Chapitres inclus dans cette partie:

- *Exploitation du transmetteur*
- *Utiliser le transmetteur avec l'application de métrologie*
- *Prise en charge des mesures*
- *Dépannage*

9 Exploitation du transmetteur

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Relever les variables de procédé*
- *Afficher les variables de procédé*
- *Afficher l'état du transmetteur à l'aide de la DEL d'état*
- *Afficher et acquitter des alarmes d'état*
- *Lire les valeurs de totalisateur et de total général*
- *Démarrer et arrêter des totalisateurs et totaux généraux*
- *Remettre à zéro les totalisateurs*
- *Remettre à zéro les totaux généraux*

9.1 Relever les variables de procédé

Micro Motion suggère d'effectuer un enregistrement des mesures de variable de procédé spécifiques, notamment la plage de mesure admissible dans des conditions d'utilisation normales. Ces données vous aideront à déterminer lorsque les variables de procédé sont généralement hautes ou basses, et peuvent vous aider à mieux diagnostiquer et identifier les dysfonctionnements de l'application.

Procédure

Relevez les variables de procédé suivantes dans des conditions d'utilisation normales :

Variable de procédé	Mesure		
	Valeur moyenne type	Valeur haute type	Valeur basse type
Débit			
Densité			
Température			
Fréquence de vibration des tubes			
Niveau de détection			
Niveau d'excitation			

9.2 Afficher les variables de procédé

ProLink II	ProLink > Variables de procédé ProLink > Variables de procédé API (application de mesure de produits pétroliers) ProLink > Variables de procédé CM (application de mesure de concentration)
ProLink III	Affichez la variable souhaitée sur l'écran principal sous Variables de procédé. Voir Section 9.2.1 pour plus d'informations.
Field Communicator	Présentation > Raccourcis > Variables > Variables de procédé

Vue d'ensemble

Les variables de procédé fournissent des informations sur l'état du fluide de procédé tel que le débit, la densité et la température, ainsi que les totaux d'exécution. Les variables de procédé peuvent également fournir des données sur l'opération du débitmètre telle que le niveau d'excitation et la tension de détection. Ces informations permettent de mieux comprendre et de diagnostiquer le procédé.

9.2.1 Afficher les variables de procédé à l'aide de ProLink III

Lorsque vous vous connectez à un appareil, les variables de procédé sont affichées sur l'écran principal de ProLink III.

Procédure

Affichez la ou les variables de procédé souhaitées.

Conseil

ProLink III vous permet de choisir les variables de procédé affichées sur l'écran principal. Vous pouvez également choisir d'afficher des données dans la vue Section analogique ou vue numérique, et vous pouvez personnaliser les paramètres de la section. Pour plus d'informations, voir le manuel de l'utilisateur de ProLink III.

9.3 Afficher l'état du transmetteur à l'aide de la DEL d'état

La DEL d'état indique la condition d'alarme actuelle du transmetteur. La DEL d'état se trouve sur la face avant du transmetteur.

Observez la DEL d'état.

Pour interpréter la DEL d'état, voir le tableau suivant.

Tableau 9-1: Etats du transmetteur indiqués par le voyant d'état

Etat du voyant	Condition d'alarme	Description
Vert continu	Pas d'alarme	Fonctionnement normal
Jaune clignotant	Pas d'alarme	Ajustage du zéro en cours d'exécution

Tableau 9-1: Etats du transmetteur indiqués par le voyant d'état (suite)

Etat du voyant	Condition d'alarme	Description
Jaune continu	Alarme de gravité faible active	Condition d'alarme qui ne provoque pas d'erreur de mesure (les sorties continuent d'indiquer les données de procédé)
Rouge continu	Alarme de gravité importante active	Condition d'alarme qui provoque une erreur de mesure (sorties en erreur)

9.4 Afficher et acquitter des alarmes d'état

Le transmetteur génère une alarme d'état dès qu'une variable de procédé dépasse une des limites définies ou dès qu'un défaut est détecté. Vous pouvez afficher les alarmes actives et acquitter des alarmes.

9.4.1 Afficher et acquitter des alarmes à l'aide de ProLink II

Vous pouvez afficher une liste répertoriant toutes les alarmes qui sont actives, ou inactives mais qui n'ont pas été acquittées. A partir de cette liste, vous pouvez acquitter des alarmes séparément.

1. Choisissez ProLink > Journal des alarmes.
2. Choisissez le panneau Priorité haute ou Priorité basse.

Remarque

Le regroupement des alarmes dans ces deux catégories est codé et non affecté par la Gravité de l'état d'alarme.

Toutes les alarmes actives ou non acquittées sont répertoriées :

- Indicateur rouge : l'alarme est active.
- Indicateur vert : l'alarme est inactive et non acquittée.

Remarque

Seules les alarmes de types Défaut et Informationnel apparaissent dans cette liste. Le transmetteur omet automatiquement les alarmes pour lesquelles l'option Gravité des alarmes est paramétrée sur Ignorer.

3. Pour acquitter une alarme, cochez la case Acquit correspondante.

Postrequis

- Pour annuler les alarmes suivantes, vous devez corriger le problème, acquitter l'alarme, et mettre le transmetteur hors tension, puis sous tension : A001, A002, A010, A011, A012, A013, A018, A019, A022, A023, A024, A025, A028, A029, A031.
- Pour toutes les autres alarmes :
 - Si l'alarme est inactive au moment où elle est acquittée, elle disparaît de la liste.
 - Si l'alarme est active au moment où elle est acquittée, elle disparaît de la liste lorsque la condition d'alarme disparaît elle aussi.

9.4.2 Afficher et acquitter des alertes à l'aide de ProLink III

Vous pouvez afficher une liste répertoriant toutes les alertes qui sont actives, ou inactives et qui n'ont pas été acquittées. Cette liste vous permet d'acquitter des alertes spécifiques ou d'acquitter toutes les alertes simultanément.

1. Affichez les alertes sur l'écran principal de ProLink III sous Alertes.

Toutes les alarmes actives ou non acquittées sont répertoriées et affichées selon les catégories suivantes :

Catégorie	Description
Echec : corriger maintenant	Un débitmètre a rencontré une erreur qui doit être corrigée immédiatement.
Maintenance : corriger sous peu	Un problème pouvant être corrigé ultérieurement s'est produit.
Conseil : informations	Un problème ne nécessitant aucune maintenance s'est produit.

Remarques

- Toutes les alertes de défaut sont affichées dans la catégorie Echec : corriger maintenant.
- Toutes les alertes d'information sont affichées dans la catégorie Maintenance : corriger sous peu ou la catégorie Conseil : informations. L'affectation de la catégorie est codée.
- Le transmetteur omet automatiquement les alertes pour lesquelles l'option Gravité de l'alerte est paramétrée sur Ignorer.

2. Pour acquitter une alerte, cochez la case Acquitt de l'alerte. Pour acquitter toutes les alertes simultanément, cliquez sur Acquitt tout.

Postrequis

- Pour annuler les alarmes suivantes, vous devez corriger le problème, acquitter l'alarme, et mettre le transmetteur hors tension, puis sous tension : A001, A002, A010, A011, A012, A013, A018, A019, A022, A023, A024, A025, A028, A029, A031.
- Pour toutes les autres alarmes :
 - Si l'alarme est inactive au moment où elle est acquittée, elle disparaît de la liste.
 - Si l'alarme est active au moment où elle est acquittée, elle disparaît de la liste lorsque la condition d'alarme disparaît elle aussi.

9.4.3 Afficher les alarmes à l'aide de Field Communicator

Vous pouvez afficher une liste répertoriant toutes les alarmes qui sont actives, ou inactives mais qui n'ont pas été acquittées.

- Pour afficher les alarmes actives ou non acquittées, appuyez sur Outils de service > Alertes.

Toutes les alarmes actives ou non acquittées sont répertoriées.

Remarque

Seules les alarmes de types Défaut et Informationnel apparaissent dans cette liste. Le transmetteur omet automatiquement les alarmes pour lesquelles l'option Gravité des alarmes est paramétrée sur Ignorer.

- Pour actualiser la liste des alarmes actives ou non acquittées, appuyez sur Outils de service > Alertes > Actualiser les alertes.

9.4.4 Données d'alarme dans la mémoire du transmetteur

Le transmetteur gère trois structures de données pour chaque alarme générée

Pour chaque occurrence d'alarme, trois structures d'alarmes sont gérées dans la mémoire du transmetteur

- Liste d'alertes
- Statistiques d'alertes
- Alertes récentes

Tableau 9-2: Données d'alarme dans la mémoire du transmetteur

Structure de données d'alarme	Action du transmetteur lorsque la condition d'alarme se produit	
	Contenu	Suppression
Liste d'alertes	En fonction des bits d'état d'alarme, liste de : <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les alarmes actuellement actives • Toutes les alarmes actives précédemment qui n'ont pas été acquittées 	Cette liste est supprimée et régénérée à chaque remise sous tension du transmetteur.
Statistiques d'alertes	Un historique pour chaque alarme (par numéro d'alarme) qui s'est produite depuis la dernière remise à zéro générale. Pour chaque alarme, l'historique enregistre les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Le nombre d'occurrences • La date et l'heure de la dernière alarme et de la dernière suppression 	Cette liste n'est pas supprimée ; elle est conservée en cas de remise sous tension du transmetteur
Alertes récentes	50 dernières alarmes générées ou supprimées	Cette liste n'est pas supprimée ; elle est conservée en cas de remise sous tension du transmetteur

9.5 Lire les valeurs de totalisateur et de total général

ProLink II	ProLink > Totalizer Control
ProLink III	Affichez la variable souhaitée sur l'écran principal sous Variables de procédé.
Field Communicator	Service Tools > Variables > Totalizer Control

Vue d'ensemble

Les totalisateurs totalisent les quantités en masse et en volume mesurées par le transmetteur depuis la dernière remise à zéro du totalisateur. Les totaux généraux totalisent les quantités en masse et en volume mesurées par le transmetteur depuis la dernière remise à zéro du total général.

Conseil

Vous pouvez utiliser les totaux généraux pour cumuler plusieurs quantités de masse ou de volume lorsque plusieurs totalisateurs doivent être remis à zéro.

9.6 Démarrer et arrêter des totalisateurs et totaux généraux

ProLink II	ProLink > Commande du totalisateur > Démarrer ProLink > Commande du totalisateur > Arrêter
ProLink III	Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Start All Totals Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Stop All Totals
Field Communicator	Outils de service > Variables > Commande du totalisateur > Tous les totalisateurs > Démarrer les totalisateurs Outils de service > Variables > Commande du totalisateur > Tous les totalisateurs > Arrêter les totalisateurs

Vue d'ensemble

Lorsque vous démarrez un totalisateur, il suit la mesure de procédé. Dans une application type, sa valeur augmente en fonction du débit. Lorsque vous arrêtez un totalisateur, il arrête le suit de la mesure de procédé et sa valeur ne change pas en fonction du débit. Les totaux généraux sont arrêtés et démarrés automatiquement lorsque les totalisateurs sont arrêtés et démarrés.

Important

Les totalisateurs et totaux généraux sont démarrés ou arrêtés ensembles. Lorsque vous démarrez un totalisateur, tous les autres totalisateurs et totaux généraux sont démarrés simultanément. Lorsque vous arrêtez un totalisateur, tous les autres totalisateurs et totaux généraux sont arrêtés simultanément. Vous ne pouvez pas démarrer ou arrêter directement des totaux généraux.

9.7 Remettre à zéro les totalisateurs

ProLink II	ProLink > Totalizer Control > Reset Mass Total ProLink > Totalizer Control > Reset Volume Total ProLink > Totalizer Control > Reset Gas Volume Total ProLink > Totalizer Control > Reset
ProLink III	Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Reset Mass Total Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Reset Volume Total Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Reset Gas Total Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Reset All Totals
Field Communicator	Service Tools > Variables > Totalizer Control > Mass > Mass Total Service Tools > Variables > Totalizer Control > Gas Standard Volume > Volume Total Service Tools > Variables > Totalizer Control > Gas Standard Volume > GSV Total Service Tools > Variables > Totalizer Control > All Totalizers > Reset All Totals

Vue d'ensemble

Lorsque vous remettez à zéro un totalisateur, le transmetteur définit sa valeur sur 0. Il importe peu que le totalisateur soit démarré ou arrêté. Si le totalisateur est démarré, il poursuit la mesure de procédé.

Conseil

Lorsque vous remettez à zéro un seul totalisateur, les valeurs des autres totalisateur ne sont pas remises à zéro. Les valeurs de total général ne sont pas remises à zéro.

9.8 Remettre à zéro les totaux généraux

ProLink II	ProLink > Commande du totalisateur > RAZ des totaux généraux ProLink > Commande du totalisateur > RAZ du total général en masse ProLink > Commande du totalisateur > RAZ du total général en volume ProLink > Commande du totalisateur > RAZ du total général en volume de gaz
ProLink III	Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Reset Mass Inventory Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Reset Volume Inventory Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Reset Gas Inventory Device Tools > Totalizer Control > Totalizer and Inventories > Reset All Inventories

Vue d'ensemble

Lorsque vous remettez à zéro un total général, le transmetteur définit sa valeur sur 0. Il importe peu que le total général soit démarré ou arrêté. Si le total général est démarré, il poursuit la mesure de procédé.

Conseil

Lorsque vous remettez à zéro un seul total général, les valeurs des autres totaux généraux ne sont pas remises à zéro. Les valeurs de totalisateur ne sont pas remises à zéro.

Prérequis

Pour utiliser ProLink II ou ProLink III pour remettre à zéro les totaux généraux, la fonction doit être activée.

- Pour autoriser la remise à zéro du total général dans ProLink II :
 1. Cliquez sur Affichage > Préférences.
 2. Cochez la case Activer la RAZ des totaux généraux.
 3. Cliquez sur Appliquer.
- Pour autoriser la remise à zéro du total général dans ProLink III :
 1. Sélectionnez Outils > Options.
 2. Sélectionnez RAZ les totaux généraux à partir de ProLink III.

10 Utiliser le transmetteur avec l'application de métrologie

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Utiliser le transmetteur lorsque l'application de métrologie est installée*
- *Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé*
- *Réinitialiser l'Alarme d'état A027 : brèche de sécurité*
- *Remplacement de la platine processeur dans une installation métrologique*

Les informations contenues dans ce chapitre ne s'appliquent que si le transmetteur a été commandé avec l'application de métrologie.

10.1 Utiliser le transmetteur lorsque l'application de métrologie est installée

Lorsque l'installation de métrologie est installée, de nombreuses fonctions de base du transmetteur sont modifiées.

- Pour créer une connexion :
 - Si le sceau physique n'est pas installé, vous pouvez utiliser n'importe quel type de connexion.
 - Si le sceau physique est installé, vous ne pouvez pas créer de connexion au port service. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de connexion compatible.
- Lecture ou obtention des grandeurs mesurées :
 - Pour une mesure homologuée, vous devez utiliser une méthode homologuée.
 - Si la mesure ne doit pas nécessairement être homologuée, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode disponible.

Important

Le comportement des sorties du transmetteur et des valeurs variable du procédé est modifié par l'application de métrologie. Assurez-vous de connaître les effets de cette application sur les sorties et valeurs variables du procédé.

- Pour remettre à zéro les totalisateurs :
 - Si le transmetteur n'est pas sécurisé, vous pouvez remettre à zéro les totalisateurs. Si un seul totalisateur est remis à zéro, tous les autres totalisateurs sont remis à zéro automatiquement.
 - Si le transmetteur est sécurisé, vous pouvez ou ne pouvez pas remettre à zéro les totalisateurs, en fonction de la configuration. Si la remise à zéro du totalisateur est activée, vous ne pouvez pas remettre à zéro les totalisateurs à moins que la vitesse d'écoulement soit de 0.
- Vous ne pouvez pas arrêter les totalisateurs quand le transmetteur est sécurisé.
- Vous ne pouvez pas remettre à zéro les totalisateurs généraux quand le transmetteur est sécurisé.

10.1.1 Méthodes de mesure ou d'obtention de données de procédé approuvées

Lorsque l'application de métrologie est installée, les données de procédé ne sont approuvées pour la transaction commerciale que dans le cas où une méthode approuvée a servi à la mesure ou l'obtention.

Remarque

Sur la sortie analogique primaire, les communications HART/Bell 202 peuvent être utilisées pour interroger la température ou la pression, conjointement au relevé des données de procédé.

Tableau 10-1: Méthodes de mesure ou d'obtention de données de procédé approuvées

Grandeurs mesurées	Sortie(s) analogique(s)	Sortie(s) de fréquence
Masse		✓
Volume		✓
Masse volumique	✓	
Valeurs du totalisateur		
Valeurs générales		

Tableau 10-2: Méthodes de mesure ou d'obtention de données de procédé approuvées par OIML

Grandeurs mesurées	Sortie(s) analogique(s)	Sortie(s) de fréquence
Masse		✓
Volume		✓
Masse volumique	✓	
Valeurs du totalisateur		
Valeur générales		

10.1.2 Effet de l'application de métrologie sur la mesure de procédé et les sorties

Pendant l'installation de l'application de métrologie, la présentation et la mesure du procédé sont modifiées pour empêcher toute utilisation non autorisée des données. Les modifications spécifiques sont contrôlées selon que le transmetteur est sécurisé ou non.

Tableau 10-3: Sorties du transmetteur et données de procédé quand Agréments=NTEP

Fonction		État du transmetteur	
		Non-sécurisé	Sécurisé
Sorties	Comportement de la sortie analogique	En cas de présentation d'une variable de débit, la sortie analogique signale un flux zéro. Normal autrement.	Normal
	Comportement de la sortie de fréquence	Inactive (ne produit aucune impulsion), même en conditions de panne	Normal
	Comportement de la sortie TOR	Normal	Normal
Grandeurs mesurées	Tous les débits	Signalé comme zéro	Signalé normalement
	Masse volumique	Signalé normalement	Signalé normalement
	Température	Signalé normalement	Signalé normalement
Totalisateurs	Valeurs	Ni incrémentation ni décrémentation	Incrémentation normale
Totalisateurs généraux	Valeurs	Ni incrémentation ni décrémentation	Incrémentation normale

Tableau 10-4: Sorties du transmetteur et données de procédé quand Agréments=OIML

Fonction		État du transmetteur	
		Non-sécurisé	Sécurisé
Sorties	Comportement de la sortie analogique	Réalise l'action de défaut configurée	Normal
	Comportement de la sortie de fréquence	Réalise l'action de défaut configurée	Normal
	Comportement de la sortie TOR	Réalise l'action de défaut configurée	Normal
Grandeurs mesurées	Tous les débits	Signalé normalement	Signalé normalement
	Masse volumique	Signalé normalement	Signalé normalement
	Température	Signalé normalement	Signalé normalement
Totalisateurs	Valeurs	Ni incrémentation ni décrémentation	Incrémentation normale
Totalisateurs généraux	Valeurs	Ni incrémentation ni décrémentation	Incrémentation normale

10.1.3 Effet de l'application de métrologie sur le fonctionnement et la maintenance

Lors de l'installation de l'application de métrologie, des activités de fonctionnement et de maintenance peuvent être refusées. Vous pouvez basculer en mode non-sécurisé, effectuer les actions nécessaires puis repasser en mode sécurisé.

Tableau 10-5: Actions disponibles quand Agréments=NTEP

Fonction		État du transmetteur	
		Non-sécurisé	Sécurisé
Connexion depuis ProLink II, ProLink III, le Field Communicator, ou un hôte		Tous les types de connexion compatibles sont disponibles.	La sécurité physique empêche l'accès aux bornes RS-485, donc aucune connexion RS-485 ni aucune connexion au port service ne sont disponibles. Les connexions HART/Bell 202 peuvent être utilisées pour lire les données du transmetteur, mais la sécurité logicielle empêche le raccordement au transmetteur.
Configuration	Lecture	Autorisé	Autorisé
	Modification	Autorisé	Non autorisé
Étalonnage	Zéro	Autorisé	Non autorisé
	Masse volumique	Autorisé	Non autorisé
	Température	Autorisé	Non autorisé
Validation d'exactitude du débitmètre intelligent	Sorties réglées sur mesure continue	Autorisé	Autorisé
	Sorties réglées sur défaut	Autorisé	Autorisé
	Sorties réglées sur la dernière valeur mesurée	Autorisé	Non autorisé
Données de pression et de température externes	Récupéré par interrogation	Autorisé	Autorisé
	Écrit par hôte Modbus ou HART	Autorisé	Non autorisé
Test et ajustage des sorties	Test de boucle sortie analogique	Autorisé	Non autorisé
	Ajustage de la sortie analogique	Autorisé	Non autorisé
	Test de boucle de la sortie fréquence	Non autorisé	Non autorisé
	Test de boucle de la sortie tout-ou-rien	Autorisé	Non autorisé
Totalisateurs	Remise à zéro	Autorisé. Si un seul totalisateur est remis à zéro, tous les autres totalisateurs sont remis à zéro automatiquement.	Peut être autorisé ou non, selon la configuration. Réalisable uniquement si la vitesse d'écoulement est de zéro. Si un seul totalisateur est remis à zéro, tous les autres totalisateurs sont remis à zéro automatiquement.
	Démarrage	Non autorisé	SO
	Arrêt	SO	Non autorisé
Totalisateurs généraux	Remise à zéro	Non autorisé	Non autorisé

Tableau 10-5: Actions disponibles quand Agréments=NTEP (suite)

Fonction	État du transmetteur	
	Non-sécurisé	Sécurisé
Simulation du capteur	Autorisé	Non autorisé

Tableau 10-6: Actions disponibles quand Agréments=OIML

Fonction	État du transmetteur		
	Non-sécurisé	Sécurisé	
Connexion depuis ProLink II, ProLink III, le Field Communicator, ou un hôte	Tous les types de connexion compatibles sont disponibles.	La sécurité physique empêche l'accès aux bornes RS-485, donc aucune connexion RS-485 ni aucune connexion au port service ne sont disponibles. Les connexions HART/Bell 202 peuvent être utilisées pour lire les données du transmetteur, mais la sécurité logicielle empêche le raccordement au transmetteur.	
Configuration	Lecture	Autorisé	Autorisé
	Modification	Autorisé	Non autorisé
Étalonnage	Zéro	Autorisé	Non autorisé
	Masse volumique	Autorisé	Non autorisé
	Température	Autorisé	Non autorisé
Validation d'exactitude du débitmètre intelligent	Sorties réglées sur mesure continue	Autorisé	Autorisé
	Sorties réglées sur défaut	Autorisé	Autorisé
	Sorties réglées sur la dernière valeur mesurée	Autorisé	Non autorisé
Données de pression et de température externes	Récupéré par interrogation	Autorisé	Autorisé
	Écrit par hôte Modbus ou HART	Autorisé	Non autorisé
Sorties	Test de boucle sortie analogique	Autorisé	Non autorisé
	Ajustage de la sortie analogique	Autorisé	Non autorisé
	Test de boucle de la sortie fréquence	Autorisé	Non autorisé
	Test de boucle de la sortie tout-ou-rien	Autorisé	Non autorisé
Grandeurs mesurées	Tous les débits	Détecté normalement	Détecté normalement
	Masse volumique	Détecté normalement	Détecté normalement
	Température	Détecté normalement	Détecté normalement

Tableau 10-6: Actions disponibles quand Agréments=OIML (suite)

Fonction		État du transmetteur	
		Non-sécurisé	Sécurisé
Totalisateurs	Remise à zéro	Autorisé. Si un seul totalisateur est remis à zéro, tous les autres totalisateurs sont remis à zéro automatiquement.	Peut être autorisé ou non, selon la configuration. Réalisable uniquement si la vitesse d'écoulement est de zéro. Si un seul totalisateur est remis à zéro, tous les autres totalisateurs sont remis à zéro automatiquement.
	Démarrage	Non autorisé	SO
	Arrêt	SO	Non autorisé
Totalisateurs généraux	Remise à zéro	Autorisé	Non autorisé
Simulation du capteur		Autorisé	Non autorisé

10.2 Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé

Vous devez passer en mode non-sécurisé pour modifier la configuration du transmetteur ou réaliser de nombreuses tâches administratives. Vous devez repasser en mode sécurisé pour vous conformer aux exigences de métrologie en matière de mesure de procédé.

Le passage d'un mode à l'autre se fait via l'un des outils suivants :

- ProLink II
- ProLink III
- L'utilitaire de "commutation" de transaction commerciale. L'utilitaire de commutation est gratuit et disponible sur le site de Micro Motion : www.micromotion.com/softwaredownloads.

Les commandes ne sont pas accessibles autrement.

10.2.1 Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé grâce à ProLink II

Prérequis

Avant de passer en mode non-sécurisé, assurez-vous que vous serez capable de revenir au mode sécurisé. Le basculement vers le mode non-sécurisé nécessitant de rompre le sceau physique, vous aurez peut-être besoin d'organiser une visite du site par un inspecteur certifié des Poids & Mesures pour revenir au mode sécurisé et réinstaller le sceau physique.

Assurez-vous que le câblage est en place pour une connexion au port service. Vous devrez peut-être rompre le sceau et retirer le collier de serrage.

Vérifiez que les bornes RS-485 sont en mode port service. Vous devrez peut-être mettre le transmetteur hors puis sous tension.

Procédure

- Pour passer du mode sécurisé au mode non-sécurisé :
 1. Créez une connexion au port de service vers votre transmetteur.
 2. Choisissez Modules > Activer/désactiver la transaction commerciale.
 3. Cliquez sur Désactiver la transaction commerciale.
- Pour passer du mode non-sécurisé au mode sécurisé :
 1. Créez une connexion au port de service vers votre transmetteur.
 2. Choisissez Modules > Activer/désactiver la transaction commerciale
 3. Cliquez sur Activer la transaction commerciale.

10.2.2 Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé grâce à ProLink III

Prérequis

Avant de passer en mode non-sécurisé, assurez-vous que vous serez capable de revenir au mode sécurisé. Le basculement vers le mode non-sécurisé nécessitant de rompre le sceau physique, vous aurez peut-être besoin d'organiser une visite du site par un inspecteur certifié des Poids & Mesures pour revenir au mode sécurisé et réinstaller le sceau physique.

Assurez-vous que le câblage est en place pour une connexion au port service. Vous devrez peut-être rompre le sceau et retirer le collier de serrage.

Vérifiez que les bornes RS-485 sont en mode port service. Vous devrez peut-être mettre le transmetteur hors puis sous tension.

Procédure

- Pour passer du mode sécurisé au mode non-sécurisé :
 1. Créez une connexion au port de service vers votre transmetteur.
 2. Choisissez Device Tools > Configuration > Weights & Measures.
 3. Réglez Software Security sur Désactivé.
- Pour passer du mode non-sécurisé au mode sécurisé :
 1. Créez une connexion au port de service vers votre transmetteur.
 2. Choisissez Device Tools > Configuration > Weights & Measures.
 3. Réglez Software Security sur Activé.

10.2.3 Basculer entre les modes sécurisé et non-sécurisé grâce à l'utilitaire de commutation

Prérequis

L'utilitaire de commutation doit être installé sur votre PC. L'utilitaire de commutation est disponible sur le site de Micro Motion : www.micromotion.com/softwaredownloads.

Avant de passer en mode non-sécurisé, assurez-vous que vous serez capable de revenir au mode sécurisé. Le basculement vers le mode non-sécurisé nécessitant de rompre le sceau physique, vous aurez peut-être besoin d'organiser une visite du site par un inspecteur certifié des Poids & Mesures pour revenir au mode sécurisé et réinstaller le sceau physique.

Assurez-vous que le câblage est en place pour une connexion au port service. Vous devrez peut-être rompre le sceau et retirer le collier de serrage.

Vérifiez que les bornes RS-485 sont en mode port service. Vous devrez peut-être mettre le transmetteur hors puis sous tension.

Procédure

- Pour passer du mode sécurisé au mode non-sécurisé :
 1. Démarrez l'utilitaire de commutation.
 2. Sélectionnez le port COM à utiliser pour la connexion.
 3. Cliquez sur Désactiver la transaction commerciale.
- Pour passer du mode non-sécurisé au mode sécurisé :
 1. Démarrez l'utilitaire de commutation.
 2. Sélectionnez le port COM à utiliser pour la connexion.
 3. Cliquez sur Activer la transaction commerciale.

10.3 Réinitialiser l'Alarme d'état A027 : brèche de sécurité

L'Alarme d'état A027 : brèche de sécurité est émise si le transmetteur bascule en mode non-sécurisé ou s'il détecte un changement de l'identification de la platine processeur.

1. Si le transmetteur est en mode sécurisé, passez en mode non-sécurisé.
2. Prenez toutes les mesures requises liées à la cause de la brèche de sécurité.
3. Passez en mode sécurisé.

10.4 Remplacement de la platine processeur dans une installation métrologique

Dans une installation métrologique, le remplacement de la platine processeur nécessite de re-sceller le transmetteur.

Lorsque le transmetteur est sécurisé pour la première fois, l'identifiant unique de la platine processeur est enregistré avec le transmetteur. Si vous remplacez la platine processeur par une autre platine, le transmetteur indiquera l'alarme d'état A206 : Erreur de communication Xmtr/Sonde Pour remettre cette alarme à zéro, vous devez basculer le transmetteur en mode non sécurisé et le sécuriser à nouveau. Ceci nécessite la rupture du sceau physique et sa réinstallation lorsque le processus est achevé.

D'autres procédures peuvent être nécessaires. Reportez-vous à la documentation de métrologie de votre installation.

Important

Dans la plupart des cas, le sceau physique doit être installé par un inspecteur des Poids & Mesures.

11 Prise en charge des mesures

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Options disponibles pour la prise en charge des mesures*
- *Utiliser la vérification intelligente du débitmètre*
- *Ajustage du zéro*
- *Vérifier le débitmètre*
- *Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 (standard)*
- *Effectuer un étalonnage en densité D3 et D4 (capteur de série T uniquement)*
- *Effectuer un étalonnage en température*

11.1 Options disponibles pour la prise en charge des mesures

Micro Motion offre plusieurs procédures pour la prise en charge des mesures, afin de vous aider à évaluer et à maintenir la précision de votre débitmètre.

Les procédures suivantes sont disponibles :

- La procédure de validation du débitmètre Smart Meter Verification évalue l'intégrité structurelle des tubes du capteur en comparant la raideur actuelle des tubes de mesure aux valeurs de référence mesurées en usine. La raideur est définie comme le quotient de la charge par le degré de flexion du tube, ou encore comme le quotient de la force par le déplacement. Puisqu'un changement de l'intégrité structurelle du capteur affecte sa réponse à la masse et à la masse volumique, la raideur peut être utilisée pour détecter une dégradation des performances métrologiques.
- La procédure de vérification de l'étalonnage compare les mesures effectuées par le débitmètre et transmises par le transmetteur à une mesure étalon externe. Cette procédure nécessite un point de données.
- La procédure d'étalonnage établit la relation entre une grandeur mesurée et le signal produit au niveau du capteur. Vous pouvez étalonner le débitmètre pour le point zéro, la masse volumique et la température. Les étalonnages en masse volumique et en température requièrent chacun deux points de données et une mesure externe.

Conseils

- Exécutez régulièrement la procédure Smart Meter Verification pour obtenir des données de grande précision de votre débitmètre.
 - Pour vérifier que le débitmètre est conforme à une norme réglementaire, ou pour corriger une erreur de mesure, utilisez la validation du débitmètre et les facteurs d'ajustage.
 - Avant de procéder à un étalonnage sur le terrain, contactez Micro Motion pour savoir s'il y a une autre possibilité. Les étalonnages sur le terrain ont souvent un impact négatif sur la précision des mesures.
-

11.2 Utiliser la vérification intelligente du débitmètre

Vous pouvez exécuter un test de vérification intelligente du débitmètre, visualiser et interpréter les résultats, et configurer une exécution automatique.

11.2.1 Conditions requises pour utiliser la fonction Smart Meter Verification

Pour pouvoir utiliser la fonction Smart Meter Verification, vous devez associer le transmetteur à une platine processeur avancée, et vous devez aussi avoir commandé l'option Smart Meter Verification avec le transmetteur.

Voir [Tableau 11-1](#) pour connaître les versions minimales de transmetteur, de platine processeur avancée et d'outil de communication requises pour utiliser la fonction Smart Meter Verification.

Tableau 11-1: Versions minimales requises pour utiliser la fonction Smart Meter Verification

Élément	Versión minimale
Transmetteur	6.0
Platine processeur avancée	3.6
ProLink II	2.9
ProLink III	1.0
Field Communicator	Description d'équipement HART: équipement rév 6, DD rév 2

Même si vos équipements ou outils ne répondent pas aux exigences de version minimale requises pour la fonction Smart Meter Verification, vous pouvez accéder à une version de vérification de débitmètre antérieure si vous avez commandé l'option avec votre transmetteur. Voir [Tableau 11-2](#) pour lire une description des différences majeures entre l'ancienne fonction de vérification de débitmètre et la nouvelle fonction Smart Meter Verification.

Tableau 11-2: Principales différences entre l'ancienne fonction de vérification de débitmètre et la nouvelle fonction Smart Meter Verification

Fonctionnalité	Vérification du débitmètre (ancienne version)	Nouvelle fonction Smart Meter Verification
Interruption de la mesure	Interruption pendant le test (3 minutes)	Aucune interruption requise
Stockage des résultats	Aucun résultat stocké dans le transmetteur	Stockage des 20 derniers résultats dans le transmetteur
Rapport de résultats	Succès/échec/abandon	Succès/échec/abandon, code d'abandon, tableaux et graphiques de comparaisons pour les résultats de test stockés ⁽¹⁾

(1) Les analyses de test détaillées telles que les graphiques de comparaison ne sont pas disponibles sur l'indicateur local.

Tableau 11-2: Principales différences entre l'ancienne fonction de vérification de débitmètre et la nouvelle fonction Smart Meter Verification (suite)

Fonctionnalité	Vérification du débitmètre (ancienne version)	Nouvelle fonction Smart Meter Verification
Modes de démarrage de test	Manuel uniquement	Manuel, programmé, lié à un événement, entrée TOR

11.2.2 Préparation du test Smart Meter Verification

Les conditions de votre environnement ne doivent pas nécessairement correspondre aux conditions d'usine, et vous n'êtes pas tenu de modifier la configuration de votre transmetteur pour effectuer un test Smart Meter Verification. Cependant, le test se déroulera dans de meilleures conditions si l'environnement est stable.

Le test Smart Meter Verification possède un mode de sortie appelé Mesure en continu et en temps réel qui permet au transmetteur de continuer d'effectuer des mesures alors que le test est en cours. Si vous choisissez d'exécuter le test en mode Dernière valeur mesurée ou Défaut à la place, les sorties du transmetteur resteront constantes pendant les deux minutes que dure le test. Si vos boucles de commande sont dépendantes des sorties du transmetteur, prenez les précautions qui s'imposent.

Évitez les conditions de procédé instables pendant le test. Si les conditions sont trop instables, le test Smart Meter Verification se soldera par un abandon. Pour maximiser la stabilité du procédé :

- Maintenez une température et une pression de fluide constantes.
- Évitez les changements de composition du fluide (écoulement biphasique, sédimentation, etc.).
- Maintenez un débit constant.

Conseils

- Le test Smart Meter Verification se déroule de manière optimale quand le débit est arrêté au niveau du capteur.
 - Il n'est pas affecté par les paramètres de transmetteur configurés pour le débit, la masse volumique ou la température.
-

11.2.3 Exécuter une vérification intelligente du débitmètre

Exécuter un test de vérification intelligente du débitmètre à l'aide de ProLink II

1. Choisissez Outils > Vérification du débitmètre > Exécuter la vérification du débitmètre.
Vous devrez peut-être patienter quelques secondes pendant que ProLink II synchronise sa base de données avec les données du transmetteur.
2. Passez en revue les informations affichées à l'écran, puis cliquez sur Suivant.
3. Saisissez les informations souhaitées dans l'écran Définition du test, puis cliquez sur Suivant.

Toutes les informations de cet écran sont facultatives.

4. Choisissez le comportement de la sortie souhaité.

Option	Description
Mesure continue des sorties	Pendant le test, toutes les sorties continuent de renvoyer leur variable de procédé affectée. Le test est exécuté pendant environ 90 secondes.
Sorties maintenues à la dernière valeur	Pendant le test, toutes les sorties renvoient la dernière valeur mesurée de leur variable de procédé affectée. Le test est exécuté pendant environ 140 secondes.
Sorties maintenues au défaut	Pendant le test, toutes les sorties passent à l'action sur défaut configurée. Le test est exécuté pendant environ 140 secondes.

5. Appuyez sur Lancer la vérification du débitmètre.

La progression du test s'affiche à l'écran.

Postrequis

Visualisez les résultats du test et prenez les mesures appropriées.

Exécuter un test de vérification intelligente du débitmètre à l'aide de ProLink III

1. Choisissez Outils d'appareil > Diagnostics > Vérification du débitmètre > Exécuter le test.

Vous devrez peut-être patienter quelques secondes pendant que ProLink II synchronise sa base de données avec les données du transmetteur.

2. Saisissez les informations souhaitées dans l'écran Définition du test, puis cliquez sur Suivant.

Toutes les informations de cet écran sont facultatives.

3. Choisissez le comportement de la sortie souhaité.

Option	Description
Mesure continue	Pendant le test, toutes les sorties continuent de renvoyer leur variable de procédé affectée. Le test est exécuté pendant environ 90 secondes.
Maintenu à la dernière valeur	Pendant le test, toutes les sorties renvoient la dernière valeur mesurée de leur variable de procédé affectée. Le test est exécuté pendant environ 140 secondes.
Maintenu au défaut	Pendant le test, toutes les sorties passent à l'action sur défaut configurée. Le test est exécuté pendant environ 140 secondes.

4. Appuyez sur Démarrer.

La progression du test s'affiche à l'écran.

Postrequis

Visualisez les résultats du test et prenez les mesures appropriées.

Exécuter un test de vérification intelligente du débitmètre à l'aide de Field Communicator

1. Accédez au menu Vérification intelligente du débitmètre :
 - Présentation > Raccourcis > Vérification du débitmètre
 - Outils de service > Maintenance > Maintenance de routine > Vérification du débitmètre
2. Choisissez Vérification manuelle.
3. Choisissez Démarrer.
4. Réglez le comportement de la sortie sur l'option souhaitée, puis cliquez sur OK si vous y êtes invité.

Option	Description
Mesure continue	Pendant le test, toutes les sorties continuent de renvoyer leur variable de procédé affectée. Le test est exécuté pendant environ 90 secondes.
Sorties maintenues à la dernière valeur	Pendant le test, toutes les sorties renvoient la dernière valeur mesurée de leur variable de procédé affectée. Le test est exécuté pendant environ 140 secondes.
Sorties maintenues au défaut	Pendant le test, toutes les sorties passent à l'action sur défaut configurée. Le test est exécuté pendant environ 140 secondes.

La progression du test s'affiche à l'écran.

Postrequis

Visualisez les résultats du test et prenez les mesures appropriées.

11.2.4 Affichage des résultats des tests

Vous pouvez afficher les résultats du test en cours. Vous pouvez également afficher les résultats des tests précédents.

Le transmetteur stocke les informations suivantes à propos des vingt derniers tests Smart Meter Verification :

- Nombre d'heures de mises sous tension au moment du test.
- Résultat du test (succès, échec, abandon).
- Raideur des détecteurs gauche et droit, affichée sous forme de pourcentage de variation par rapport à la valeur d'usine. Si le test a été abandonné, la valeur 0 est stockée pour informations.
- Code d'abandon, si applicable.

En outre, ProLink II et ProLink III intègrent un système de rapports et d'analyse de test détaillés. Ces informations sont stockées sur le PC sur lequel ProLink II ou ProLink III est installé. Elles incluent :

- L'heure de l'horloge du PC
- Les données d'identification du débitmètre actuel
- Les paramètres de configuration de débit et de masse volumique actuels
- Les valeurs nulles actuelles

- Les valeurs de procédé actuelles pour le débit, le débit volumique, la masse volumique, la température et la pression externe
- Les descriptions du client et du test (si elles ont été renseignées par l'utilisateur)

Si vous utilisez ProLink II ou ProLink III pour exécuter un test, un graphique de résultats et un rapport de tests s'affichent à la fin du test. Des instructions s'affichent à l'écran pour vous aider à manipuler les données de test ou à les exporter dans un fichier CSV afin de les analyser hors ligne.

Afficher les données de résultat du test à l'aide de ProLink II

1. Choisissez Outils > Vérification du débitmètre > Exécuter la vérification du débitmètre, puis cliquez sur Afficher les résultats de test précédent et imprimer le rapport.

Le graphique illustre les résultats de test enregistrés dans la base de données ProLink II.

2. Cliquez sur Suivant pour afficher et imprimer un rapport de test (en option).
3. Cliquez sur Exporter les données dans un fichier CSV pour enregistrer les données dans un fichier sur votre PC (en option).

Afficher les données de résultat du test à l'aide de ProLink III

1. Choisissez Outils d'appareil > Diagnostics > Vérification du débitmètre, puis cliquez sur Résultats de test précédent.

Le graphique illustre les résultats de test enregistrés dans la base de données ProLink III.

2. Cliquez sur Suivant pour afficher et imprimer un rapport de test (en option).
3. Cliquez sur Exporter les données dans un fichier CSV pour enregistrer les données dans un fichier sur votre PC (en option).

Afficher les données de résultat du test à l'aide de Field Communicator

1. Accédez au menu Vérification intelligente du débitmètre :
 - Présentation > Raccourcis > Vérification du débitmètre
 - Outils de service > Maintenance > Maintenance de routine > Vérification du débitmètre
2. Si la base de données Field Communicator est obsolète, choisissez Charger les données de résultats de l'appareil (en option).
3. Pour afficher les données du dernier test, choisissez Résultats du dernier test.
4. Pour afficher les données de tous les tests dans la base de données Field Communicator :
 - a. Appuyez sur Afficher la table de résultats.

Les données du dernier test s'affichent.
 - b. Appuyez sur OK pour parcourir les données des tests précédents.
 - c. Pour quitter la table de résultats, appuyez sur Interrompre.

Interprétation des résultats du test Smart Meter Verification

Quand le test Smart Meter Verification est terminé, le résultat est indiqué sous la forme Succès, Echec ou Abandon. (Certains outils indiquent Attention à la place de Echec.)

- Succès** Le résultat du test est compris dans les limites d'incertitude des spécifications. En d'autres termes, la rigidité des détecteurs gauche et droit correspond aux valeurs d'usine, plus ou moins la limite d'incertitude des spécifications. Si l'ajustage du zéro et la configuration n'ont pas été modifiés, les mesures de débit et de masse volumique du capteur seront conformes aux spécifications constructeur. En principe, le débitmètre doit réussir le test de validation à chaque exécution.
- Echec** Le résultat du test n'est pas compris dans les limites d'incertitude des spécifications. Micro Motion recommande de refaire immédiatement un test de vérification de débitmètre. Si, pendant le test qui a échoué, vous aviez configuré les sorties sur Mesure en continu et en temps réel, configurez-les cette fois sur Défaut ou sur Dernière valeur mesurée.
- Si le second test réussit, vous pouvez ignorer le résultat du premier.
 - Si le second test échoue également, il est possible que les tubes du capteur soient endommagés. Utilisez votre connaissance du procédé pour déterminer les origines possibles du problème et prendre les mesures qui s'imposent. Ces mesures peuvent comprendre la mise hors service du débitmètre, l'inspection physique des tubes de mesure, etc. Si le débitmètre est maintenu en service, les facteurs d'étalonnage en débit et masse volumique doivent être vérifiés et ajustés si nécessaire.
- Abandon** Un problème s'est produit lors du test de vérification de débitmètre (par exemple, le procédé a été instable) ou vous avez interrompu le test manuellement. Voir [Tableau 11-3](#) pour consulter une liste des codes d'abandon avec une description de chaque code et les actions possibles pour résoudre le problème.

Tableau 11-3: Codes d'abandon de Smart Meter Verification

Code	Description	Actions recommandées
1	Abandon provoqué par l'utilisateur	Aucune action requise. Patientez 15 secondes avant de lancer un nouveau test.
3	Dérive en fréquence	Veillez à ce que la température, le débit et la masse volumique soient stables, et lancez un nouveau test.
5	Niveau d'excitation élevé	Veillez à ce que le débit soit stable, minimisez le gaz entraîné et lancez un nouveau test.
8	Débit instable	Vérifiez les facteurs susceptibles de rendre le procédé instable, puis lancez un nouveau test. Pour maximiser la stabilité du procédé : <ul style="list-style-type: none"> • Maintenez une température et une pression de fluide constantes. • Evitez les changements de composition du fluide (écoulement biphasique, sédimentation, etc.). • Maintenez un débit constant.

Tableau 11-3: Codes d'abandon de Smart Meter Verification (suite)

Code	Description	Actions recommandées
13	Pas de données de référence d'usine pour la vérification de débitmètre effectuée sur l'air	Contactez Micro Motion.
14	Pas de données de référence d'usine pour la vérification de débitmètre effectuée sur l'eau	Contactez Micro Motion.
15	Pas de données de configuration pour la vérification de débitmètre	Contactez Micro Motion.
Autre	Abandon général	Lancez un nouveau test. Si le test se solde de nouveau par un abandon, contactez Micro Motion.

11.2.5 Planifier l'exécution automatique du test de vérification intelligente du débitmètre

Vous pouvez configurer et exécuter un test à une heure ultérieure définie par l'utilisateur. Vous pouvez également configurer et exécuter des tests selon un calendrier régulier.

Gérer l'exécution d'un test planifié à l'aide de ProLink II

1. Choisissez Outils > Vérification du débitmètre > Planifier la vérification du débitmètre.
2. Pour planifier un seul test ou le premier test d'une exécution récurrente, spécifiez une valeur pour Heures avant exécution suivante.
3. Pour planifier une exécution récurrente, spécifiez une valeur pour Heures entre exécutions récurrentes.
4. Pour désactiver une exécution planifiée :
 - Pour désactiver l'exécution d'un seul test planifié, définissez Heures avant exécution suivante sur 0.
 - Pour désactiver une exécution récurrente, définissez Heures entre exécutions récurrentes sur 0.
 - Pour désactiver toutes les exécutions planifiées, cliquez sur Mettre calendrier hors tension.

Gérer l'exécution d'un test planifié à l'aide de ProLink III

1. Choisissez Device Tools > Diagnostics > Meter Verification > Schedule Meter Verification.
2. Pour planifier un seul test ou le premier test d'une exécution récurrente, spécifiez une valeur pour Heures avant exécution suivante.
3. Pour planifier une exécution récurrente, spécifiez une valeur pour Heures entre exécutions récurrentes.
4. Pour désactiver une exécution planifiée :
 - Pour désactiver l'exécution d'un seul test planifié, définissez Heures avant exécution suivante sur 0.

- Pour désactiver une exécution récurrente, définissez Heures entre exécutions récurrentes sur 0.
- Pour désactiver toutes les exécutions planifiées, cliquez sur Désactiver l'exécution planifiée.

Gérer l'exécution d'un test planifié à l'aide de Field Communicator

1. Accédez au menu Vérification intelligente du débitmètre :
 - Présentation > Raccourcis > Vérification du débitmètre
 - Outils de service > Maintenance > Maintenance de routine > Vérification du débitmètre
2. Choisissez Vérification automatique.
3. Pour planifier un seul test ou le premier test d'une exécution récurrente, spécifiez une valeur pour Heures avant exécution suivante.
4. Pour planifier une exécution récurrente, spécifiez une valeur pour Régler heures récurrente.
5. Pour désactiver une exécution planifiée :
 - Pour désactiver l'exécution d'un seul test planifié, définissez Heures avant exécution suivante sur 0.
 - Pour désactiver une exécution récurrente, définissez Régler heure récurrente sur 0.
 - Pour désactiver toutes les exécutions planifiées, choisissez Mettre calendrier hors tension.

11.3 Ajustage du zéro

L'ajustage du zéro du débitmètre définit une référence pour la mesure de procédé en analysant la sortie du capteur lorsque le débit qui traverse les tubes du capteur est nul.

Important

Dans la plupart des cas, l'ajustage du zéro en usine est plus précis que l'ajustage du zéro sur site. N'ajustez le zéro du débitmètre que si l'une des conditions suivantes est remplie :

- L'ajustage du zéro est requis par les procédures du site.
 - La valeur du zéro enregistrée entraîne un échec de la procédure de vérification de l'ajustage du zéro.
-

11.3.1 Ajustage du zéro du débitmètre à l'aide du bouton du zéro

L'ajustage du zéro du débitmètre définit une référence pour la mesure de procédé en analysant la sortie du capteur lorsque le débit qui traverse les tubes du capteur est nul.

Restriction

Il n'est pas possible de modifier la Durée de l'ajustage à l'aide du bouton du zéro. La valeur actuelle de Durée de l'ajustage s'applique à la procédure d'ajustage du zéro. La valeur par défaut est de 20 secondes. Si vous devez modifier la Durée de l'ajustage, vous devez utiliser une autre méthode pour ajuster le zéro du débitmètre.

Procédure

1. Préparez le débitmètre :
 - a. Laisser chauffer le transmetteur pendant au moins 20 minutes après la mise sous tension.
 - b. Faire circuler le fluide de procédé dans le capteur jusqu'à ce que la température du capteur atteigne la température de service du fluide.
 - c. Arrêter l'écoulement dans le capteur en fermant la vanne en aval, puis la vanne en amont si disponible.
 - d. Vérifier que le capteur est bloqué, que l'écoulement est arrêté et que le capteur est complètement rempli de fluide.
 - e. Observer le niveau d'excitation, la température et la densité mesurés. S'ils sont stables, vérifiez la valeur Ajustage du zéro direct ou Vérification du zéro sur site. Si la valeur moyenne est proche de 0, il n'est pas nécessaire d'ajuster le zéro du débitmètre.
2. A l'aide d'un outil à pointe fine, appuyez sur le bouton du zéro situé sur la façade avant du transmetteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la DEL d'état commence à clignoter en jaune.

La DEL d'état clignote en jaune pendant l'exécution de la procédure. A la fin de la procédure :

- Si la procédure d'ajustage du zéro a réussi, la DEL d'état s'allume en vert ou en jaune fixe.
- Si la procédure d'ajustage du zéro échoue, la DEL d'état s'allume en rouge fixe.

Postrequis

Rétablir un écoulement normal dans le capteur en ouvrant les vannes.

Besoin d'aide ? Si l'ajustage du zéro échoue :

- S'assurer que le débit est complètement arrêté, puis relancer la procédure d'ajustage du zéro.
- Eliminer ou réduire les sources de bruit électromécaniques, puis ressayer.
- Régler la Durée de l'ajustage sur une valeur inférieure, puis réessayer.
- En cas nouvel échec de l'ajustage du zéro, contacter Micro Motion.

Conseil

Vous pouvez restaurer l'ajustage du zéro d'usine à l'aide d'un outil de communication tel que ProLink II. Ne restaurez l'ajustage du zéro d'usine que si le débitmètre est une unité distincte, qu'il a été ajusté en usine et que vous utilisez les composants d'origine. Cette fonction requiert la platine processeur avancée.

11.3.2 Ajustage du zéro à l'aide e ProLink II

L'ajustage du zéro du débitmètre définit une référence pour la mesure de procédé en analysant la sortie du capteur lorsque le débit qui traverse les tubes du capteur est nul.

Prérequis

ProLink II doit être en cours d'exécution et connecté au transmetteur.

Procédure

1. Préparez le débitmètre :
 - a. Laisser chauffer le transmetteur pendant au moins 20 minutes après la mise sous tension.
 - b. Faire circuler le fluide de procédé dans le capteur jusqu'à ce que la température du capteur atteigne la température de service du fluide.
 - c. Arrêter l'écoulement dans le capteur en fermant la vanne en aval, puis la vanne en amont si disponible.
 - d. Vérifier que le capteur est bloqué, que l'écoulement est arrêté et que le capteur est complètement rempli de fluide.
 - e. Observer le niveau d'excitation, la température et la densité mesurés. S'ils sont stables, vérifiez la valeur Ajustage du zéro direct ou Vérification du zéro sur site. Si la valeur moyenne est proche de 0, il n'est pas nécessaire d'ajuster le zéro du débitmètre.
2. Choisissez ProLink > Etalonnage > Vérification et étalonnage du zéro.
3. Cliquez sur Etalonner le zéro.
4. Modifiez la Durée de l'ajustage si nécessaire.

La Durée de l'ajustage représente le temps alloué au transmetteur pour calculer le point d'ajustage du zéro. La Durée de l'ajustage par défaut est de 20 secondes. La valeur par défaut de la Durée de l'ajustage convient à la plupart des applications.

5. Cliquez sur Auto-ajustage du zéro.

Le voyant Etalonnage en cours devient rouge pendant la procédure d'ajustage du zéro. A la fin de la procédure :

- Si la procédure d'ajustage du zéro a réussi, le voyant Etalonnage en cours devient vert et une nouvelle valeur du zéro s'affiche.
- Si la procédure d'étalonnage du zéro échoue, le voyant Echec de l'étalonnage devient rouge.

Postrequis

Rétablir un écoulement normal dans le capteur en ouvrant les vannes.

Besoin d'aide ? Si l'ajustage du zéro échoue :

- S'assurer que le débit est complètement arrêté, puis relancer la procédure d'ajustage du zéro.
- Eliminer ou réduire les sources de bruit électromécaniques, puis ressayer.
- Régler la Durée de l'ajustage sur une valeur inférieure, puis réessayer.
- En cas nouvel échec de l'ajustage du zéro, contacter Micro Motion.
- Pour utiliser le débitmètre avec une valeur du zéro précédente :
 - Pour restaurer la valeur du zéro définie en usine : ProLink > Vérification et étalonnage du zéro > Etalonner le zéro > Restaurer le zéro d'usine . Cette fonction requiert la platine processeur avancée.
 - Pour restaurer la dernière valeur valide dans la mémoire du transmetteur : ProLink > Vérification et étalonnage du zéro > Etalonner le zéro > Restaurer le zéro précédent . Restaurer le zéro précédent n'est disponible que lorsque la fenêtre Etalonnage du débit est ouverte. Si vous fermez la fenêtre Etalonnage du débit, il ne sera plus possible de rétablir la valeur du zéro précédente.

Restriction

Ne restaurez l'ajustage du zéro d'usine que si le débitmètre est une unité distincte, qu'il a été ajusté en usine et que vous utilisez les composants d'origine.

11.3.3 Ajustage du zéro à l'aide de ProLink III

L'ajustage du zéro du débitmètre définit une référence pour la mesure de procédé en analysant la sortie du capteur lorsque le débit qui traverse les tubes du capteur est nul.

Prérequis

ProLink III doit être en cours d'exécution et connecté au transmetteur.

Procédure

1. Préparez le débitmètre :
 - a. Laisser chauffer le transmetteur pendant au moins 20 minutes après la mise sous tension.
 - b. Faire circuler le fluide de procédé dans le capteur jusqu'à ce que la température du capteur atteigne la température de service du fluide.
 - c. Arrêter l'écoulement dans le capteur en fermant la vanne en aval, puis la vanne en amont si disponible.
 - d. Vérifier que le capteur est bloqué, que l'écoulement est arrêté et que le capteur est complètement rempli de fluide.
 - e. Observer le niveau d'excitation, la température et la densité mesurés. S'ils sont stables, vérifiez la valeur Ajustage du zéro direct ou Vérification du zéro sur site. Si la valeur moyenne est proche de 0, il n'est pas nécessaire d'ajuster le zéro du débitmètre.
2. Choisissez Outils d'appareil > Etalonnage > Vérification et étalonnage du zéro.
3. Cliquez sur Etalonner le zéro.
4. Modifiez la Durée de l'ajustage si nécessaire.

La Durée de l'ajustage représente le temps alloué au transmetteur pour calculer le point d'ajustage du zéro. La Durée de l'ajustage par défaut est de 20 secondes. La valeur par défaut de la Durée de l'ajustage convient à la plupart des applications.

5. Cliquez sur Etalonner le zéro.

Le message Etalonnage en cours s'affiche. Lorsque l'étalonnage est terminé :

- Si la procédure d'ajustage du zéro a réussi, le message Réussite de l'étalonnage et une nouvelle valeur du zéro s'affichent.
- Si la procédure d'ajustage du zéro échoue, le message Echec de l'étalonnage s'affiche.

Postrequis

Rétablir un écoulement normal dans le capteur en ouvrant les vannes.

Besoin d'aide ? Si l'ajustage du zéro échoue :

- S'assurer que le débit est complètement arrêté, puis relancer la procédure d'ajustage du zéro.
- Éliminer ou réduire les sources de bruit électromécaniques, puis réessayer.
- Régler la Durée de l'ajustage sur une valeur inférieure, puis réessayer.

- En cas nouvel échec de l'ajustage du zéro, contacter Micro Motion.
- Pour utiliser le débitmètre avec une valeur du zéro précédente :
 - Pour restaurer la valeur du zéro définie en usine : Outils d'appareil > Vérification et étalonnage du zéro > Etalonner le zéro > Restaurer le zéro d'usine . Cette fonction requiert la platine processeur avancée.
 - Pour restaurer la dernière valeur valide dans la mémoire du transmetteur : Outils d'appareil > Vérification et étalonnage du zéro > Etalonner le zéro > Restaurer le zéro précédent . Restaurer le zéro précédent n'est disponible que lorsque la fenêtre Etalonnage du débit est ouverte. Si vous fermez la fenêtre Etalonnage du débit, il ne sera plus possible de rétablir la valeur du zéro précédente.

Restriction

Ne restaurez l'ajustage du zéro d'usine que si le débitmètre est une unité distincte, qu'il a été ajusté en usine et que vous utilisez les composants d'origine.

11.3.4 Ajustage du zéro à l'aide de Field Communicator

L'ajustage du zéro du débitmètre définit une référence pour la mesure de procédé en analysant la sortie du capteur lorsque le débit qui traverse les tubes du capteur est nul.

1. Préparez le débitmètre :
 - a. Laisser chauffer le transmetteur pendant au moins 20 minutes après la mise sous tension.
 - b. Faire circuler le fluide de procédé dans le capteur jusqu'à ce que la température du capteur atteigne la température de service du fluide.
 - c. Arrêter l'écoulement dans le capteur en fermant la vanne en aval, puis la vanne en amont si disponible.
 - d. Vérifier que le capteur est bloqué, que l'écoulement est arrêté et que le capteur est complètement rempli de fluide.
 - e. Observer le niveau d'excitation, la température et la densité mesurés. S'ils sont stables, vérifiez la valeur Ajustage du zéro direct ou Vérification du zéro sur site. Si la valeur moyenne est proche de 0, il n'est pas nécessaire d'ajuster le zéro du débitmètre.

2. Appuyez sur Outils de service > Maintenance > Etalonnage du zéro > Auto-ajustage du zéro.
3. Modifiez la Durée de l'ajustage si nécessaire.

La Durée de l'ajustage représente le temps alloué au transmetteur pour calculer le point d'ajustage du zéro. La Durée de l'ajustage par défaut est de 20 secondes. La valeur par défaut de la Durée de l'ajustage convient à la plupart des applications.

4. Appuyez sur OK pour lancer l'ajustage du zéro et patientez pendant l'exécution de l'étalonnage du zéro.
5. Une fois l'ajustage du zéro terminé, les données obtenues s'affichent.
 - Appuyez sur OK pour accepter les données et enregistrer les valeurs.
 - Appuyez sur INTERROMPRE pour ignorer les données et revenir aux valeurs du zéro précédentes.

Postrequis

Rétablir un écoulement normal dans le capteur en ouvrant les vannes.

Besoin d'aide ? Si l'ajustage du zéro échoue :

- S'assurer que le débit est complètement arrêté, puis relancer la procédure d'ajustage du zéro.
- Eliminer ou réduire les sources de bruit électromécaniques, puis ressayer.
- Régler la Durée de l'ajustage sur une valeur inférieure, puis réessayer.
- En cas nouvel échec de l'ajustage du zéro, contacter Micro Motion.
- Pour utiliser le débitmètre avec une valeur du zéro précédente :
 - Pour restaurer la valeur du zéro définie en usine : Outils de service > Maintenance > Etalonnage du zéro > Restaurer le zéro d'usine . Cette fonction requiert la platine processeur avancée.

Restriction

Ne restaurez l'ajustage du zéro d'usine que si le débitmètre est une unité distincte, qu'il a été ajusté en usine et que vous utilisez les composants d'origine.

11.4 Vérifier le débitmètre

ProLink II	ProLink > Configuration > Débit
ProLink III	Device Tools > Configuration > Process Measurement > Flow Device Tools > Configuration > Process Measurement > Density
Field Communicator	Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Débit Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Densité

Vue d'ensemble

La procédure de vérification du débitmètre compare les mesures effectuées par le débitmètre et transmises par le transmetteur à une mesure étalon externe. Si la masse, le volume ou la densité indiqué(e) par le transmetteur est différente de la valeur indiquée par la mesure étalon, il peut être nécessaire de modifier les facteurs d'ajustage. La mesure du débitmètre est multipliée par le facteur du débitmètre et la valeur obtenue est transmise et utilisé pour les traitements ultérieurs.

Prérequis

Identifiez le ou les facteurs que vous calculerez et définirez. Il est possible de régler toute combinaison des trois facteurs d'ajustage de la masse, du volume ou de la masse volumique. Notez que les trois facteurs d'ajustage sont indépendants :

- Le facteur d'ajustage en masse a un impact uniquement sur la mesure de débit massique.
- Le facteur d'ajustage en densité a un impact uniquement sur la mesure de densité.
- Le facteur d'ajustage en volume a un impact uniquement sur la mesure de débit volumique ou de débit volumique de gaz aux conditions de base.

Important

Pour ajuster la mesure de débit volumique, il faut régler le facteur d'ajustage en volume. Le fait de régler les facteurs d'ajustage en masse et en densité ne produira pas le résultat escompté. Le calcul du débit volumique est effectué à l'aide des valeurs brutes du débit massique et de la densité, avant que leurs facteurs d'ajustage correspondants aient été appliqués.

Si vous envisagez de calculer le facteur d'ajustage en volume, notez que les procédures de vérification sur site du débit volumique sont généralement onéreuses et qu'elles peuvent être dangereuses avec certains types de fluides de procédé. Le volume étant inversement proportionnel à la densité, il est possible de calculer le facteur d'ajustage en volume à partir du facteur d'ajustage en densité au lieu d'effectuer une mesure directe. Voir [Section 11.4.1](#) pour obtenir des instructions sur cette méthode.

Obtenez un appareil de référence (appareil de mesure externe) pour la variable de procédé concernée.

Important

Pour de meilleurs résultats, l'appareil de référence doit être extrêmement précis.

Procédure

1. Déterminez le facteur d'ajustage comme suit :
 - a. Utilisez le débitmètre pour effectuer une mesure d'échantillon.
 - b. Mesurez le même échantillon à l'aide de l'appareil de référence.
 - c. Calculez le facteur d'ajustage à l'aide de la formule suivante :

$$\text{Nouveau facteur d'ajustage} = \text{Facteur d'ajustage existant} \times \frac{\text{Mesure Référence}}{\text{Mesure Débitmètre}}$$
2. Vérifiez que le facteur d'ajustage calculé est comprise entre 0,8 et 1,2. Si le facteur d'ajustage est en dehors de ces limites, contactez le service client de Micro Motion.
3. Configurez le facteur d'ajustage dans le transmetteur.

Exemple : Calcul du facteur de débit massique

Le débitmètre vient d'être installé et vérifié. La mesure de débit massique du transmetteur est de 250,27 lb. La mesure de débit massique de l'appareil de référence est de 250 lb. Le facteur de débit massique est calculé comme suit :

$$\text{Facteur d'ajustage Débitmassique} = 1 \times \frac{250}{250.27} = 0.9989$$

Le facteur d'ajustage initial est de 0,9989.

Un an plus tard, l'étalonnage du débitmètre est à nouveau vérifié. La mesure de débit massique du transmetteur est de 250,07 lb. La mesure de débit massique de l'appareil de référence est de 250,25 lb. Le nouveau facteur de débit massique est calculé comme suit :

$$\text{Facteur d'ajustage Débitmassique} = 0.9989 \times \frac{250.25}{250.07} = 0.9996$$

Le nouveau facteur d'ajustage de débit massique est de 0,9996.

11.4.1 Autre méthode de calcul du facteur d'ajustage de débit volumique

L'autre méthode de calcul du facteur d'ajustage du débit volumique permet d'éviter les éventuels problèmes liés à la méthode standard.

Cette autre méthode est basée sur le fait que le volume est inversement proportionnel à la densité. Elle permet d'effectuer une correction partielle en ajustant la portion du décalage total qui est causée par le décalage de la mesure de masse volumique. Utilisez cette méthode uniquement s'il n'est pas possible d'effectuer une mesure étalon du débit volumique, mais qu'une mesure étalon de la densité est disponible.

Procédure

1. Calculez le facteur d'ajustage de densité selon la méthode standard (voir [Section 11.4](#)).
2. Calculez le facteur d'ajustage de débit volumique à partir du facteur d'ajustage de densité :

$$\text{Facteur d'ajustage}_{\text{Volume}} = \frac{1}{\text{Facteur d'ajustage}_{\text{Masse volumique}}}$$

Remarque

L'équation suivante est mathématiquement équivalente à la première équation. Il est possible d'utiliser l'une ou l'autre.

$$\text{Facteur d'ajustage}_{\text{Volume}} = \text{Facteur d'ajustage}_{\text{Masse volumique configuré}} \times \frac{\text{Masse volumique}_{\text{Débitmètre}}}{\text{Masse volumique}_{\text{Appareil de référence}}}$$

3. Vérifiez que le facteur d'ajustage calculé est comprise entre 0,8 et 1,2. Si le facteur d'ajustage est en dehors de ces limites, contactez le service client de Micro Motion.
4. Configurez le facteur d'ajustage de débit volumique dans le transmetteur.

11.5 Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 (standard)

L'étalonnage en densité établit la relation entre la densité des fluides d'étalonnage et le signal généré au niveau du capteur. L'étalonnage en densité inclut l'étalonnage des points d'étalonnage D1 (densité basse) et D2 (densité haute).

Important

Micro Motion Les débitmètres sont étalonnés à l'usine et ne requièrent en principe aucun étalonnage sur site. N'effectuez l'étalonnage que s'il est requis par un organisme de métrologie légale. Contactez Micro Motion avant d'étalonner le débitmètre.

Conseil

Micro Motion recommande d'utiliser la fonction de vérification du débitmètre et les facteurs d'ajustage de l'étalonnage plutôt que de réétalonner le débitmètre.

11.5.1 Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de ProLink II

Prérequis

- Pendant la procédure d'étalonnage, les tubes du capteur doivent être complètement remplis de fluide d'étalonnage et celui-ci doit circuler au débit minimum permis par l'application. Ceci se fait généralement en fermant la vanne d'arrêt située en aval du capteur et en remplissant le capteur de fluide d'étalonnage approprié.
- L'étalonnage sur D1 (faible masse volumique) et D2 (forte masse volumique) requiert l'utilisation de deux fluides d'étalonnage de masse volumique connue, en principe de l'air et de l'eau.
- Si le paramètre Optimisation LD est activé sur votre débitmètre, désactivez-le. Pour ce faire, sélectionnez ProLink > Configuration > Capteur et veillez à ce que la case à cocher soit décochée. Optimisation LD n'est utilisé qu'avec les capteurs de grande taille dans les applications sur hydrocarbures. Sur certaines installations, seul le service après-vente de Micro Motion a accès à ce paramètre. Si tel est le cas, contactez Micro Motion avant de continuer.
- Les étalonnages doivent être effectués sans interruption, dans l'ordre indiqué. Assurez-vous que vous êtes en mesure de suivre la procédure complète sans interruption.
- Avant d'effectuer l'étalonnage, notez les coefficients d'étalonnage actuels. Cela peut se faire en sauvegardant la configuration actuelle dans un fichier sur l'ordinateur. Si l'étalonnage échoue, rétablissez les coefficients d'origine.


Restriction

Avec les capteurs série T, l'étalonnage D1 doit être effectué sur de l'air et l'étalonnage D2 sur de l'eau.

Procédure

Voir [Figure 11-1](#).

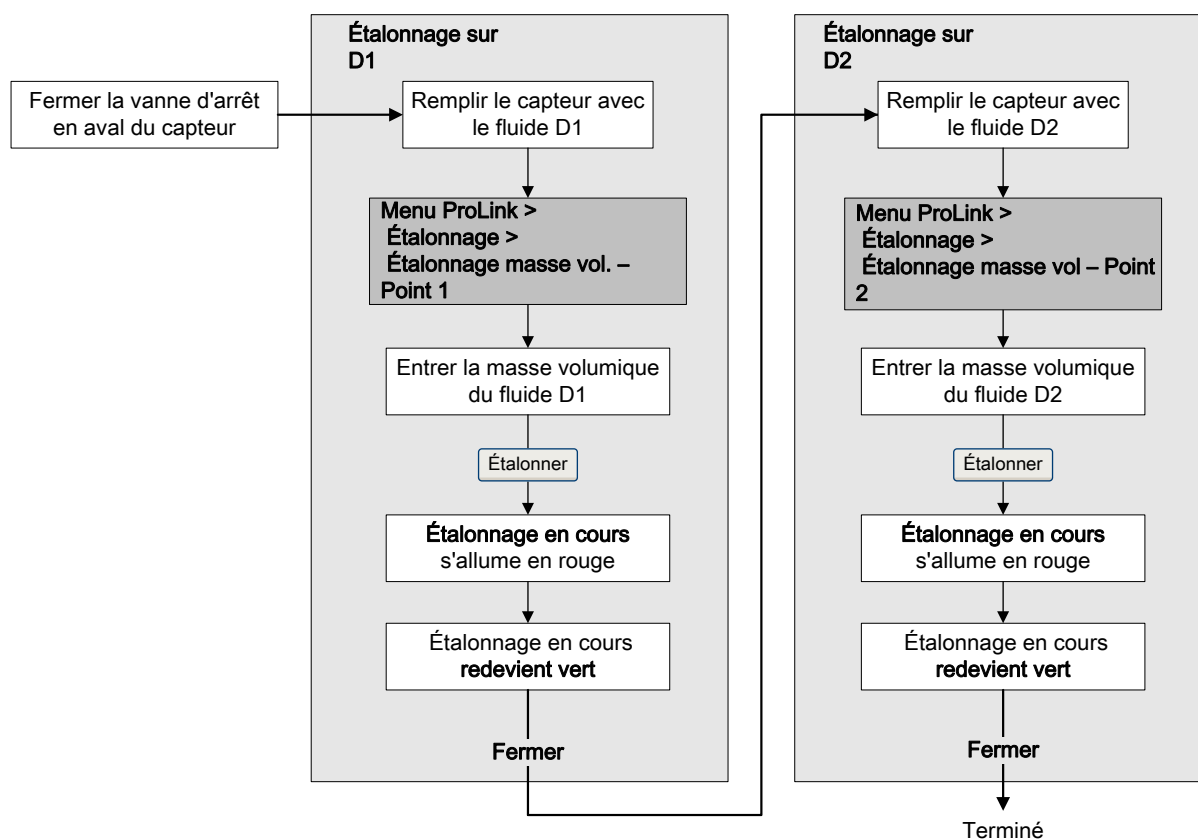Figure 11-1: Etalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de ProLink II



Postrequis

Si vous avez désactivé le paramètre Optimisation LD avant la procédure d'étalonnage, réactivez-le.

11.5.2 Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de ProLink III

Prérequis

- Pendant la procédure d'étalonnage, les tubes du capteur doivent être complètement remplis de fluide d'étalonnage et celui-ci doit circuler au débit minimum permis par l'application. Ceci se fait généralement en fermant la vanne d'arrêt située en aval du capteur et en remplissant le capteur de fluide d'étalonnage approprié.
- L'étalonnage sur D1 (faible masse volumique) et D2 (forte masse volumique) requiert l'utilisation de deux fluides d'étalonnage de masse volumique connue, en principe de l'air et de l'eau.
- Si le paramètre Optimisation LD est activé sur votre débitmètre, désactivez-le. Pour ce faire, sélectionnez Device Tools > Configuration > LD Optimization. Optimisation LD n'est utilisé qu'avec les capteurs de grande taille dans les applications sur hydrocarbures. Sur certaines installations, seul le service après-vente de Micro Motion a accès à ce paramètre. Si tel est le cas, contactez Micro Motion avant de continuer.

- Les étalonnages doivent être effectués sans interruption, dans l'ordre indiqué. Assurez-vous que vous êtes en mesure de suivre la procédure complète sans interruption.
- Avant d'effectuer l'étalonnage, notez les coefficients d'étalonnage actuels. Cela peut se faire en sauvegardant la configuration actuelle dans un fichier sur l'ordinateur. Si l'étalonnage échoue, rétablissez les coefficients d'origine.


Restriction

Avec les capteurs série T, l'étalonnage D1 doit être effectué sur de l'air et l'étalonnage D2 sur de l'eau.

Procédure

Voir [Figure 11-2](#).

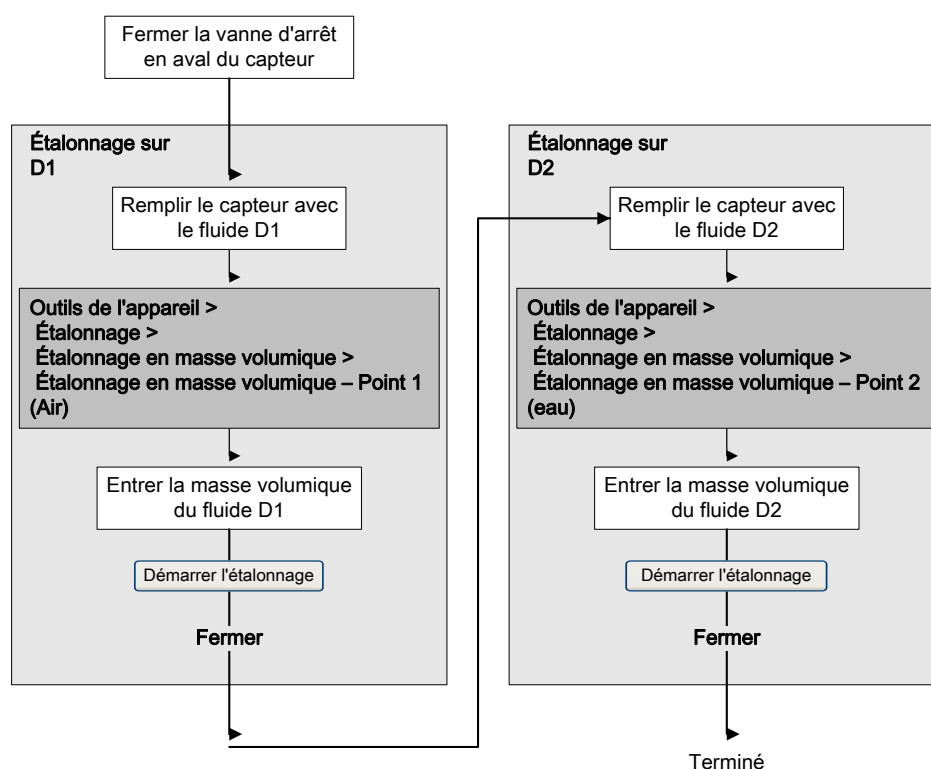Figure 11-2: Etalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de ProLink III



Postrequis

Si vous avez désactivé le paramètre Optimisation LD avant la procédure d'étalonnage, réactivez-le.

11.5.3 Effectuer un étalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de Field Communicator

Prérequis

- Pendant la procédure d'étalonnage, les tubes du capteur doivent être complètement remplis de fluide d'étalonnage et celui-ci doit circuler au débit minimum permis par l'application. Ceci se fait généralement en fermant la vanne d'arrêt située en aval du capteur et en remplissant le capteur de fluide d'étalonnage approprié.
- L'étalonnage sur D1 (faible masse volumique) et D2 (forte masse volumique) requiert l'utilisation de deux fluides d'étalonnage de masse volumique connue, en principe de l'air et de l'eau.
- Si le paramètre Optimisation LD est activé sur votre débitmètre, désactivez-le. Pour ce faire, sélectionnez Configurer > Configuration manuelle > Mesures > Optimisation LD. Optimisation LD n'est utilisé qu'avec les capteurs de grande taille dans les applications sur hydrocarbures. Sur certaines installations, seul le service après-vente de Micro Motion a accès à ce paramètre. Si tel est le cas, contactez Micro Motion avant de continuer.
- Les étalonnages doivent être effectués sans interruption, dans l'ordre indiqué. Assurez-vous que vous êtes en mesure de suivre la procédure complète sans interruption.
- Avant d'effectuer l'étalonnage, notez les coefficients d'étalonnage actuels. Si l'étalonnage échoue, rétablissez les coefficients d'origine.


Restriction

Avec les capteurs série T, l'étalonnage D1 doit être effectué sur de l'air et l'étalonnage D2 sur de l'eau.

Procédure

Voir [Figure 11-3](#).

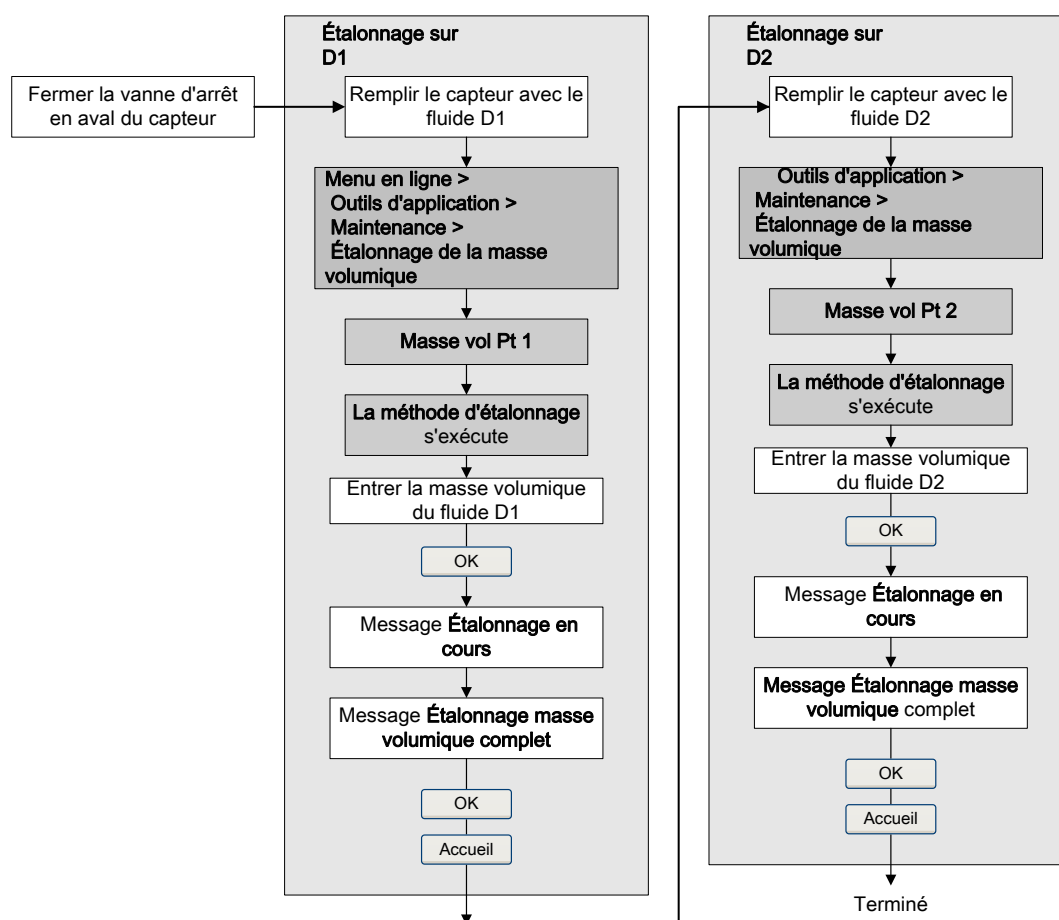Figure 11-3: Etalonnage en masse volumique des fluides D1 et D2 à l'aide de Field Communicator



Postrequis

Si vous avez désactivé le paramètre Optimisation LD avant la procédure d'étalonnage, réactivez-le.

11.6 Effectuer un étalonnage en densité D3 et D4 (capteur de série T uniquement)

Pour les capteurs de série T, l'étalonnage D3 et D4 en option peut améliorer la précision de la mesure de densité si la densité du fluide procédé est inférieure à $0,8 \text{ g/cm}^3$ ou supérieure à $1,2 \text{ g/cm}^3$.

Si vous effectuez les étalonnages D3 et D4, notez les points suivants :

- N'effectuez pas les étalonnages D1 et D2.
- Effectuez uniquement l'étalonnage sur D3 si un seul fluide d'étalonnage est disponible.

- Effectuez les étalonnages sur D3 et D4 si deux fluides d'étalonnage sont disponibles (autres que l'air et l'eau). Les étalonnages doivent être effectués sans interruption, dans l'ordre indiqué. Assurez-vous que vous êtes en mesure de suivre la procédure complète sans interruption.

11.6.1 Effectuer un étalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de ProLink II


Prérequis

- Pendant la procédure d'étalonnage, les tubes du capteur doivent être complètement remplis de fluide d'étalonnage et celui-ci doit circuler au débit minimum permis par l'application. Ceci se fait généralement en fermant la vanne d'arrêt située en aval du capteur et en remplissant le capteur de fluide d'étalonnage approprié.
- Pour le troisième point d'étalonnage, le fluide D3 doit répondre aux spécifications suivantes :
 - Masse volumique minimale de $0,6 \text{ g/cm}^3$
 - Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D3 et celle de l'eau. La masse volumique du fluide D3 peut être soit supérieure, soit inférieure à celle de l'eau.
- Pour le quatrième point d'étalonnage, le fluide D4 doit répondre aux spécifications suivantes :
 - Masse volumique minimale de $0,6 \text{ g/cm}^3$
 - Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D4 et celle du fluide D3. La masse volumique du fluide D4 doit être supérieure à celle du fluide D3.
 - Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D4 et celle de l'eau. La masse volumique du fluide D4 peut être soit supérieure, soit inférieure à celle de l'eau.
- Avant d'effectuer l'étalonnage, notez les coefficients d'étalonnage actuels. Cela peut se faire en sauvegardant la configuration actuelle dans un fichier sur l'ordinateur. Si l'étalonnage échoue, rétablissez les coefficients d'origine.

Procédure

Voir [Figure 11-4](#).

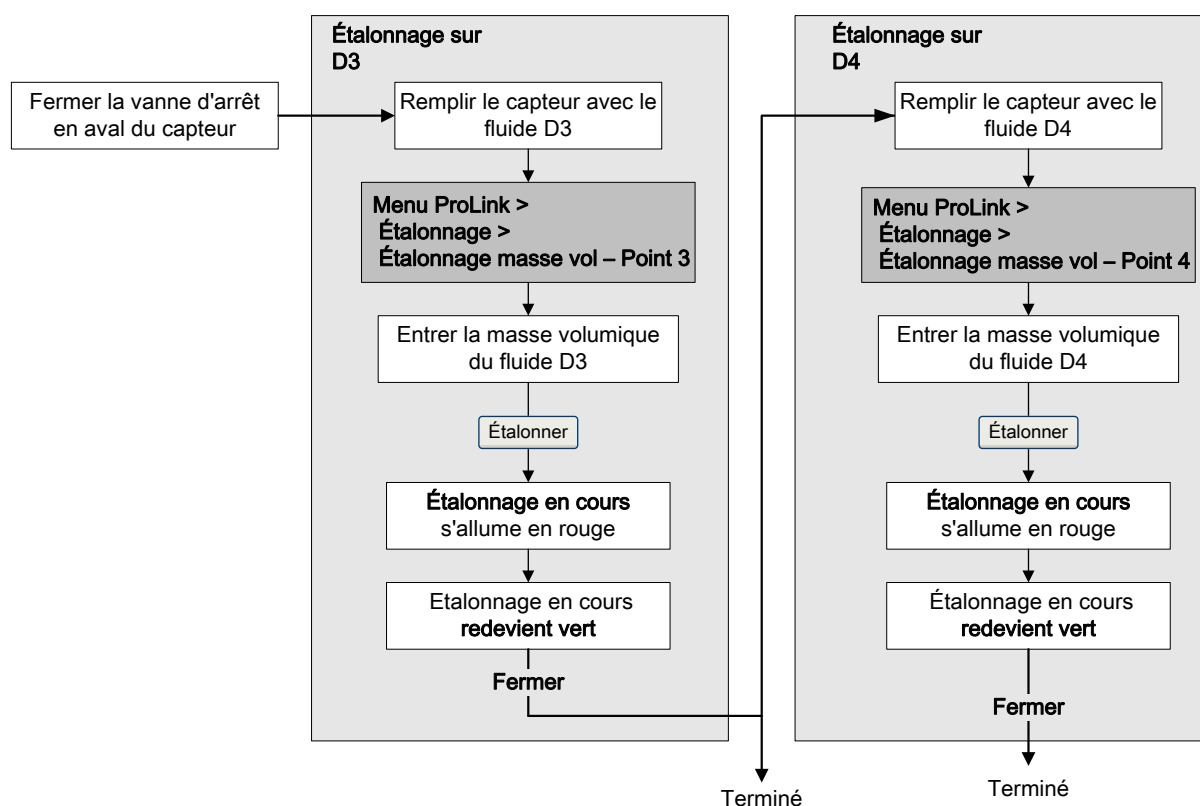Figure 11-4: Etalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de ProLink II



11.6.2 Effectuer un étalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de ProLink III

Prérequis


- Pendant la procédure d'étalonnage, les tubes du capteur doivent être complètement remplis de fluide d'étalonnage et celui-ci doit circuler au débit minimum permis par l'application. Ceci se fait généralement en fermant la vanne d'arrêt située en aval du capteur et en remplissant le capteur de fluide d'étalonnage approprié.
- Pour le troisième point d'étalonnage, le fluide D3 doit répondre aux spécifications suivantes :
 - Masse volumique minimale de $0,6 \text{ g/cm}^3$
 - Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D3 et celle de l'eau. La masse volumique du fluide D3 peut être soit supérieure, soit inférieure à celle de l'eau.
- Pour le quatrième point d'étalonnage, le fluide D4 doit répondre aux spécifications suivantes :
 - Masse volumique minimale de $0,6 \text{ g/cm}^3$
 - Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D4 et celle du fluide D3. La masse volumique du fluide D4 doit être supérieure à celle du fluide D3.

- Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D4 et celle de l'eau. La masse volumique du fluide D4 peut être soit supérieure, soit inférieure à celle de l'eau.
- Avant d'effectuer l'étalonnage, notez les coefficients d'étalonnage actuels. Cela peut se faire en sauvegardant la configuration actuelle dans un fichier sur l'ordinateur. Si l'étalonnage échoue, rétablissez les coefficients d'origine.

Procédure

Voir [Figure 11-5](#).

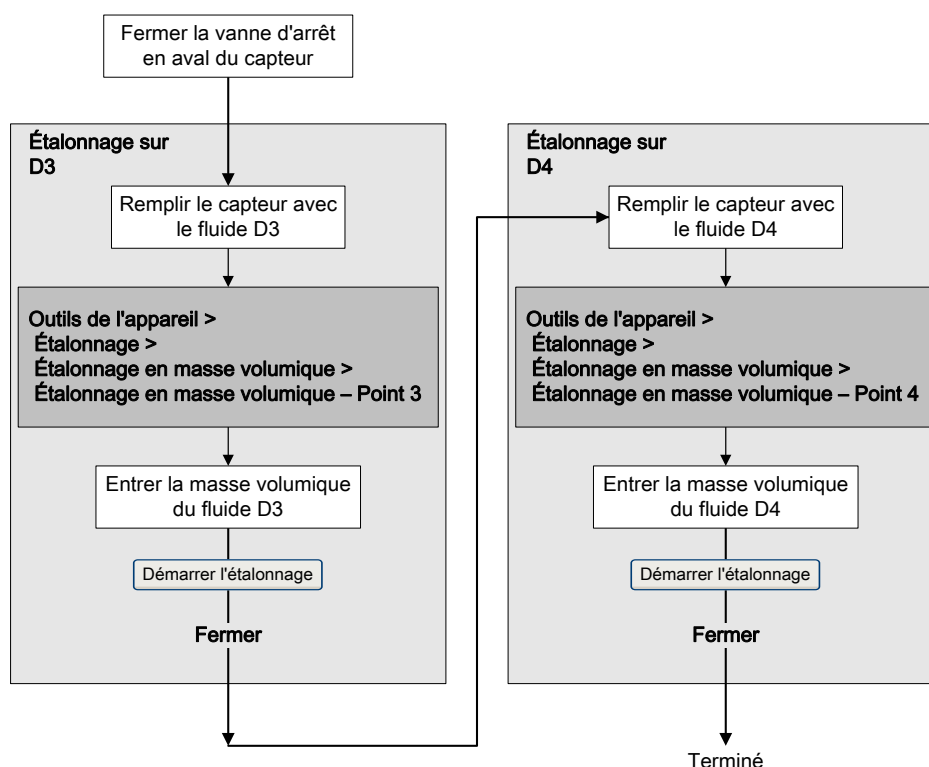Figure 11-5: Etalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de ProLink III



11.6.3 Effectuer un étalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de Field Communicator

Prérequis


- Pendant la procédure d'étalonnage, les tubes du capteur doivent être complètement remplis de fluide d'étalonnage et celui-ci doit circuler au débit minimum permis par l'application. Ceci se fait généralement en fermant la vanne d'arrêt située en aval du capteur et en remplissant le capteur de fluide d'étalonnage approprié.
- Pour le troisième point d'étalonnage, le fluide D3 doit répondre aux spécifications suivantes :
 - Masse volumique minimale de $0,6 \text{ g/cm}^3$

- Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D3 et celle de l'eau. La masse volumique du fluide D3 peut être soit supérieure, soit inférieure à celle de l'eau.
- Pour le quatrième point d'étalonnage, le fluide D4 doit répondre aux spécifications suivantes :
 - Masse volumique minimale de $0,6 \text{ g/cm}^3$
 - Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D4 et celle du fluide D3. La masse volumique du fluide D4 doit être supérieure à celle du fluide D3.
 - Différence minimale de $0,1 \text{ g/cm}^3$ entre la masse volumique du fluide D4 et celle de l'eau. La masse volumique du fluide D4 peut être soit supérieure, soit inférieure à celle de l'eau.
- Avant d'effectuer l'étalonnage, notez les paramètres d'étalonnage actuels. Si l'étalonnage échoue, rétablissez les valeurs d'origine.

Procédure

Voir [Figure 11-6](#).

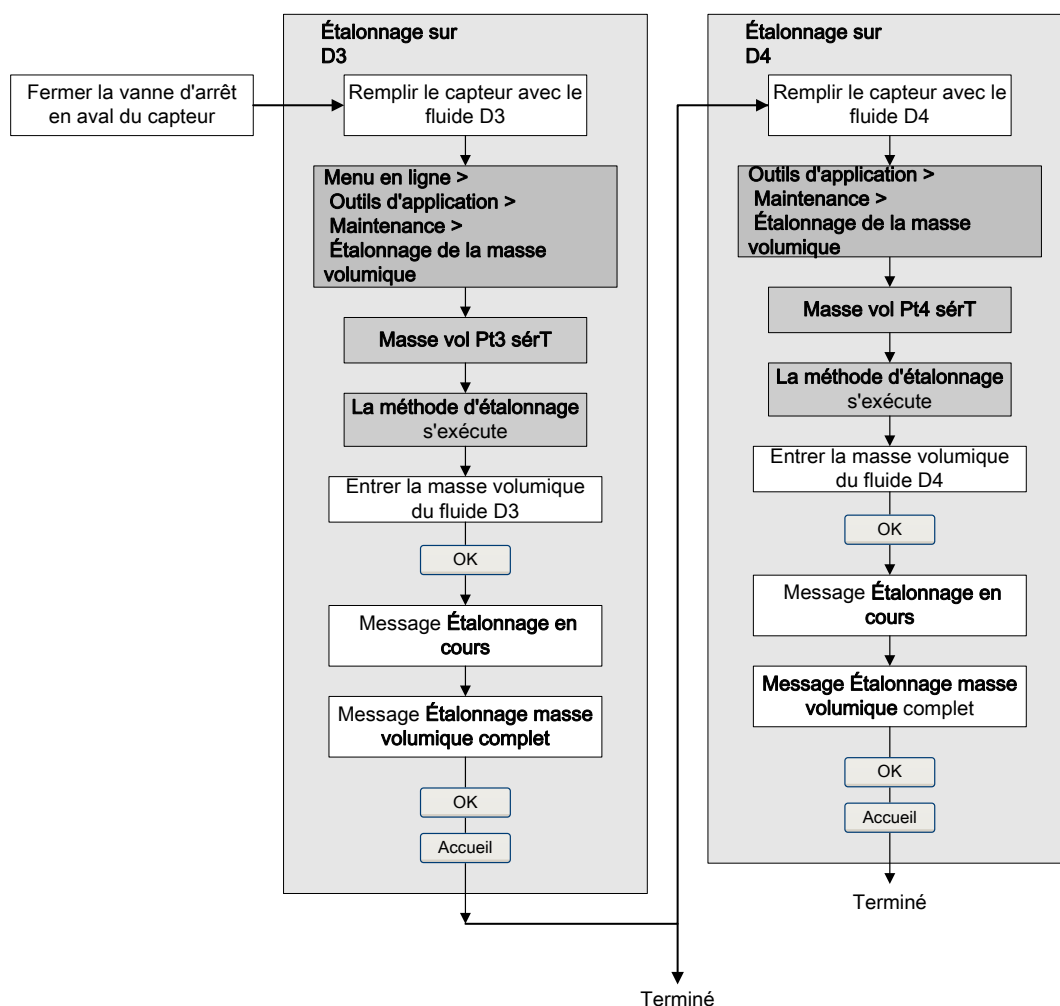Figure 11-6: Étalonnage en masse volumique du fluide D3 ou des fluides D3 et D4 à l'aide de Field Communicator



11.7 Effectuer un étalonnage en température

L'étalonnage en température établit la relation entre la température des fluides d'étalonnage et le signal généré par le capteur.

11.7.1 Effectuer un étalonnage en température à l'aide de ProLink II

L'étalonnage en température établit la relation entre la température des fluides d'étalonnage et le signal généré par le capteur.

Prérequis

L'étalonnage en température est une procédure d'étalonnage sur deux points : décalage et pente. Les deux parties de l'étalonnage doivent être effectuées sans interruption, dans l'ordre indiqué. Assurez-vous que vous êtes en mesure de suivre la procédure complète sans interruption.


Important

Consultez Micro Motion avant d'effectuer un étalonnage en température. Dans des circonstances normales, le circuit de température est stable et ne doit pas nécessiter d'ajustage.

Procédure

Voir [Figure 11-7](#).

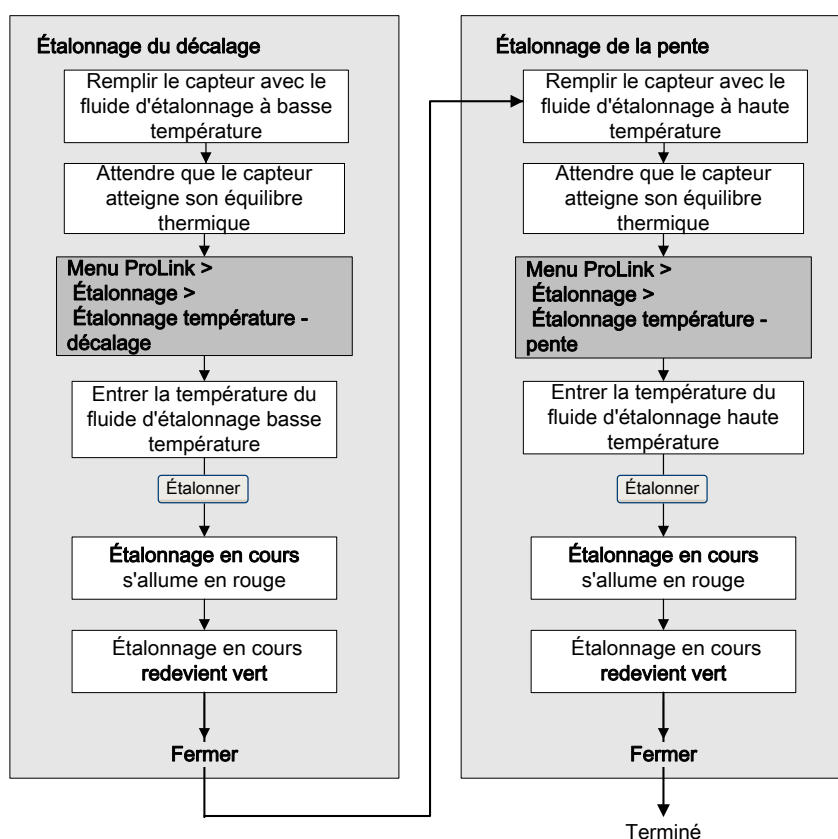Figure 11-7: Etalonnage en température à l'aide de ProLink II



11.7.2 Effectuer un étalonnage en température à l'aide de ProLink III

L'étalonnage en température établit la relation entre la température des fluides d'étalonnage et le signal généré par le capteur.

Prérequis

L'étalonnage en température est une procédure d'étalonnage sur deux points : décalage et pente. Les deux parties de l'étalonnage doivent être effectuées sans interruption, dans l'ordre indiqué. Assurez-vous que vous êtes en mesure de suivre la procédure complète sans interruption.


Important

Consultez Micro Motion avant d'effectuer un étalonnage en température. Dans des circonstances normales, le circuit de température est stable et ne doit pas nécessiter d'ajustage.

Procédure

Voir [Figure 11-8](#).

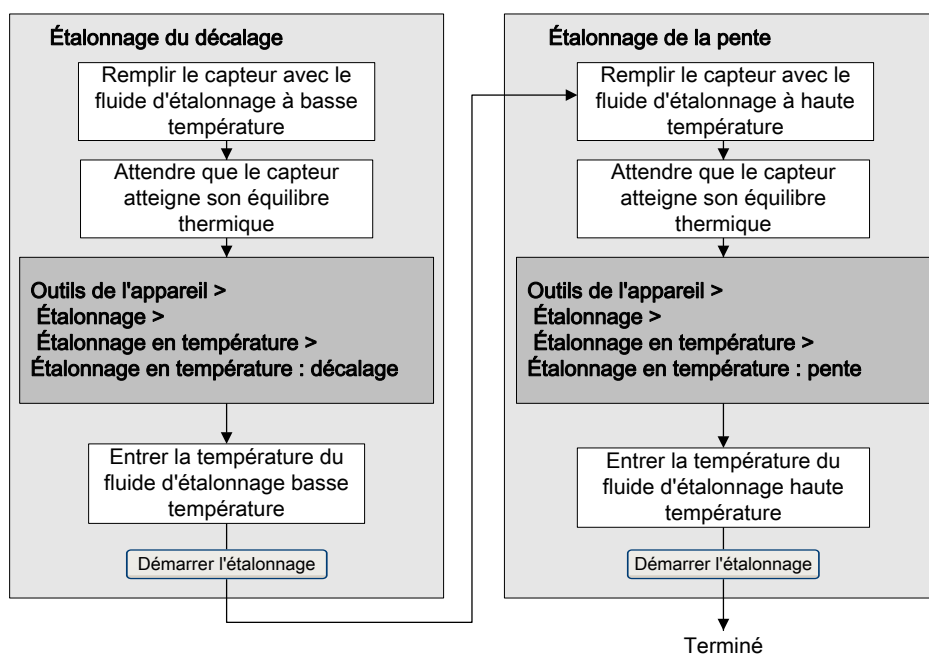Figure 11-8: Etalonnage en température à l'aide de ProLink III



12 Dépannage

Sujets couverts dans ce chapitre:

- *Etats du transmetteur indiqués par le voyant d'état*
- *Alarmes d'état*
- *Problèmes de mesure du débit*
- *Problèmes de mesure de la masse volumique*
- *Problèmes de mesure de température*
- *Problèmes sur les sorties analogiques*
- *Problèmes de sortie impulsions*
- *Problèmes de sorties TOR*
- *Problèmes d'entrées TOR*
- *Utilisation de la simulation de capteur pour le dépannage*
- *Vérification du câblage de l'alimentation*
- *Vérifier le câblage entre le capteur et le transmetteur*
- *Vérifier la mise à la terre*
- *Effectuer des tests de boucle*
- *Ajuster les sorties analogiques*
- *Vérifier la boucle de communication HART*
- *Vérification des paramètres Adresse HART et Courant de boucle variable*
- *Vérifier le mode rafale HART*
- *Vérifier la Valeur basse d'échelle et la Valeur haute d'échelle*
- *Contrôler l'Action sur défaut de la sortie analogique*
- *Vérifier les interférences radio (RFI)*
- *Contrôler le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions*
- *Contrôler la Largeur maximum de la sortie impulsions*
- *Contrôler le Mode de réglage de la sortie impulsions*
- *Contrôler l'Action sur défaut de la sortie impulsions*
- *Vérification du paramètre Sens d'écoulement*
- *Contrôler les seuils de coupure*
- *Mise en évidence d'un écoulement biphasique*
- *Vérification du niveau d'excitation*
- *Vérification du niveau de détection*
- *Vérification de court-circuit*
- *Vérifier le voyant de la platine processeur*
- *Effectuer un test de résistance de la platine processeur*

12.1 Etats du transmetteur indiqués par le voyant d'état

Le voyant d'état du transmetteur indique si des alarmes sont actives ou non. Si des alarmes sont actives, consultez la liste des alarmes pour les identifier, puis prenez les mesures adéquates pour corriger la condition d'alarme.

Tableau 12-1: Etats du transmetteur indiqués par le voyant d'état

Etat du voyant	Condition d'alarme	Description
Vert continu	Pas d'alarme	Fonctionnement normal
Jaune clignotant	Pas d'alarme	Procédure d'ajustage du zéro en cours
Jaune continu	Alarme de gravité faible	Condition d'alarme qui ne provoque pas d'erreur de mesure (les sorties continuent d'indiquer les données de procédé)
Rouge continu	Alarme de gravité importante	Condition d'alarme qui provoque une erreur de mesure (sorties en erreur)

12.2 Alarmes d'état

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A001	Erreur EEPROM (platine processeur)	Le transmetteur a détecté un problème de communication avec le capteur. Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si cela ne fonctionne pas, la platine processeur doit être remplacée.
A002	Erreur RAM (platine processeur)	Le transmetteur a détecté un problème de communication avec le capteur. Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si cela ne fonctionne pas, la platine processeur doit être remplacée.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A003	Aucune réponse du capteur	<p>Le transmetteur ne reçoit aucun des signaux électriques standard émis par le capteur. Cela peut signifier que le câblage entre le capteur et le transmetteur a été endommagé, ou qu'un service en usine du capteur est nécessaire.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez le niveau d'excitation et la tension de détection. (Voir Section 12.29 et Section 12.30.) Vérifiez le câblage entre le capteur et le transmetteur. <ol style="list-style-type: none"> A l'aide du manuel d'installation du transmetteur, vérifiez que le transmetteur est connecté au capteur conformément aux instructions. Respectez tous les messages de sécurité si vous devez ouvrir des compartiments de câblage. Vérifiez que le contact des conducteurs est bon au niveau des bornes. Vérifiez la résistance de la sonde RTD et assurez-vous qu'elle n'est pas en court-circuit avec le boîtier (voir Section 12.31.1). Contrôlez la continuité de tous les conducteurs entre le transmetteur et le capteur. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit. Voir la Section 12.31. Vérifiez l'intégrité des tubes de mesure du capteur.
A004	Température hors limites	<p>La sonde RTD signale une résistance qui est hors plage pour le capteur.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez les valeurs de résistance de la sonde de température et assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit avec le boîtier. (Voir Section 12.31.1.) Vérifiez le câblage entre le capteur et le transmetteur. <ol style="list-style-type: none"> A l'aide du manuel d'installation du transmetteur, vérifiez que le transmetteur est connecté au capteur conformément aux instructions. Respectez tous les messages de sécurité si vous devez ouvrir des compartiments de câblage. Vérifiez que le contact des conducteurs est bon au niveau des bornes. Vérifiez la résistance de la sonde RTD et assurez-vous qu'elle n'est pas en court-circuit avec le boîtier (voir Section 12.31.1). Contrôlez la continuité de tous les conducteurs entre le transmetteur et le capteur. Vérifiez les paramètres de caractérisation de température (Coef étal temp). Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A005	Débit massique hors limites	<p>Le capteur signale un débit qui est hors plage pour le capteur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si d'autres conditions d'alarme sont présentes, résolvez-les en priorité. Si l'alarme actuelle persiste, continuez à mettre en œuvre les actions recommandées. 2. Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. 3. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. <ol style="list-style-type: none"> a. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'alarme d'écoulement biphasique. Si un écoulement biphasique est à l'origine du problème, des alarmes doivent être générées. b. Vérifiez que le procédé n'est pas sujet à des problèmes de cavitation, de vaporisation ou de fuites. c. Surveillez la masse volumique de la sortie fluide procédé dans des conditions normales.
A006	Caractérisation requise	<p>Les facteurs d'étalonnage du capteur n'ont pas été saisis, ou le type de capteur est incorrect, ou encore les facteurs d'étalonnage sont incorrects pour ce type de capteur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. 2. Vérifiez la résistance du CLF. (Voir Section 12.31.1.) 3. Vérifiez le paramètre Type de capteur et assurez-vous qu'il correspond au type de votre capteur 4. Si le type de capteur est Tube courbe, assurez-vous qu'aucun paramètre spécifique aux capteurs de type Tube droit n'a été défini. 5. Si tous les paramètres sont corrects et que l'alarme persiste, remplacez la platine processeur.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A008	Masse volumique hors limites	<p>Le capteur signale une masse volumique inférieure à 0 g/cm³ ou supérieure à 10 g/cm³. Les causes les plus communes pour cette alarme sont notamment des tubes de mesure partiellement remplis, un entraînement d'air ou des vaporisations excessifs, un encrassement du tube (matière ou objet coincé dans le tube, revêtement de paroi interne de tube inégal, ou tube colmaté), ou une déformation tube (modification permanente de la géométrie du tube causé par une surpression ou un coup de bélier).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si d'autres conditions d'alarme sont présentes, résolvez-les en priorité. Si l'alarme actuelle persiste, continuez à mettre en œuvre les actions recommandées. 2. Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. 3. Vérifier les tubes du capteur (présence d'air, tubes partiellement remplis, tubes bouchés ou colmatés). 4. Vérifiez qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. <ol style="list-style-type: none"> a. Vérifiez qu'il n'y a pas d'alarme d'écoulement biphasique. Si un écoulement biphasique est à l'origine du problème, des alarmes doivent être générées. b. Vérifiez que le procédé n'est pas sujet à des problèmes de cavitation, de vaporisation ou de fuites. c. Surveillez la masse volumique de la sortie fluide procédé dans des conditions normales. d. Vérifiez la valeur des paramètres Limite basse d'écoulement biphasique, Limite haute d'écoulement biphasique et Durée d'écoulement biphasique. 5. Si une alarme A003 se déclenche en plus, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les bornes du capteur ou entre les bornes du capteur et le boîtier du capteur. 6. Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. 7. Vérifiez les bobines du capteur (voir Section 12.31.1). 8. Vérifiez le niveau d'excitation et la tension de détection. 9. Effectuez un étalonnage en masse volumique. 10. Contactez Micro Motion.
A009	Initialisation/mise en température du transmetteur	<p>Le transmetteur vient d'être mis sous tension. Mise sous tension du transmetteur. L'alarme doit disparaître automatiquement.</p> <p>Si l'alarme ne disparaît pas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez qu'il y a suffisamment de tension au niveau de la platine processeur. Une tension minimale de 11,5 Vcc doit être disponible à tout moment au niveau de la platine processeur. Si la tension est insuffisante au niveau de la platine processeur, vérifiez que le transmetteur est suffisamment alimenté. 2. Veillez à ce que les tubes du capteur restent constamment remplis du fluide à mesurer. 3. Vérifiez le câblage entre le capteur et le transmetteur.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A010	Echec de l'étalonnage	<p>Cette alarme est généralement activée lorsqu'un débit est détecté dans le capteur pendant l'ajustage du zéro, ou par un décalage du zéro hors limites. Le transmetteur doit être mis hors tension, puis de nouveau sous tension pour faire disparaître cette alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eteignez le débitmètre, puis remettez-le sous tension. 2. Assurez-vous que le débit est complètement arrêté. 3. Refaites l'ajustage du zéro. 4. Mettez le transmetteur hors puis sous tension.
A011	Echec de l'ajustage du zéro : débit faible	<p>Cette alarme est activée lorsqu'un débit inverse est détecté dans le capteur pendant l'ajustage du zéro, ou par un décalage du zéro en dessous de la limite autorisée. L'alarme A010 se déclenche en plus de celle-ci. Le transmetteur doit être mis hors tension, puis de nouveau sous tension pour faire disparaître cette alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eteignez le débitmètre, puis remettez-le sous tension. 2. Assurez-vous que le débit est complètement arrêté. 3. Refaites l'ajustage du zéro. 4. Mettez le transmetteur hors puis sous tension.
A012	Echec de l'ajustage du zéro : débit excessif	<p>Cette alarme est activée lorsqu'un débit normal est détecté dans le capteur pendant l'ajustage du zéro, ou par un décalage du zéro au-dessus de la limite autorisée. L'alarme A010 se déclenche en plus de celle-ci. Le transmetteur doit être mis hors tension, puis de nouveau sous tension pour faire disparaître cette alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eteignez le débitmètre, puis remettez-le sous tension. 2. Assurez-vous que le débit est complètement arrêté. 3. Refaites l'ajustage du zéro. 4. Mettez le transmetteur hors puis sous tension.
A013	Echec de l'ajustage du zéro : débit instable	<p>L'environnement a été trop instable pendant la procédure d'étalonnage. Le transmetteur doit être mis hors tension, puis de nouveau sous tension pour faire disparaître cette alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otez les sources de bruit électromagnétique (par exemple, les pompes, les dispositifs vibrants ou exerçant des contraintes mécaniques) ou réduisez leur régime. <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le niveau d'excitation et la tension de détection pour confirmer la stabilité du capteur. • Relancez la procédure. 2. Eteignez le débitmètre, puis remettez-le sous tension et réessayez.
A014	Panne du transmetteur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que tous les couvercles des compartiments de câblage sont installés correctement. 2. Vérifiez que le câblage du transmetteur répond aux spécifications et que tous les blindages de câble sont correctement branchés. 3. Vérifiez que le capteur et le transmetteur sont correctement reliés à la terre. 4. Évaluez les sources d'interférences électromagnétiques (EMI) élevées de l'environnement et déplacez le transmetteur ou le câblage si nécessaire.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A016	Panne de la sonde de température	<p>La sonde RTD signale une résistance qui est hors plage pour le capteur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le câblage entre le capteur et le transmetteur. <ol style="list-style-type: none"> a. A l'aide du manuel d'installation du transmetteur, vérifiez que le transmetteur est connecté au capteur conformément aux instructions. Respectez tous les messages de sécurité si vous devez ouvrir des compartiments de câblage. b. Vérifiez que le contact des conducteurs est bon au niveau des bornes. c. Vérifiez la résistance de la sonde RTD et assurez-vous qu'elle n'est pas en court-circuit avec le boîtier (voir Section 12.31.1). d. Contrôlez la continuité de tous les conducteurs entre le transmetteur et le capteur. 2. Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. 3. Contactez Micro Motion.
A017	Panne de la sonde de température de série T	<p>La sonde RTD signale une résistance qui est hors plage pour le capteur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le câblage entre le capteur et le transmetteur. <ol style="list-style-type: none"> a. A l'aide du manuel d'installation du transmetteur, vérifiez que le transmetteur est connecté au capteur conformément aux instructions. Respectez tous les messages de sécurité si vous devez ouvrir des compartiments de câblage. b. Vérifiez que le contact des conducteurs est bon au niveau des bornes. c. Vérifiez la résistance de la sonde RTD et assurez-vous qu'elle n'est pas en court-circuit avec le boîtier (voir Section 12.31.1). d. Contrôlez la continuité de tous les conducteurs entre le transmetteur et le capteur. 2. Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. La température doit être comprise entre -200 °F et +400 °F. 3. Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. 4. Contactez Micro Motion.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A018	Erreur EEPROM (transmetteur)	<p>Le transmetteur doit être mis hors tension, puis de nouveau sous tension pour faire disparaître cette alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que tous les couvercles des compartiments de câblage sont installés correctement. 2. Vérifiez que le câblage du transmetteur répond aux spécifications et que tous les blindages sont correctement branchés. 3. Vérifiez que le capteur et le transmetteur sont correctement reliés à la terre. 4. Évaluez les sources d'interférences électromagnétiques (EMI) élevées de l'environnement et déplacez le transmetteur ou le câblage si nécessaire. 5. Mettez le transmetteur hors puis sous tension. 6. Si le problème persiste, remplacez le transmetteur.
A019	Erreur RAM (transmetteur)	<p>Le transmetteur doit être mis hors tension, puis de nouveau sous tension pour faire disparaître cette alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que tous les couvercles des compartiments de câblage sont installés correctement. 2. Vérifiez que le câblage du transmetteur répond aux spécifications et que tous les blindages sont correctement branchés. 3. Vérifiez que le capteur et le transmetteur sont correctement reliés à la terre. 4. Évaluez les sources d'interférences électromagnétiques (EMI) élevées de l'environnement et déplacez le transmetteur ou le câblage si nécessaire. 5. Mettez le transmetteur hors puis sous tension. 6. Si le problème persiste, remplacez le transmetteur.
A020	Aucune valeur d'étalonnage en débit	<p>Le coefficient d'étalonnage en débit et/ou K1 n'ont pas été entrés après la dernière réinitialisation générale. Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. Si le problème persiste :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le type de capteur (courbe ou droit) est correctement sélectionné. 2. Vérifiez qu'aucun paramètre d'étalonnage « Série T » n'a été défini s'il s'agit d'un capteur à tubes courbes.
A021	Type de capteur incorrect (K1)	<p>Le capteur détecté est de type monotube droit mais la valeur de K1 indique qu'il s'agit d'un capteur à tubes courbes, ou vice versa. Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. Si le problème persiste :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le type de capteur (courbe ou droit) est correctement sélectionné. 2. Vérifiez qu'aucun paramètre d'étalonnage « Série T » n'a été défini s'il s'agit d'un capteur à tubes courbes. 3. Si cette alarme se déclenche en plus de l'alarme A006, vérifiez la résistance du CLF et assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit avec le boîtier (Section 12.31.1).

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A022	Base de données de configuration corrompue (platine processeur)	Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si l'alarme persiste, remplacez la platine processeur.
A023	Totalisations internes corrompues (platine processeur)	Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si l'alarme persiste, remplacez la platine processeur.
A024	Logiciel corrompu (platine processeur)	Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si l'alarme persiste, remplacez la platine processeur.
A025	Défaut du secteur d'amorçage (platine processeur)	Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si l'alarme persiste, remplacez la platine processeur.
A026	Erreur de communication capteur-transmetteur	<p>La communication a été perdue entre le transmetteur et la platine processeur du capteur. Cette alarme peut indiquer qu'un problème a été détecté au niveau de la platine ou du transmetteur et que l'un ou l'autre des équipements doit être remplacé.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez le câblage entre le capteur et le transmetteur. <ol style="list-style-type: none"> A l'aide du manuel d'installation du transmetteur, vérifiez que le transmetteur est connecté au capteur conformément aux instructions. Respectez tous les messages de sécurité si vous devez ouvrir des compartiments de câblage. Vérifiez que le contact des conducteurs est bon au niveau des bornes. Vérifiez la résistance de la sonde RTD et assurez-vous qu'elle n'est pas en court-circuit avec le boîtier (voir Section 12.31.1). Contrôlez la continuité de tous les conducteurs entre le transmetteur et le capteur. Vérifiez le voyant d'état de la platine processeur. Si aucune solution de réparation définitive n'est trouvée, remplacez la platine processeur. <ol style="list-style-type: none"> Si le problème persiste, réinstallez la platine processeur d'origine et remplacez le transmetteur. Si le problème persiste toujours, remplacez le transmetteur et la platine processeur.
A027	Violation de sécurité	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez l'ID de l'équipement HART. Le transmetteur dispose d'une fonction Poids et mesures qui est actuellement configurée sur "Non sécurisé." Réglez le transmetteur sur "Sécurisé" pour faire disparaître l'alarme. Une procédure officielle peut être nécessaire pour sécuriser de nouveau le transmetteur.
A028	Erreur d'écriture platine processeur	Une panne de l'électronique du transmetteur a été détectée. Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si l'alarme persiste, remplacez la platine processeur.
A029	Défaut de communication PIC/ carte fille	Cela peut indiquer une perte de communication entre le transmetteur et le module d'affichage. Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si possible, remplacez le module d'affichage.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A030	Type de carte incorrect	Le micrologiciel ou la configuration chargé(e) dans le transmetteur est incompatible avec le type de carte. Si cette alarme se déclenche lors du chargement d'une configuration dans le transmetteur, confirmez que le transmetteur est du même modèle que l'appareil d'où provient la configuration. Essayez d'éteindre le débitmètre, puis de le remettre sous tension pour voir si l'alarme disparaît. Si le problème persiste, contactez Micro Motion pour obtenir de l'aide.
A031	Tension d'alimentation faible	La tension d'alimentation de la platine processeur du capteur est trop faible. Vérifiez le câblage entre le transmetteur et le capteur. Le transmetteur doit être mis hors tension, puis de nouveau sous tension pour faire disparaître cette alarme. <ol style="list-style-type: none"> 1. A l'aide du manuel d'installation du transmetteur, vérifiez que le transmetteur est connecté au capteur conformément aux instructions. Respectez tous les messages de sécurité si vous devez ouvrir des compartiments de câblage. 2. Vérifiez que le contact des conducteurs est bon au niveau des bornes. 3. Contrôlez la continuité de tous les conducteurs entre le transmetteur et le capteur. 4. Eteignez le débitmètre, puis remettez-le sous tension et réessayez. 5. Mesurez la tension aux bornes de la platine processeur. Une tension minimum de 11,5 V doit être disponible à tout moment. <ol style="list-style-type: none"> a. Si la tension est inférieure à 11,5 V, confirmez que le transmetteur est suffisamment alimenté. (Vous devrez peut-être vous référer au manuel d'installation.) b. Si le transmetteur est suffisamment alimenté, et que le problème persiste, remplacez le transmetteur.
A032	Vérification du débitmètre en cours : sorties forcées à leur valeur par défaut	La vérification du débitmètre est en cours d'exécution avec les sorties définies sur Défaut ou sur Dernière valeur mesurée.
A033	Signal de détecteur droit/gauche insuffisant	Le signal provenant des bobines de détection coupée du capteur est trop faible, ce qui suggère que les tubes de capteur ne peuvent pas vibrer à leur fréquence naturelle. Cette alarme se déclenche souvent avec l'alarme A102. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez la possible séparation des fluides en surveillant la valeur de masse volumique et en comparant les résultats aux valeurs de masse volumique attendues. 2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obturation, de colmatage ou d'écoulement biphasique. 3. La décantation de fluides biphasés ou triphasés peut déclencher cette alarme même si les tubes de mesure sont remplis. Cela peut signifier que le capteur doit être réorienté. Consultez le manuel d'installation du capteur pour connaître les orientations recommandées.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A035	La vérification du débitmètre s'est soldée par un abandon	Le test de validation du débitmètre ne s'est pas terminé, peut-être en raison d'un abandon manuel. 1. Vérifiez que les conditions du procédé sont stables, puis réessayez d'effectuer le test. 2. Contactez Micro Motion.
A100	Sortie analogique 1 saturée	La valeur de sortie analogique calculée est en dehors de l'échelle configurée du débitmètre. 1. Vérifiez les paramètres Valeur haute d'échelle et Valeur basse d'échelle. Sont-ils correctement paramétrés ? 2. Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. 3. Vérifiez que les unités de mesure sont configurées correctement pour votre application. 4. Nettoyez la paroi interne des tubes de mesure. 5. Vérifiez les conditions du procédé. Assurez-vous notamment qu'il n'y a pas d'air dans les tubes et que ces tubes ne sont pas partiellement remplis, bouchés par des corps étrangers ou colmatés.
A101	Sortie analogique 1 forcée	Une adresse HART différente de 0 a été configurée, ou la sortie analogique a été configurée pour envoyer une valeur constante. 1. Vérifiez si la sortie ne serait pas en mode Test de boucle. Si tel est le cas, remettez la sortie en mode normal. 2. Sortez du mode d'ajustage de sortie, s'il y a lieu. 3. Vérifiez l'adresse d'interrogation HART. 4. Vérifiez si la sortie n'aurait pas été configurée pour envoyer une valeur constante via la communication numérique.
A102	Excitation hors limites	La puissance d'excitation (courant/tension) est à son maximum. 1. Vérifiez le niveau d'excitation et la tension de détection. 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre les bornes du capteur ou entre les bornes du capteur et le boîtier du capteur. 3. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tube partiellement rempli, d'encrassement de tube, de tube endommagé et d'entraînement d'air ou vaporisation excessifs. 4. La décantation de fluides biphasés ou triphasés peut déclencher cette alarme même si les tubes de mesure sont remplis, ce qui peut signifier que le capteur doit être réorienté. Consultez le manuel d'installation du capteur pour connaître les orientations recommandées.
A103	Perte de données éventuelle (totaux partiels et généraux)	Les totalisations n'ont pas été sauvegardées correctement. La platine processeur n'a pas pu correctement enregistrer la valeur des totalisateurs lors de la dernière mise hors tension et doit s'appuyer sur les totaux enregistrés. Les totaux enregistrés ne peuvent pas être obsolètes de plus de deux heures. 1. Assurez-vous que le transmetteur et la platine processeur sont suffisamment alimentés. 2. Vérifiez l'alimentation et son câblage.
A104	Étalonnage en cours	Une procédure d'étalonnage est en cours.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A105	Ecoulement biphasique	La masse volumique du procédé est en dehors des limites de masse volumique définies par l'utilisateur. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique.
A106	Mode rafale activé	Le mode rafale HART est activé.
A107	Coupure d'alimentation	Le transmetteur a été redémarré.
A108	Événement de base 1 activé	Aucune action requise.
A109	Événement de base 2 activé	Aucune action requise.
A110	Sortie impulsions saturée	La fréquence calculée est en dehors de la gamme configurée de la sortie. <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez le paramètre Mode de réglage de la sortie impulsions. Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. Vérifiez les conditions du procédé. Assurez-vous notamment qu'il n'y a pas d'air dans les tubes et que ces tubes ne sont pas partiellement remplis, bouchés par des corps étrangers ou colmatés. Vérifiez que les unités de mesure sont configurées correctement pour votre application. Nettoyez la paroi interne des tubes de mesure.
A111	Sortie impulsions forcée	La sortie impulsions a été configurée pour envoyer une valeur constante. <ol style="list-style-type: none"> L'arrêt de la totalisation met la fréquence à zéro. La mise hors puis sous tension du transmetteur, ou le redémarrage de la totalisation restaurent les conditions de fonctionnement normal de la sortie impulsions. Vérifiez si la sortie ne serait pas en mode Test de boucle. Si tel est le cas, remettez la sortie en mode normal. Vérifiez si la sortie n'aurait pas été configurée pour envoyer une valeur constante via la communication numérique.
A112	Mise à niveau du logiciel du transmetteur	Contactez Micro Motion.
A113	Sortie analogique 2 saturée	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. Vérifiez les conditions du procédé. Assurez-vous notamment qu'il n'y a pas d'air dans les tubes et que ces tubes ne sont pas partiellement remplis, bouchés par des corps étrangers ou colmatés. Vérifiez que les unités de mesure sont configurées correctement pour votre application. Nettoyez la paroi interne des tubes de mesure. Vérifiez les paramètres Valeur haute d'échelle et Valeur basse d'échelle. Sont-ils correctement paramétrés ?
A114	Sortie analogique 2 forcée	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez si la sortie ne serait pas en mode Test de boucle. Si tel est le cas, remettez la sortie en mode normal. Sortez du mode d'ajustage de sortie, s'il y a lieu. Vérifiez si la sortie n'aurait pas été configurée pour envoyer une valeur constante via la communication numérique.

Tableau 12-2: Alarmes d'état et actions recommandées (suite)

Code de l'alarme	Description	Actions recommandées
A115	Pas d'entrée externe ou de données interrogées	Echec de l'interrogation HART d'un appareil externe. Pas de réponse de l'appareil interrogé. 1. Vérifiez le fonctionnement de l'appareil externe. 2. Vérifiez le câblage entre le transmetteur et l'appareil externe. 3. Vérifiez la configuration de l'interrogation HART.
A116	Température hors limites (produits pétroliers)	1. Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. 2. Vérifiez la configuration de la table de référence du mesurage de produits pétroliers et de la température.
A117	Masse volumique hors limites (produits pétroliers)	1. Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. 2. Vérifiez la configuration de la table de référence du mesurage de produits pétroliers et de la masse volumique.
A118	Sortie TOR 1 forcée	La sortie TOR a été configurée pour envoyer une valeur constante.
A120	Echec de la mise en équation de la courbe (concentration)	Vérifiez la configuration de l'application de mesure de concentration.
A121	Alarme d'extrapolation (concentration)	Si le produit du capteur a des propriétés de température ou de masse volumique en dehors des paramètres définis par la courbe de concentration, il s'agit d'un symptôme et aucune action n'est requise. Cette alarme doit disparaître lorsque le liquide de procédé revient à la normal. Si le problème persiste, vérifiez la configuration de l'application de mesure de concentration.
A131	Vérification du débitmètre en cours : sorties forcées à la dernière valeur mesurée	Procédure de vérification du débitmètre en cours d'exécution, avec les sorties définies sur Dernière valeur mesurée.
A132	Simulation du capteur activée	Le mode de simulation est activé.
A133	Erreur EEPROM (indicateur)	Remplacez le module d'affichage. Si le problème persiste, contactez Micro Motion.
A141	Déclencheur(s) DDC terminé(s)	Aucune action requise.
–	Étalonnage en masse volumique FD en cours	Aucune action requise.
–	Étalonnage en masse volumique D1 en cours	Aucune action requise.
–	Étalonnage en masse volumique D2 en cours	Aucune action requise.
–	Étalonnage en masse volumique D3 en cours	Aucune action requise.
–	Étalonnage en masse volumique D4 en cours	Aucune action requise.
–	Étalonnage du zéro en cours	Aucune action requise.
–	Écoulement inverse	Aucune action requise.

12.3 Problèmes de mesure du débit

Tableau 12-3: Problèmes de mesure du débit et actions recommandées

Problème	Causes possibles	Actions recommandées
Indication de l'écoulement dans des conditions de débit nul ou de décalage du zéro	<ul style="list-style-type: none"> Tuyauterie mal alignée (problème fréquent dans les nouvelles installations) Ouverture ou fuite de la vanne d'arrêt Ajustage du zéro du capteur incorrect 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. Si le flux indiqué n'est pas excessivement élevé, vérifiez le débit sous seuil. Vous pouvez avoir à rétablir le zéro d'usine. Vérifiez qu'il n'y a pas de vanne ouverte ou de fuite au niveau d'une vanne ou d'un joint. Vérifiez qu'il n'y a pas de contraintes mécaniques sur le capteur (par exemple, que le capteur n'est pas utilisé pour soutenir le capteur ou que la tuyauterie n'est pas mal alignée). Contactez Micro Motion.
Le débitmètre indique un débit erratique lorsque l'écoulement dans la conduite est nul	<ul style="list-style-type: none"> Fuite au niveau d'une vanne ou d'un joint Écoulement biphasique Tube de mesure obturé ou colmaté Mauvaise orientation du capteur Problème de câblage Vibrations dans la tuyauterie à une fréquence proche de celle des tubes du capteur Valeur d'amortissement trop basse Contraintes mécaniques sur le capteur 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'orientation du capteur est adaptée à votre application (consultez le manuel d'installation du capteur). Vérifiez le niveau d'excitation et la tension de détection. Voir la Section 12.29 et la Section 12.30. Si le câblage entre le capteur et le transmetteur inclut un segment à 9 fils, vérifiez que le blindage de ce segment est mis à la terre correctement. Check the wiring between the sensor and transmitter. Voir la Section 12.12. Si les capteurs sont associés à une boîte de jonction, vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité dans cette boîte de jonction. Nettoyez la paroi interne des tubes de mesure. Vérifiez qu'il n'y a pas de vanne ouverte ou de fuite au niveau d'une vanne ou d'un joint. Vérifiez qu'il n'y a pas de sources de vibration. Vérifiez la configuration de l'amortissement. Vérifiez que les unités de mesure sont configurées correctement pour votre application. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. Voir la Section 12.28. Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences radio. Voir la Section 12.21. Contactez Micro Motion.

Tableau 12-3: Problèmes de mesure du débit et actions recommandées (suite)

Problème	Causes possibles	Actions recommandées
Le débitmètre indique un débit erratique lorsque l'écoulement dans la conduite est stable	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoulement biphasique • Valeur d'amortissement trop basse • Tube de mesure obturé ou colmaté • Problème de câblage de la sortie • Problème au niveau du récepteur • Problème de câblage 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'orientation du capteur est adaptée à votre application (consultez le manuel d'installation du capteur). • Vérifiez le niveau d'excitation et la tension de détection. Voir la Section 12.29 et la Section 12.30. • Si le câblage entre le capteur et le transmetteur inclut un segment à 9 fils, vérifiez que le blindage de ce segment est mis à la terre correctement. • Vérifiez qu'il n'y a pas d'entraînement d'air et que les tubes de mesure ne sont pas encrassés endommagés, et qu'il n'y a pas de vaporisation. • Check the wiring between the sensor and transmitter. Voir la Section 12.12. • Si les capteurs sont associés à une boîte de jonction, vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité dans cette boîte de jonction. • Nettoyez la paroi interne des tubes de mesure. • Vérifiez qu'il n'y a pas de vanne ouverte ou de fuite au niveau d'une vanne ou d'un joint. • Vérifiez qu'il n'y a pas de sources de vibration. • Vérifiez la configuration de l'amortissement. • Vérifiez que les unités de mesure sont configurées correctement pour votre application. • Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. Voir la Section 12.28. • Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences radio. Voir la Section 12.21. • Contactez Micro Motion.
Inexactitude des mesures de débit ou du total de batch	<ul style="list-style-type: none"> • Problème de câblage • Unité de mesure inappropriée • Mauvais coefficient d'étalonnage en débit • Coefficient de débitmètre incorrect • Mauvais coefficients d'étalonnage en masse volumique • Mise à la terre du débitmètre incorrecte • Ecoulement biphasique • Problème au niveau du récepteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the wiring between the sensor and transmitter. Voir la Section 12.12. • Vérifiez que les unités de mesure sont configurées correctement pour votre application. • Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. • Ajustez le zéro du débitmètre. • Vérifiez la mise à la terre Voir la Section 12.13. • Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. Voir la Section 12.28. • Vérifiez le récepteur ainsi que le câblage entre le transmetteur et le récepteur. • Vérifiez la résistance de la bobine du capteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit avec le boîtier. Voir la Section 12.31.1. • Remplacez la platine processeur ou le transmetteur.

12.4 Problèmes de mesure de la masse volumique

Tableau 12-4: Problèmes de mesure de masse volumique et actions recommandées

Problème	Causes possibles	Actions recommandées
Inexactitude de la mesure de masse volumique	<ul style="list-style-type: none"> • Problème avec le fluide procédé • Mauvais coefficients d'étalonnage en masse volumique • Problème de câblage • Mise à la terre du débitmètre incorrecte • Ecoulement biphasique • Tube de mesure obturé ou colmaté • Mauvaise orientation du capteur • Sonde de température défectueuse • Les caractéristiques physiques du capteur ont changé 	<ul style="list-style-type: none"> • Check the wiring between the sensor and transmitter. Voir la Section 12.12. • Vérifiez la mise à la terre Voir la Section 12.13. • Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. • Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. • Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. Voir la Section 12.28. • Si deux capteurs présentant une fréquence similaire sont trop proches l'un de l'autre, éloignez-les l'un de l'autre. • Nettoyez la paroi interne des tubes de mesure.
Indication de masse volumique anormalement haute	<ul style="list-style-type: none"> • Tube de mesure obturé ou colmaté • Valeur K2 incorrecte • Mesure de température incorrecte • Problème de sonde à résistance • Dans les débitmètres haute fréquence, cela peut indiquer une érosion ou une corrosion • Dans les débitmètres basse fréquence, cela peut indiquer un encrassement du tube 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. • Nettoyez la paroi interne des tubes de mesure. • Vérifiez que les tubes de mesure ne sont pas encrassés.
Indication de masse volumique anormalement basse	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoulement biphasique • Valeur K2 incorrecte • Dans les débitmètres basse fréquence, cela peut indiquer une érosion ou une corrosion 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. • Vérifiez que tous les paramètres de caractérisation correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique du capteur. • Check the wiring between the sensor and transmitter. Voir la Section 12.12. • Vérifiez que les tubes de mesure ne sont pas érodés, notamment si le fluide procédé est abrasif.

12.5 Problèmes de mesure de température

Tableau 12-5: Problèmes de mesure de température et actions recommandées

Problème	Causes possibles	Actions recommandées
Indication de température très différente de la température du fluide mesuré	<ul style="list-style-type: none"> • Sonde de température défectueuse • Problème de câblage 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité ni de vert-de-gris dans le . • Vérifiez la résistance de la sonde RTD et assurez-vous qu'elle n'est pas en court-circuit avec le boîtier (voir Section 12.31.1). • Assurez-vous que le facteur d'étalonnage en température correspond à la valeur inscrite sur la plaque signalétique de la sonde. • Consultez les alarmes d'état (notamment les alarmes de panne de sonde RTD). • Désactivez la compensation de température externe. • Vérifiez l'étalonnage en température. • Check the wiring between the sensor and transmitter. Voir la Section 12.12.
Indication de température légèrement différente de la température du fluide mesuré	<ul style="list-style-type: none"> • Température de la sonde pas encore équilibrée • Perte de chaleur au niveau du capteur 	<ul style="list-style-type: none"> • La sonde RTD a une précision de ± 1 °C. Si l'erreur est comprise dans cette plage, il n'y a pas de problème. Si la température de mesure est située en dehors de la plage de précision du capteur, contactez Micro Motion. • La température du fluide peut changer rapidement. Laissez suffisamment de temps à la sonde pour s'ajuster en fonction du fluide procédé. • Isolez la sonde, si nécessaire • Vérifiez la résistance de la sonde RTD et assurez-vous qu'elle n'est pas en court-circuit avec le boîtier (voir Section 12.31.1). • Le contact entre la résistance RTD et la sonde n'est peut-être pas bon. La sonde doit peut-être être remplacée.

12.6 Problèmes sur les sorties analogiques

Tableau 12-6: Problèmes de sortie impulsions et actions recommandées

Problème	Causes possibles	Actions recommandées
Aucune sortie analogique	<ul style="list-style-type: none"> • Problème de câblage • Panne du circuit 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'alimentation et son câblage. Voir la Section 12.11. • Vérifiez le câblage de la sortie analogique. • Vérifiez les paramètres Action sur défaut. Voir la Section 12.20. • Mesurez la tension continue aux bornes de la sortie pour vérifier que cette sortie est active. • Contactez Micro Motion.
Echec du test de boucle	<ul style="list-style-type: none"> • Problème d'alimentation • Problème de câblage • Panne du circuit • Mauvaise configuration d'alimentation de l'alimentation (interne ou externe) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'alimentation et son câblage. Voir la Section 12.11. • Vérifiez le câblage de la sortie analogique. • Vérifiez les paramètres Action sur défaut. Voir la Section 12.20. • Contactez Micro Motion.
Sortie analogique inférieure à 4 mA	<ul style="list-style-type: none"> • Circuit ouvert • Circuit de sortie défectueux • Le débit est inférieur à la valeur basse de l'échelle configurée • Mauvais réglage des valeurs haute et basse • Défaut si Action sur défaut est configuré sur Zéro interne ou sur Valeur basse • L'appareil raccordé à la sortie analogique est défectueux 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les conditions de votre procédé par rapport aux valeurs indiquées par le débitmètre. • Vérifiez le récepteur ainsi que le câblage entre le transmetteur et le récepteur. • Vérifiez le paramétrage de Valeur haute d'échelle et de Valeur basse d'échelle. Voir la Section 12.19. • Vérifiez les paramètres Action sur défaut. Voir la Section 12.20.
Niveau de la sortie analogique figé	<ul style="list-style-type: none"> • Variable de procédé incorrecte affectée à la sortie • Une condition d'erreur existe • Adresse HART différente de zéro (sortie analogique 1) • Sortie configurée pour le mode Test de boucle • Echec de l'ajustage du zéro 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les affectations de variable de procédé. • Affichez et résolvez les conditions d'alarme existantes. • Vérifiez l'adresse HART et le paramétrage de Courant de boucle variable. Voir la Section 12.17. • Vérifiez s'il n'y a pas un test de boucle en cours (sortie forcée). • Vérifiez la configuration du mode rafale HART. Voir la Section 12.18. • Si le problème est lié à une erreur d'ajustage du zéro, éteignez le débitmètre, puis remettez-le sous tension et essayez de nouveau d'ajuster le zéro.

Tableau 12-6: Problèmes de sortie impulsions et actions recommandées (suite)

Problème	Causes possibles	Actions recommandées
Sortie analogique systématiquement hors échelle	<ul style="list-style-type: none"> • Variable de procédé ou unités incorrectes affectées à la sortie • Défaut si Action sur défaut est défini sur Valeur haute ou sur Valeur basse • Mauvais réglage des valeurs haute et basse 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les affectations de variable de procédé. • Vérifiez les unités de mesure configurées pour la sortie. • Vérifiez les paramètres Action sur défaut. Voir la Section 12.20. • Vérifiez le paramétrage de Valeur haute d'échelle et de Valeur basse d'échelle. Voir la Section 12.19. • Vérifiez l'ajustage de la sortie analogique. Voir la Section 12.15.
Mesure systématiquement incorrecte sur la sortie analogique	<ul style="list-style-type: none"> • Problème de boucle • Sortie mal ajustée • Mauvaise unité de mesure du débit configurée • Mauvaise grandeur mesurée configurée • Mauvais réglage des valeurs haute et basse 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez l'ajustage de la sortie analogique. Voir la Section 12.15. • Vérifiez que les unités de mesure sont configurées correctement pour votre application. • Vérifiez la grandeur mesurée affectée à la sortie analogique. • Vérifiez le paramétrage de Valeur haute d'échelle et de Valeur basse d'échelle. Voir la Section 12.19.
Sortie analogique correcte à bas courant, mais incorrecte à courant plus élevé	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance de boucle sans doute trop élevée 	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la résistance de boucle de la sortie analogique est inférieure à la valeur maximale spécifiée (voir le manuel d'installation du transmetteur).

12.7 Problèmes de sortie impulsions

Tableau 12-7: Problèmes de sortie impulsions et actions recommandées

Problème	Causes possibles	Actions recommandées
Pas de signal sur la sortie impulsions	<ul style="list-style-type: none"> Totalisateur arrêté Le débit du fluide est inférieur au seuil de coupure bas débit Défaut si Action sur défaut est configuré sur Zéro interne ou sur Valeur basse Écoulement biphasique Le fluide s'écoule dans la direction opposée au sens d'écoulement configuré L'appareil raccordé à la sortie impulsions est défectueux Le niveau de la sortie n'est pas compatible avec le récepteur Circuit de sortie défectueux Mauvaise configuration d'alimentation de l'alimentation (interne ou externe) Mauvaise configuration de la largeur maximale d'impulsion La sortie n'est pas alimentée Problème de câblage 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les conditions du procédé sont inférieures au seuil de coupure bas débit. Reconfigurez le seuil de coupure bas débit si nécessaire. Vérifiez les paramètres Action sur défaut. Voir la Section 12.20. Vérifiez que les totalisateurs ne sont pas arrêtés. Un totalisateur arrêté provoque un verrouillage de la sortie impulsions. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. Voir la Section 12.28. Vérifiez le sens d'écoulement. Voir la Section 12.26. Vérifiez le récepteur ainsi que le câblage entre le transmetteur et le récepteur. Vérifiez que la voie est câblée et configurée en tant que sortie impulsions. Vérifiez la configuration de l'alimentation de la sortie impulsions (interne ou externe). Vérifiez la largeur d'impulsion. Voir la Section 12.23. Effectuez un test de boucle. Voir la Section 12.14.
Mesure systématiquement incorrecte sur la sortie impulsions	<ul style="list-style-type: none"> Mauvaise mise à l'échelle de la sortie Mauvaise unité de mesure du débit configurée 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le réglage de la sortie impulsions. Voir la Section 12.24. Vérifiez que les unités de mesure sont configurées correctement pour votre application.
Sortie impulsions erratique	<ul style="list-style-type: none"> Interférences électromagnétiques de l'environnement 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez qu'il n'y a pas d'interférences radio. Voir la Section 12.21.
Le déphasage de la voie C ne varie pas en fonction du sens d'écoulement	<ul style="list-style-type: none"> Le mode de fonctionnement de la sortie impulsions n'est pas configuré pour afficher le sens d'écoulement 	<ul style="list-style-type: none"> Contrôlez le mode de fonctionnement de la sortie impulsions Voir la Section 12.22.
Impossible de configurer la voie C pour contrôler le fonctionnement de la sortie impulsions	<ul style="list-style-type: none"> Sélections de voies invalides 	<ul style="list-style-type: none"> La sortie impulsions et la sortie TOR1 utilisent le même circuit ; elles ne peuvent donc pas être utilisées simultanément. Configurez la voie B en tant que sortie impulsions et la voie C en tant que sortie TOR 2.

12.8 Problèmes de sorties TOR

Problème	Actions recommandées
Impossible de configurer la voie B pour qu'elle fonctionne comme STOR1	<ul style="list-style-type: none"> La sortie impulsions et la sortie TOR1 utilisent le même circuit ; elles ne peuvent donc pas être utilisées simultanément. Configurez la voie B en tant que sortie impulsions et la voie C en tant que sortie TOR 2.

12.9 Problèmes d'entrées TOR

Problème	Actions recommandées
L'entrée TOR est fixe et ne répond pas aux changements d'états	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'entrée TOR est câblée et configurée correctement pour votre application. ("Interne" signifie que le transmetteur assure l'alimentation. "Externe" signifie qu'une source d'alimentation et une résistance de rappel externe sont requises.)

12.10 Utilisation de la simulation de capteur pour le dépannage

Lorsque la simulation de capteur est activée, le transmetteur indique les valeurs spécifiées par l'utilisateur pour le débit massique, la température et la masse volumique. Cela permet de reproduire différentes conditions de procédé ou de tester le système.

Vous pouvez utiliser la simulation de capteur pour vous aider à faire la différence entre un bruit de procédé légitime et un bruit provoqué par une variation d'origine externe. Par exemple, imaginez qu'un récepteur indique une valeur de débit anormale. Si la simulation de capteur est activée et que le débit observé ne correspond pas à la valeur simulée, la source du problème est probablement située entre le transmetteur et le récepteur.

Important

Quand la simulation de capteur est active, la valeur simulée est utilisée pour tous les sorties de transmetteur et tous les calculs, y compris les compteurs et totalisateurs, les calculs de débit volumique et les calculs de concentration. Désactivez toutes les fonctions automatiques liées aux sorties de transmetteur et mettez la boucle en mode manuel. Avant d'activer le mode de simulation, assurez-vous que votre procédé tolérera ces effets, et pensez à désactiver ce mode une fois les tests terminés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la simulation de capteur, voir [Section 7.1](#).

12.11 Vérification du câblage de l'alimentation

Si le câblage de l'alimentation est endommagé ou mal raccordé, le transmetteur risque de ne pas recevoir suffisamment de courant électrique pour fonctionner correctement.

Prérequis

Vous aurez alors besoin du manuel d'installation du transmetteur.

Procédure

1. Avant d'inspecter le câblage de l'alimentation, déconnectez la source de courant.

⚠ ATTENTION !

Si le transmetteur est installé en atmosphère explosive, attendez cinq minutes.

2. Vérifiez le calibre du fusible externe.

Un fusible de calibre trop faible peut limiter le courant et empêcher l'initialisation du transmetteur.

3. Assurez-vous que les conducteurs d'alimentation sont raccordés aux bonnes bornes.
4. Vérifiez que les contacts sont bons au niveau des bornes et que les vis des bornes ne serrent pas sur la gaine isolante des conducteurs.
5. Remettez le transmetteur sous tension.

⚠ ATTENTION !

Si le transmetteur se trouve dans une zone dangereuse, ne le remettez pas sous tension si le couvercle du boîtier est retiré. Si vous remettez le transmetteur sous tension avec le couvercle du boîtier retiré, cela peut provoquer une explosion.

6. Mesurez la tension d'alimentation aux bornes du transmetteur.

Vérifiez qu'elle se trouve dans les limites spécifiées. S'il s'agit d'une alimentation à courant continu, il peut être nécessaire de calculer la taille des conducteurs en fonction de la distance.

12.12 Vérifier le câblage entre le capteur et le transmetteur

Divers problèmes liés à l'alimentation et à la sortie peuvent se produire si le câblage entre le capteur et le transmetteur n'est pas branché de manière appropriée ou si le câblage est endommagé.

Prérequis

Vous aurez besoin du manuel d'installation du transmetteur.

Procédure

1. Avant d'ouvrir les compartiments de câblage, débranchez la source d'alimentation.

⚠ ATTENTION !

Si le transmetteur est installé en atmosphère explosive, attendez cinq minutes.

2. Vérifiez que le transmetteur est connecté au capteur selon les instructions décrites dans le manuel d'installation du transmetteur.

3. Vérifiez que le contact des conducteurs est bon au niveau des bornes.
4. Contrôlez la continuité de tous les conducteurs entre le transmetteur et le capteur.

12.13 Vérifier la mise à la terre

Le capteur et le transmetteur doivent tous deux être mis à la terre.

Prérequis

Vous aurez besoin :

- Du manuel d'installation du capteur
- Du manuel d'installation du transmetteur

Procédure

Consultez les manuels d'installation du capteur et du transmetteur pour les instructions de mise à la terre.

12.14 Effectuer des tests de boucle

Un test de boucle est un moyen de vérifier que le transmetteur et l'appareil à distance communiquent correctement. Un test de boucle permet également de déterminer si les sorties analogiques nécessitent un ajustement.

12.14.1 Effectuer des tests de boucle à l'aide de ProLink II

Un test de boucle est un moyen de vérifier que le transmetteur et l'appareil à distance communiquent correctement. Un test de boucle permet également de déterminer si les sorties analogiques nécessitent un ajustement.

Prérequis

Avant d'effectuer un test de boucle, configurez les voies d'entrée et de sortie du transmetteur qui devront être utilisées dans l'application.

Prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les tests de boucle n'interfèrent pas avec les boucles de mesure et de régulation existantes.

ProLink II doit être en cours d'exécution et connecté au transmetteur.

Procédure

1. Testez la ou les sorties analogiques.
 - a. Choisissez ProLink > Test > Fixer Milliamp 1 ou ProLink > Test > Fixer Milliamp 2.
 - b. Saisissez 4 mA dans Régler la sortie sur.
 - c. Cliquez sur Fixer mA.
 - d. Mesurez le courant analogique à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de la sortie du transmetteur.

Il n'est pas nécessaire que les mesures correspondent exactement. Si les valeurs sont légèrement différentes, corrigez l'écart en ajustant la sortie.

- e. Cliquez sur Annuler fixer mA.
- f. Saisissez 20 mA dans Régler la sortie sur.
- g. Cliquez sur Fixer mA.
- h. Mesurez le courant analogique à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de la sortie du transmetteur.

Il n'est pas nécessaire que les mesures correspondent exactement. Si les valeurs sont légèrement différentes, corrigez l'écart en ajustant la sortie.

- i. Cliquez sur Annuler fixer mA.
2. Testez la ou les sorties impulsions.

Remarque

Si l'application Métrologie Légale est activée sur le transmetteur, il est impossible d'effectuer un test de boucle de la sortie impulsions, même si le transmetteur n'est pas sécurisé.

- a. Choisissez ProLink > Test > Fixer sortie impulsions.
 - b. Saisissez la valeur de sortie impulsions dans Régler la sortie sur.
 - c. Cliquez sur Fixer impulsion.
 - d. Mesurez le signal d'impulsions à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de la sortie du transmetteur.
 - e. Cliquez sur Annuler fixer impulsion.
3. Testez la ou les sorties tout-ou-rien.
 - a. Choisissez ProLink > Test > Fixer sortie tout-ou-rien.
 - b. Choisissez une sortie tout-ou-rien.
 - c. Sélectionnez Activé.
 - d. Vérifiez le signal à l'entrée du récepteur.
 - e. Sélectionnez Désactivé.
 - f. Vérifiez le signal à l'entrée du récepteur.
 - g. Cliquez sur Annuler fixer.
 4. Testez l'entrée tout-ou-rien.
 - a. Réglez l'appareil d'entrée à distance sur Activé.
 - b. Choisissez ProLink > Test > Lire entrée tout-ou-rien.
 - c. Vérifiez le signal à l'entrée du transmetteur.
 - d. Réglez l'appareil d'entrée à distance sur Désactivé.
 - e. Choisissez ProLink > Test > Lire entrée tout-ou-rien.
 - f. Vérifiez le signal à l'entrée du transmetteur.

Postrequis

- Si la mesure de sortie analogique est légèrement décalée à l'entrée du récepteur, corrigez cet écart en ajustant la sortie.
- Si la mesure de sortie analogique est très décalée, ou si à une étape quelconque la mesure est erronée, vérifiez le câblage entre le transmetteur et l'appareil à distance et réessayez.

- Si la mesure de sortie tout-ou-rien est inversée, vérifiez le paramètre Polarité de sortie tout-ou-rien.
- Si la mesure d'entrée tout-ou-rien est inversée, vérifiez le paramètre Polarité d'entrée tout-ou-rien.

12.14.2 Effectuer des tests de boucle à l'aide de ProLink III

Un test de boucle est un moyen de vérifier que le transmetteur et l'appareil à distance communiquent correctement. Un test de boucle permet également de déterminer si les sorties analogiques nécessitent un ajustement.

Prérequis

Avant d'effectuer un test de boucle, configurez les voies d'entrée et de sortie du transmetteur qui devront être utilisées dans l'application.

Prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les tests de boucle n'interfèrent pas avec les boucles de mesure et de régulation existantes.

ProLink III doit être en cours d'exécution et connecté au transmetteur.

Procédure

1. Testez la ou les sorties analogiques.
 - a. Choisissez Outils de l'appareil > Diagnostics > Tests > Test de sortie analogique 1 ou Outils de l'appareil > Diagnostics > Tests > Test de sortie analogique 2.
 - b. Saisissez 4 dans Fixer sur :.
 - c. Cliquez sur Fixer mA.
 - d. Mesurez le courant analogique à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de la sortie du transmetteur.

Il n'est pas nécessaire que les mesures correspondent exactement. Si les valeurs sont légèrement différentes, corrigez l'écart en ajustant la sortie.
 - e. Cliquez sur Annuler fixer mA.
 - f. Saisissez 20 dans Fixer sur :.
 - g. Cliquez sur Fixer mA.
 - h. Mesurez le courant analogique à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de la sortie du transmetteur.

Il n'est pas nécessaire que les mesures correspondent exactement. Si les valeurs sont légèrement différentes, corrigez l'écart en ajustant la sortie.
 - i. Cliquez sur Annuler fixer mA.
2. Testez la ou les sorties impulsions.

Remarque

Si l'application Métrologie Légale est activée sur le transmetteur, il est impossible d'effectuer un test de boucle de la sortie impulsions, même si le transmetteur n'est pas sécurisé.

- a. Choisissez Outils de l'appareil > Diagnostics > Tests > Test de sortie impulsions.
- b. Saisissez la valeur de sortie impulsions dans Fixer sur.

- c. Cliquez sur Fixer FO.
 - d. Mesurez le signal d'impulsions à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de sortie du transmetteur.
 - e. Cliquez sur Annuler fixer FO.
3. Testez la ou les sorties tout-ou-rien.
 - a. Choisissez Outils de l'appareil > Diagnostics > Tests > Test de sortie tout-ou-rien.
 - b. Si le transmetteur est configuré pour deux sorties tout-ou-rien, déterminez la sortie tout-ou-rien que vous souhaitez tester.
 - c. Réglez Fixer sur : sur Activé.
 - d. Vérifiez le signal à l'entrée du récepteur.
 - e. Réglez Fixer sur : sur Désactivé.
 - f. Vérifiez le signal à l'entrée du récepteur.
 - g. Cliquez sur Annuler fixer.
 - h. Répétez pour l'autre sortie tout-ou-rien, le cas échéant.
 4. Testez l'entrée tout-ou-rien.
 - a. Réglez l'appareil d'entrée à distance sur Activé.
 - b. Choisissez Outils de l'appareil > Diagnostics > Tests > Test d'entrée tout-ou-rien.
 - c. Vérifiez le signal à l'entrée du transmetteur.
 - d. Réglez l'appareil d'entrée à distance sur Désactivé.
 - e. Vérifiez le signal à l'entrée du transmetteur.

Postrequis

- Si la mesure de sortie analogique est légèrement décalée à l'entrée du récepteur, corrigez cet écart en ajustant la sortie.
- Si la mesure de sortie analogique est très décalée, ou si à une étape quelconque la mesure est erronée, vérifiez le câblage entre le transmetteur et l'appareil à distance et réessayez.
- Si la mesure de sortie tout-ou-rien est inversée, vérifiez le paramètre Polarité de sortie tout-ou-rien.
- Si la mesure d'entrée tout-ou-rien est inversée, vérifiez le paramètre Polarité d'entrée tout-ou-rien.

12.14.3 Effectuer des tests de boucle à l'aide de Field Communicator

Un test de boucle est un moyen de vérifier que le transmetteur et l'appareil à distance communiquent correctement. Un test de boucle permet également de déterminer si les sorties analogiques nécessitent un ajustement.

Prérequis

Avant d'effectuer un test de boucle, configurez les voies d'entrée et de sortie du transmetteur qui devront être utilisées dans l'application.

Prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les tests de boucle n'interfèrent pas avec les boucles de mesure et de régulation existantes.

Procédure

1. Testez la ou les sorties analogiques.
 - a. Choisissez Outils de service > Simuler > Simuler les sorties > Test de boucle de sortie analogique 1 ou Outils de service > Maintenance > Simuler les sorties > Test de boucle de sortie analogique 2, puis sélectionnez 4 mA.
 - b. Mesurez le courant analogique à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de la sortie du transmetteur.

Il n'est pas nécessaire que les mesures correspondent exactement. Si les valeurs sont légèrement différentes, corrigez l'écart en ajustant la sortie.
 - c. Appuyez sur OK.
 - d. Sélectionnez 20 mA.
 - e. Mesurez le courant analogique à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de la sortie du transmetteur.

Il n'est pas nécessaire que les mesures correspondent exactement. Si les valeurs sont légèrement différentes, corrigez l'écart en ajustant la sortie.
 - f. Appuyez sur OK.
 - g. Choisissez Terminer.
2. Testez la ou les sorties impulsions.

Remarque

Si l'application Métrologie Légale est activée sur le transmetteur, il est impossible d'effectuer un test de boucle de la sortie impulsions, même si le transmetteur n'est pas sécurisé.

- a. Appuyez sur Outils de service > Simuler > Simuler les sorties > Test de sortie impulsions, puis choisissez le niveau de sortie impulsions.
 - b. Mesurez le signal d'impulsions à l'entrée du récepteur et comparez-le à celui de la sortie du transmetteur.
 - c. Choisissez Terminer.
3. Testez la ou les sorties tout-ou-rien.
 - a. Appuyez sur Outils de service > Simuler > Simuler les sorties, puis choisissez Test de sortie tout-ou-rien 1 ou Test de sortie tout-ou-rien 2.
 - b. Choisissez Désactivé.
 - c. Vérifiez le signal à l'entrée du récepteur.
 - d. Appuyez sur OK.
 - e. Choisissez Activé.
 - f. Vérifiez le signal à l'entrée du récepteur.
 - g. Appuyez sur OK.
 - h. Choisissez Terminer.

Postrequis

- Si la mesure de sortie analogique est légèrement décalée à l'entrée du récepteur, corrigez cet écart en ajustant la sortie.

- Si la mesure de sortie analogique est très décalée, ou si à une étape quelconque la mesure est erronée, vérifiez le câblage entre le transmetteur et l'appareil à distance et réessayez.
- Si la mesure de sortie tout-ou-rien est inversée, vérifiez le paramètre Polarité de sortie tout-ou-rien.

12.15 Ajuster les sorties analogiques

L'ajustage d'une sortie analogique étalonne la sortie analogique du transmetteur vers le récepteur. Si les valeurs d'ajustage actuelles ne sont pas exactes, le transmetteur sous- ou sur-compensera la sortie.

12.15.1 Ajuster les sorties analogiques à l'aide de ProLink II

L'ajustage de la sortie analogique permet de régler de façon précise la plage de courant de la sortie afin qu'elle corresponde à celle de l'entrée du récepteur.

Important

Il est important d'ajuster la sortie aux deux niveaux (4 mA et 20 mA) pour que le réglage couvre précisément toute la plage de courant.

Prérequis

Vérifiez que la sortie analogique est raccordée au récepteur utilisé en production.

Procédure

1. Choisissez ProLink > Etalonnage > Ajustage Milliamp 1 ou ProLink > Etalonnage > Ajustage Milliamp 2.
2. Suivez les instructions de la méthode guidée.

Important

Si vous utilisez une connexion HART/Bell 202, le signal HART sur la sortie analogique primaire affecte la mesure analogique. Débranchez le câblage entre les bornes de ProLink II et du transmetteur lors de la mesure de la sortie analogique primaire de l'appareil à distance. Rebranchez pour poursuivre l'ajustage.

3. Vérifiez les valeurs d'ajustage et contactez le service client de Micro Motion si un valeur est inférieure à -200 microamps ou supérieure à +200 microamps.

12.15.2 Ajuster les sorties analogiques à l'aide de ProLink III

L'ajustage de la sortie analogique permet de régler de façon précise la plage de courant de la sortie afin qu'elle corresponde à celle de l'entrée du récepteur.

Important

Il est important d'ajuster la sortie aux deux niveaux (4 mA et 20 mA) pour que le réglage couvre précisément toute la plage de courant.

Prérequis

Vérifiez que la sortie analogique est raccordée au récepteur utilisé en production.

Procédure

1. Choisissez Device Tools > Calibration > MA Output Trim > mA Output 1 Trim .
2. Choisissez Device Tools > Calibration > MA Output Trim > mA Output 1 Trim ou Device Tools > Calibration > MA Output Trim > mA Output 2 Trim .
3. Suivez les instructions de la méthode guidée.

Important

Si vous utilisez une connexion HART/Bell 202, le signal HART sur la sortie analogique primaire affecte la mesure analogique. Débranchez le câblage entre les bornes de ProLink III et du transmetteur lors de la mesure de la sortie analogique primaire de l'appareil à distance. Rebranchez pour poursuivre l'ajustage.

4. Vérifiez les valeurs d'ajustage et contactez le service client de Micro Motion si un valeur est inférieure à -200 microamps ou supérieure à $+200$ microamps.

12.15.3 Ajuster les sorties analogiques à l'aide de Field Communicator

L'ajustage de la sortie analogique permet de régler de façon précise la plage de courant de la sortie afin qu'elle corresponde à celle de l'entrée du récepteur.

Important

Il est important d'ajuster la sortie aux deux niveaux (4 mA et 20 mA) pour que le réglage couvre précisément toute la plage de courant.

Prérequis

Vérifiez que la sortie analogique est raccordée au récepteur utilisé en production.

Procédure

1. Choisissez .
2. Suivez les instructions de la méthode guidée.

Important

Le signal HART sur la sortie analogique primaire affecte la mesure analogique. Débranchez le câblage entre les bornes de Field Communicator et du transmetteur lors de la mesure de la sortie analogique primaire de l'appareil à distance. Rebranchez pour poursuivre l'ajustage.

3. Choisissez .
4. Vérifiez les valeurs d'ajustage et contactez le service client de Micro Motion si un valeur est inférieure à -200 microamps ou supérieure à $+200$ microamps.

12.16 Vérifier la boucle de communication HART

S'il n'est pas possible d'établir ou de maintenir une communication HART, vérifiez que la boucle HART n'est pas incorrectement câblée.

Prérequis

Vous aurez besoin :

- D'un exemplaire du manuel d'installation du transmetteur
- D'un(e) Field Communicator
- En option : le *guide d'application HART*, disponible sur le site www.hartcomm.org

Procédure

1. Vérifiez que la boucle de communication est câblée conformément aux schémas de câblage du manuel d'installation du transmetteur.

Si le réseau HART dans lequel est installé le transmetteur est plus complexe que celui décrit dans le manuel d'installation du transmetteur, veuillez contacter soit Micro Motion, soit HART Communication Foundation.

2. Débranchez le câblage de la sortie mA principale du transmetteur.
3. Installez une résistance de 250 à 1000 Ω aux bornes de la sortie mA principale du transmetteur.
4. Mesurez la chute de tension aux bornes de la résistance (4–20 mA = 1–5 Vcc).

Si la chute de tension est inférieure à 1 Vcc, augmentez la résistance pour obtenir une chute de tension supérieure à 1 Vcc.

5. Connectez Field Communicator directement aux bornes de la résistance et essayez d'établir la communication.

Si la communication ne peut être établie avec le transmetteur, cela peut signifier que le transmetteur nécessite une révision. Contactez Micro Motion.

12.17 Vérification des paramètres Adresse HART et Courant de boucle variable

Si le transmetteur produit un courant fixe à partir de la sortie analogique, le paramètre Courant de boucle variable est peut-être désactivé.

Lorsque le paramètre Courant de boucle variable est désactivé, la sortie analogique génère une valeur fixe, n'indique pas de données de procédé et n'implémente pas son action sur défaut.

Lorsque Adresse HART est modifié, certains outils de configuration modifient automatiquement le paramètre Courant de boucle variable.

Conseil

Vérifiez toujours le paramètre Courant de boucle variable après avoir réglé ou modifié le paramètre Adresse HART.

Procédure

1. Réglez le paramètre Adresse HART en fonction de votre réseau HART.
L'adresse par défaut est 0. Il s'agit de la valeur recommandée, à moins que le transmetteur ne soit installé sur un réseau multipoint.
2. Réglez Courant de boucle variable sur Activé.

12.18 Vérifier le mode rafale HART

En mode rafale HART, il peut arriver que le transmetteur affiche des valeurs inattendues. Le mode rafale est normalement désactivé et il ne doit être activé que si un autre appareil du réseau HART requiert la communication en mode rafale.

1. Vérifiez si le mode rafale est activé ou désactivé.
2. Si le mode rafale est activé, désactivez-le.

12.19 Vérifier la Valeur basse d'échelle et la Valeur haute d'échelle

Si les conditions de procédé sont inférieures à la Valeur basse d'échelle (LRV) configurée ou supérieures à la Valeur haute d'échelle (URV), les sorties du transmetteur peuvent renvoyer des valeurs inattendues.

1. Notez les conditions de procédé actuelles.
2. Vérifiez la configuration de LRV et de URV.

12.20 Contrôler l'Action sur défaut de la sortie analogique

L'Action sur défaut de la sortie analogique détermine le comportement de la sortie analogique lorsque le transmetteur détecte un défaut de fonctionnement. Si la sortie analogique renvoie une valeur constante inférieure à 4 mA ou supérieure à 20 mA, il est possible que le transmetteur rencontre un défaut.

1. Contrôlez les alarmes d'état des défauts actifs.
2. Si aucun défaut n'est actif, cela signifie que le transmetteur fonctionne correctement. Pour modifier son comportement, prenez en compte les options suivantes :
 - Modifiez le paramètre Action sur défaut de la sortie analogique.
 - Pour connaître les alarmes d'état correspondantes, réglez la Gravité de l'alarme sur Ignorer.
3. Si aucun défaut n'est actif, poursuivez le diagnostic des dysfonctionnements.

12.21 Vérifier les interférences radio (RFI)

La sortie impulsions ou la sortie tout-ou-rien du transmetteur peut être affectée par des interférences radio (RFI). Les sources de RFI peuvent inclure une source d'émissions de radio ou un transformateur, une pompe ou un moteur qui peut générer un champ électromagnétique puissant. Plusieurs méthodes de réduction des RFI sont possibles. Utilisez une ou plusieurs des suggestions ci-dessous, selon votre installation.

Procédure

- Éliminez la source de RFI.
- Changez l'emplacement du transmetteur.
- Utilisez un câble blindé pour la sortie impulsions ou la sortie tout-ou-rien.
 - Reliez le blindage à l'appareil connecté à la sortie. Si cela n'est pas possible, reliez le blindage au presse-étoupe ou au raccord de conduit.
 - Le blindage du câble ne doit pas pénétrer à l'intérieur du compartiment de câblage du transmetteur.
 - Il n'est pas nécessaire d'assurer une terminaison du blindage sur 360 degrés.

12.22 Contrôler le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions

Si le transmetteur est configuré pour deux sorties impulsions et que le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions n'est pas correctement configuré pour l'application, les sorties impulsions peuvent avoir un comportement inattendu.

Le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions est utilisé uniquement pour définir la relation entre deux sorties impulsions. Si le transmetteur n'est pas configuré pour deux sorties impulsions, le Mode de fonctionnement de la sortie impulsions n'affecte pas la sortie.

Procédure

Vérifiez la configuration du Mode de fonctionnement de la sortie impulsions.

12.23 Contrôler la Largeur maximum de la sortie impulsions

Si la Largeur maximum de la sortie impulsions n'est pas réglée correctement, la valeur de la sortie impulsions risque d'être erronée.

Vérifiez la configuration de la Largeur maximum de la sortie impulsions.

Restriction

Si le transmetteur est configuré pour deux sorties impulsions, la largeur d'impulsion n'est pas configurable. Les sorties fonctionnent toujours à un rapport cyclique de 50 %.

La valeur par défaut de la Largeur maximum de la sortie impulsions convient à la plupart des applications. Cela correspond à un rapport cyclique de 50 %.

12.24 Contrôler le Mode de réglage de la sortie impulsions

Si le Mode de réglage de la sortie impulsions n'est pas réglé correctement, la valeur de la sortie impulsions risque d'être erronée.

1. Vérifiez la configuration du Mode de réglage de la sortie impulsions.
2. En cas de modification du Mode de réglage de la sortie impulsions, vérifiez le réglage de tous les autres paramètres de sortie impulsions.

12.25 Contrôler l'Action sur défaut de la sortie impulsions

L'Action sur défaut de la sortie impulsions contrôle le comportement de la sortie impulsions lorsque le transmetteur détecte un défaut de fonctionnement. Si la sortie impulsions renvoie une valeur constante, il est possible que le transmetteur rencontre un défaut.

1. Contrôlez les alarmes d'état des défauts actifs.
2. Si aucun défaut n'est actif, cela signifie que le transmetteur fonctionne correctement. Pour modifier son comportement, prenez en compte les options suivantes :
 - Modifiez le paramètre Action sur défaut de la sortie impulsions.
 - Pour connaître les alarmes d'état correspondantes, réglez la Gravité de l'alarme sur Ignorer.
3. Si aucun défaut n'est actif, poursuivez le diagnostic des dysfonctionnements.

12.26 Vérification du paramètre Sens d'écoulement

Si le paramètre Sens d'écoulement n'est pas réglé correctement pour votre procédé, le transmetteur risque d'indiquer des valeurs de débit ou des totaux inattendus.

Le paramètre Sens d'écoulement interagit avec le sens d'écoulement effectif. Il affecte les valeurs de débit, les totalisateurs partiels et généraux de débit, et le comportement des sorties. Pour un fonctionnement le plus simple possible, le débit de procédé réel doit correspondre à la flèche de débit visible sur le côté du boîtier du capteur.

Procédure

1. Vérifiez le sens d'écoulement effectif du procédé à travers le capteur.
2. Vérifiez la configuration du paramètre Sens d'écoulement.

12.27 Contrôler les seuils de coupure

Si les seuils de coupure du transmetteur ne sont pas configurées de manière appropriée, le transmetteur peut signaler l'absence de débit alors qu'un débit est présent ou un débit très faible alors qu'il n'existe aucun débit.

Il existe différents paramètres de seuil de coupure du débit massique, le débit volumique, le débit volumique gazeux standard (si applicable) et la masse volumique. Il existe un seuil de coupure distinct pour chaque sortie mA du transmetteur. L'interaction entre les seuils de coupure génère parfois des résultats inattendus.

Procédure

Vérifiez la configuration des coupures.

Conseil

Pour les applications types, Micro Motion recommande de régler le paramètre Seuil de coupure du débit massique sur une valeur de stabilité du zéro pour le capteur multipliée par 10. Les valeurs de stabilité du zéro sont indiquées dans la Fiche technique du capteur.

12.28 Mise en évidence d'un écoulement biphasique

Un écoulement biphasique (gaz entraîné) peut provoquer des pointes de niveau d'excitation. Ces pointes peuvent conduire le transmetteur à indiquer des valeurs de débit nulles ou à générer différentes alarmes.

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'alarmes d'écoulement biphasique.
Si le transmetteur ne génère pas d'alarmes d'écoulement biphasique, c'est que le problème n'est pas lié à un écoulement biphasique.
2. Vérifiez que le procédé n'est pas sujet à des problèmes de cavitation, de vaporisation ou de fuites.
3. Surveillez la masse volumique de la sortie fluide procédé dans des conditions normales.
4. Vérifiez la valeur des paramètres Limite basse d'écoulement biphasique, Limite haute d'écoulement biphasique et Durée d'écoulement biphasique.

Conseil

Vous pouvez réduire la fréquence des alarmes d'écoulement biphasique en réglant Limite basse d'écoulement biphasique sur une valeur inférieure, Limite haute d'écoulement biphasique sur une valeur supérieure, ou Durée d'écoulement biphasique sur une valeur supérieure.

12.29 Vérification du niveau d'excitation

Un niveau d'excitation excessif ou erratique peut indiquer diverses conditions de procédé, ou des problèmes de capteur ou de configuration.

Pour savoir si le niveau d'excitation est excessif ou erratique, vous devez collecter les données d'excitation pendant le problème et les comparer aux données d'excitation de fonctionnement normal.

Niveau d'excitation excessif (saturé)

Tableau 12-8: Causes possibles et actions recommandées pour un niveau d'excitation excessif (saturé)

Cause possible	Actions recommandées
Écoulement biphasique	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. Voir Section 12.28 .
Tube de mesure partiellement rempli	Conditions de procédé correctes pour que les tubes de mesure soient remplis.

Tableau 12-8: Causes possibles et actions recommandées pour un niveau d'excitation excessif (saturé) (suite)

Cause possible	Actions recommandées
Tube de mesure colmaté	Vérifiez le niveau de détection (voir Section 12.30). Si l'un des résultats est proche de zéro (mais qu'aucun n'est égal à zéro), le problème vient peut-être des tubes colmatés. Nettoyez les tubes de mesure. Dans les cas extrêmes, vous devrez peut-être remplacer le capteur.
Cavitation, clignotement ou entraînement d'air ; décantation de fluides biphasés ou triphasés	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez la pression en amont ou la contre pression en aval du capteur. • Si une pompe est installée en amont du capteur, augmentez la distance entre la pompe et le capteur. • Le capteur doit peut-être être réorienté. Consultez le manuel d'installation du capteur pour connaître les orientations recommandées.
Panne de l'électronique	Contactez Micro Motion.
Tube de mesure tordu	Vérifiez le niveau de détection (voir Section 12.30). Si l'un des résultats est proche de zéro (mais qu'aucun n'est égal à zéro), le tube de mesure est peut-être tordu. Le capteur doit peut-être être remplacé.
Tube de mesure fissuré	Remplacez le capteur.
Déséquilibre du capteur	Contactez Micro Motion.
Contrainte mécanique au niveau du capteur	Assurez-vous que le capteur est libre de vibrer.
Bobine d'excitation ou de détection coupée	Contactez Micro Motion.
Débit hors limites	Ramenez le débit dans les limites du capteur.
Mauvaise caractérisation du capteur	Vérifiez les paramètres de caractérisation.

Niveau d'excitation erratique**Tableau 12-9: Causes possibles et actions recommandées pour un niveau d'excitation erratique**

Cause possible	Actions recommandées
Constante de caractérisation K1 du capteur erronée	Vérifiez les paramètres de caractérisation K1.
Polarité des fils de détection ou d'excitation inversée	Contactez Micro Motion.
Écoulement biphasique	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. Voir Section 12.28 .
Matière ou objet coincé dans les tubes de mesure	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez les tubes de mesure. • Remplacez le capteur.

12.29.1 Collecter des données de niveau d'excitation

Les données de niveau d'excitation peuvent être utilisées pour diagnostiquer diverses conditions de procédé et de l'équipement. Collectez des données de niveau d'excitation pendant une période de fonctionnement normal, puis utilisez ces données comme référence pour le diagnostic des dysfonctionnements.

Procédure

1. Accédez aux données de niveau d'excitation.
2. Observez et enregistrez les données de niveau d'excitation sur une période de temps appropriée et dans diverses conditions de procédé.

12.30 Vérification du niveau de détection

Si les données de niveau de détection sont anormalement basses, votre procédé ou équipement rencontre peut-être des problèmes.

Pour déterminer si votre niveau de détection est anormalement bas, vous devez collecter les données de détection pendant le problème et les comparer aux données de détection de fonctionnement normal.

Tableau 12-10: Causes possibles et actions recommandées pour un niveau de détection bas

Cause possible	Actions recommandées
Entraînement d'air	<ul style="list-style-type: none"> • Augmentez la pression en amont ou la contre pression en aval du capteur. • Si une pompe est installée en amont du capteur, augmentez la distance entre la pompe et le capteur. • Le capteur doit peut-être être réorienté. Consultez le manuel d'installation du capteur pour connaître les orientations recommandées.
Câblage défectueux entre le capteur et le transmetteur	Vérifiez le câblage entre le capteur et le transmetteur
Débit du fluide procédé en dehors des limites du capteur	Vérifiez que le débit du fluide ne dépasse pas les limites du capteur.
Ecoulement biphasique	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écoulement biphasique. Voir Section 12.28 .
Aucune vibration des tubes du capteur	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les tubes sont colmatés. • Assurez-vous que le capteur est libre de vibrer (pas de contrainte mécanique). • Vérifiez le câblage.
Présence d'humidité dans l'électronique du capteur	Éliminez l'humidité.
Le capteur est endommagé, ou les aimants du capteur sont démagnétisés	Remplacez le capteur.

12.30.1 Collecter des données de tension de détection

Les données de tension de détection peuvent être utilisées pour diagnostiquer diverses conditions de procédé et de l'équipement. Collectez des données de tension de détection pendant une période de fonctionnement normal, puis utilisez ces données comme référence pour le diagnostic des dysfonctionnements.

Procédure

1. Accédez aux données de tension de détection.
2. Observez et enregistrez les données à la fois de détection gauche et droite, sur une période de temps appropriée et dans diverses conditions de procédé.

12.31 Vérification de court-circuit

Un court-circuit entre les bornes du capteur ou entre les bornes du capteur et le boîtier du capteur peut entraîner l'arrêt du capteur.

Tableau 12-11: Causes possibles de court-circuit et actions recommandées

Cause possible	Action recommandée
Humidité à l'intérieur de la boîte de jonction	Assurez-vous que l'intérieur de la boîte de jonction est sec et qu'il n'y a pas de corrosion.
Humidité ou liquide dans le boîtier du capteur	Contactez Micro Motion.
Court-circuit au niveau du tube de passage	Contactez Micro Motion.
Câble de liaison défectueux	Remplacez le câble.
Mauvaise connexion d'un conducteur	Vérifiez la terminaison des conducteurs dans la boîte de jonction du capteur. Pour obtenir de l'aide, consultez le Micro Motion document intitulé <i>Guide de préparation et d'installation du câble à 9 conducteurs des débitmètres</i> .

12.31.1 Vérification des bobines du capteur

Une vérification des bobines du capteur peut mettre en évidence des courts-circuits.

Restriction

Cette procédure s'applique uniquement aux transmetteurs déportés à 9 conducteurs, ainsi qu'aux transmetteurs déportés associés à une platine processeur déportée.

Procédure

1. Mettez le transmetteur hors tension.

ATTENTION !

Si le transmetteur est installé en environnement dangereux, attendez 5 minutes avant de continuer.

2. Débranchez les connecteurs de la plaque de connexion de la platine processeur.
3. A l'aide d'un multimètre numérique, vérifiez les bobines de détection en plaçant les pointes de touche du multimètre sur les paires de bornes correspondantes, les connecteurs étant débranchés. Voir le [Tableau 12-12](#) pour consulter la liste des bobines. Notez les valeurs.

Tableau 12-12: Paires correspondant aux bobines à tester

Bobine	Modèle de capteur	Couleurs de bornes
Bobine d'excitation	Tous	Marron et rouge
Bobine de détection gauche (LPO)	Tous	Vert et blanc
Bobine de détection droite (RPO)	Tous	Bleu et gris
Sonde de température (RTD)	Tous	Jaune et violet
Compensation de longueur de fil (CLF)	Tous sauf série T et CMF400 (voir note)	Jaune et orange
Sonde RTD composite	Série T	Jaune et orange
Résistance fixe (voir note)	CMF400	Jaune et orange

Remarque

La résistance fixe CMF400 ne s'applique qu'à certaines versions de CMF400 précises. Contactez Micro Motion pour plus d'informations.

Il ne doit y avoir aucun circuit ouvert, c'est-à-dire aucune résistance infinie. Les valeurs des détecteurs de gauche et de droite doivent être identiques ou très proches ($\pm 5 \Omega$). Si les mesures semblent anormales, répétez les test de résistance de bobine au niveau de la boîte de jonction du capteur afin de déterminer si le câble de liaison ne serait pas défectueux. Les mesures doivent être identiques aux deux extrémités du câble.

4. Testez les bornes situées à l'intérieur de la boîte de jonction du capteur afin de vérifier qu'elles ne sont pas en court-circuit.
 - a. Laissez les connecteurs débranchés.
 - b. Otez le couvercle de la boîte de jonction.
 - c. Testez une borne à la fois, en plaçant une pointe de touche sur la borne à tester et l'autre pointe de touche sur le boîtier du capteur.

Avec le multimètre réglé sur le calibre le plus haut, la résistance doit être infinie pour chaque borne. Toute résistance détectée indique une mise à la masse de cette borne.
5. Testez la résistance des paires de bornes de la boîte de jonction.
 - a. Effectuez un test entre la borne marron et toutes les autres bornes hormis la rouge.
 - b. Effectuez un test entre la borne rouge et toutes les autres bornes hormis la marron.
 - c. Effectuez un test entre la borne verte et toutes les autres bornes hormis la blanche.

- d. Effectuez un test entre la borne blanche et toutes les autres bornes hormis la verte.
- e. Effectuez un test entre la borne bleue et toutes les autres bornes hormis la grise.
- f. Effectuez un test entre la borne grise et toutes les autres bornes hormis la bleue.
- g. Effectuez un test entre la borne orange et toutes les autres bornes hormis la jaune et la violette.
- h. Effectuez un test entre la borne jaune et toutes les autres bornes hormis la orange et la violette.
- i. Effectuez un test entre la borne violette et toutes les autres bornes hormis la jaune et la orange.

La résistance doit être infinie entre chaque paire de bornes. Toute résistance détectée signale un court-circuit.

Postrequis

Pour réassembler le débitmètre :

1. Rebranchez les connecteurs sur la plaque de connexion.
2. Refermez la boîte de jonction du capteur.

Important

Graissez les joints d'étanchéité lors du réassemblage du débitmètre.

12.32 Vérifier le voyant de la platine processeur

La platine processeur est dotée d'un voyant qui indique les différents états du débitmètre.

1. Maintenez le transmetteur sous tension.
2. Retirez le couvercle de la platine processeur. La platine processeur est de sécurité intrinsèque et peut donc être ouverte dans tous les environnements.
3. Vérifiez l'état du voyant de la platine processeur.

Postrequis

Pour revenir au fonctionnement normal, remettez le couvercle de la platine processeur en place.

Important

Graissez les joints d'étanchéité lors du réassemblage du débitmètre.

12.32.1 Voyants d'état de la platine processeur

Tableau 12-13: Voyants d'état de la platine processeur standard

Etat du voyant	Description	Actions recommandées
Clignote 1 fois par seconde (25 % allumé, 75 % éteint)	Fonctionnement normal	Aucune action requise.

Tableau 12-13: Voyants d'état de la platine processeur standard (suite)

Etat du voyant	Description	Actions recommandées
Clignote 1 fois par seconde (75 % allumé, 25 % éteint)	Ecoulement biphasique	Voir Section 12.28 .
Reste allumé en permanence	Ajustage du zéro ou étalonnage en cours	Aucune action requise.
	Alimentation de la platine processeur comprise entre 11,5 et 5 volts	Vérifiez l'alimentation du transmetteur.
Clignote 3 fois, puis s'éteint pendant un instant	Capteur non détecté	Vérifiez le câblage entre le transmetteur et le capteur.
	Mauvaise configuration	Vérifiez les paramètres de caractérisation du capteur.
	Broche cassée entre le capteur et la platine processeur	Un service en usine du débitmètre peut être nécessaire.
Clignote 4 fois par seconde	Défaut	Vérifiez les codes d'alarme.
OFF (Arrêt)	Alimentation de la platine processeur inférieure à 5 volts	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le câblage de l'alimentation de la platine processeur. • Si le voyant d'état du transmetteur est allumé, le transmetteur est alimenté. Vérifiez la tension aux bornes 1 (Vcc+) et 2 (Vcc-) de la platine processeur. Si la tension est inférieure à 1 Vcc, vérifiez le câblage d'alimentation de la platine processeur. Les fils sont peut-être inversés. • Si le voyant d'état du transmetteur est éteint, le transmetteur n'est pas alimenté. Vérifiez l'alimentation. Si l'alimentation est correcte aux bornes du transmetteur, le transmetteur, l'indicateur ou le voyant d'état est peut-être défectueux - un service en usine du débitmètre peut être nécessaire.
	Panne interne de la platine processeur	Un service en usine du débitmètre peut être nécessaire.

Tableau 12-14: Voyants d'état de la platine processeur avancée

Etat du voyant	Description	Action recommandée
Vert continu	Fonctionnement normal	Aucune action requise.
Jaune clignotant	Ajustage du zéro en cours d'exécution	Aucune action requise.
Jaune continu	Alarme de gravité faible	Vérifiez les codes d'alarme.
Rouge continu	Alarme de gravité importante	Vérifiez les codes d'alarme.

Tableau 12-14: Voyants d'état de la platine processeur avancée (suite)

Etat du voyant	Description	Action recommandée
Rouge clignotant (80 % allumé, 20 % éteint)	Tubes non remplis	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'alarme A105 (écoulement biphasique) est active, reportez-vous aux actions recommandées pour cette alarme. • Si l'alarme A033 (tubes non pleins) est active, vérifiez le procédé. Vérifiez les tubes du capteur (présence d'air, tubes partiellement remplis, tubes bouchés ou colmatés).
Rouge clignotant (50 % allumé, 50 % éteint)	Panne de l'électronique	Un service en usine du débitmètre peut être nécessaire.
Rouge clignotant (50 % allumé, 50 % éteint, saute après 4 clignotements)	Panne du capteur	Un service en usine du débitmètre peut être nécessaire.
OFF (Arrêt)	Alimentation de la platine processeur inférieure à 5 volts	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le câblage de l'alimentation de la platine processeur. • Si le voyant d'état du transmetteur est allumé, le transmetteur est alimenté. Vérifiez la tension aux bornes 1 (Vcc+) et 2 (Vcc-) de la platine processeur. Si la tension est inférieure à 1 Vcc, vérifiez le câblage d'alimentation de la platine processeur. Les fils sont peut-être inversés. • Si le voyant d'état du transmetteur est éteint, le transmetteur n'est pas alimenté. Vérifiez l'alimentation. Si l'alimentation est correcte aux bornes du transmetteur, le transmetteur, l'indicateur ou le voyant d'état est peut-être défectueux - un service en usine du débitmètre peut être nécessaire.
	Panne interne de la platine processeur	Un service en usine du débitmètre peut être nécessaire.

12.33 Effectuer un test de résistance de la platine processeur

1. Mettez le transmetteur hors tension.
2. Retirez le couvercle de la platine processeur.
3. Au niveau de la platine processeur, débranchez le câble à 4 conducteurs qui relie la platine processeur au transmetteur.
4. Mesurez la résistance entre les paires de bornes 3-4, 2-3 et 2-4 de la platine processeur.

Paire de bornes	Fonction	Résistance attendue
3-4	RS-485/A et RS-485/B	40 kΩ à 50 kΩ
2-3	VDC- et RS-485/A	20 kΩ à 25 kΩ

Paire de bornes	Fonction	Résistance attendue
2-4	VDC- et RS-485/B	20 k Ω à 25 k Ω

5. La platine risque de ne pas pouvoir communiquer avec le transmetteur ou l'automate si l'une de ces résistances est plus faible que spécifiée ci-dessus. Un service en usine du débitmètre peut être nécessaire.

Postrequis

Pour revenir au fonctionnement normal :

1. Reconnectez le câble à 4 conducteurs entre la platine processeur et le transmetteur.
2. Remettez le couvercle de la platine processeur en place.
3. Remettez le transmetteur sous tension.

Remarque

Graissez les joints d'étanchéité lors du réassemblage du débitmètre.

Annexe A

Utilisation de ProLink II avec le transmetteur

Sujets couverts dans cette annexe:

- [Informations de base sur ProLink II](#)
- [Connecter à ProLink II](#)
- [Arborescences de menus de ProLink II](#)

A.1 Informations de base sur ProLink II

ProLink II est un outil logiciel Micro Motion. Il fonctionne sur la plate-forme Windows et permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités et des données du transmetteur.

ProLink II conditions requises

Pour installer ProLink II, vous devez avoir à votre disposition :

- les supports d'installation de ProLink II ;
- le kit d'installation ProLink II correspondant à votre type de connexion.

Pour obtenir ProLink II et le kit d'installation approprié, contactez Micro Motion.

ProLink II documentation

La plupart des instructions de ce manuel se fondent sur l'hypothèse que vous vous êtes déjà familiarisé avec ProLink II ou que vous avez une connaissance générale des programmes Windows. Si vous avez besoin de plus d'informations que ce que ce manuel contient, consultez le manuel de ProLink II (Logiciel *ProLink® II pour transmetteurs Micro Motion®* : *manuel d'installation et d'utilisation*).

Dans la plupart des installations ProLink II, le manuel est installé avec le programme ProLink II. En outre, le manuel de ProLink II est disponible sur le CD de documentation de Micro Motion ou sur le site Web de Micro Motion (www.micromotion.com).

ProLink II caractéristiques et fonctions

ProLink II intègre un éventail complet de fonctions de configuration et d'exploitation de transmetteurs. ProLink II offre aussi un certain nombre de fonctions et de possibilités supplémentaires, parmi lesquelles :

- La possibilité d'enregistrer le jeu de configuration de transmetteur dans un fichier sur le PC, puis de recharger ce fichier et de le propager sur d'autres transmetteurs
- La possibilité de consigner dans un journal stocké sur le PC des types de données spécifiques
- Un assistant de mise en service
- Un assistant d'épreuve
- Un assistant gaz

Ces fonctions sont présentées dans le manuel de ProLink II. Elles ne sont pas expliquées dans le présent manuel.

ProLink II messages

Si vous utilisez ProLink II avec un transmetteur Micro Motion, vous verrez un certain nombre de messages et de notes. Ce manuel ne contient pas d'informations à ce sujet.

Important

Il incombe à l'utilisateur de répondre à ces messages et de se conformer aux messages de sécurité.

A.2 Connecter à ProLink II

Une connexion entre ProLink II et votre transmetteur vous permet de lire des données de procédé, de configurer le transmetteur et d'exécuter des tâches de maintenance et de diagnostic des dysfonctionnements.

A.2.1 ProLink II Types de connexion

Différents types de connexion sont disponibles pour relier ProLink II au transmetteur. Sélectionnez le type de connexion adapté à votre réseau et aux tâches à réaliser.

Le transmetteur prend en charge les types de connexion suivants avec ProLink II :

- Connexions en mode port service
- Connexions HART/Bell 202
- Connexions Modbus/RS-485 7 bits (Modbus ASCII)
- Connexions Modbus/RS-485 8 bits (Modbus RTU)

Pour choisir un type de connexion, ayez à l'esprit les éléments suivants :

- Les connexions en mode port service utilisent des paramètres de connexion standard, qui sont déjà définis dans ProLink II. Par conséquent, vous n'avez pas à les configurer.
- Les connexions HART/Bell 202 utilisent des paramètres de connexion HART standard qui sont déjà définis dans ProLink II. Le seul paramètre à configurer est l'adresse du transmetteur.
- Les connexions en mode port service ne sont possibles que quand les connecteurs RS-485 du transmetteur sont en mode port service. Si ce n'est pas le cas, vous devez les faire basculer en mode port service en mettant le transmetteur hors tension, puis sous tension, et en effectuant la connexion dans les 10 premières secondes.
- Les connexions RS-485 ne sont possibles que quand les connecteurs RS-485 du transmetteur sont en mode RS-485. Si ce n'est pas le cas, vous devez les faire basculer en mode RS-485 en mettant le transmetteur hors tension, puis sous tension, et en attendant 15 secondes pour effectuer la connexion.
- Les connexions Modbus, y compris les connexions en mode port service, sont généralement plus rapides que les connexions HART.
- Si vous utilisez une connexion HART, ProLink II ne vous permettra pas d'ouvrir plus d'une fenêtre à la fois. Cette restriction vise à gérer le trafic réseau et à optimiser la vitesse.
- Vous ne pouvez pas effectuer plusieurs connexions simultanément si elles utilisent les mêmes connecteurs. Vous pouvez en revanche effectuer plusieurs connexions simultanément si elles utilisent des connecteurs différents.

A.2.2 Etablir une connexion en mode port service

Prérequis

- ProLink II installée et sous licence sur votre PC
- Un des éléments suivants :
 - Convertisseur RS-485 à RS-232
 - Convertisseur de signal USB à RS-485
- Un port série ou USB disponible
- Adaptateurs selon le besoin (par exemple, 9 broches à 25 broches)


Procédure

1. Raccordez le convertisseur de signal au port série ou au port USB de votre PC.
2. Accédez aux bornes du port service :
 - a. Retirez le couvercle de raccordement du transmetteur pour accéder au compartiment de câblage.
 - b. Desserrez la vis du volet d'avertissement et ouvrez le compartiment d'alimentation.
3. Connectez les fils du convertisseur de signal aux bornes 33 (RS-485/A) et 34 (RS-485/B).

Conseil

Généralement, mais pas nécessairement, le fil noir correspond à RS-485/A et le fil rouge correspond à RS-485/B.

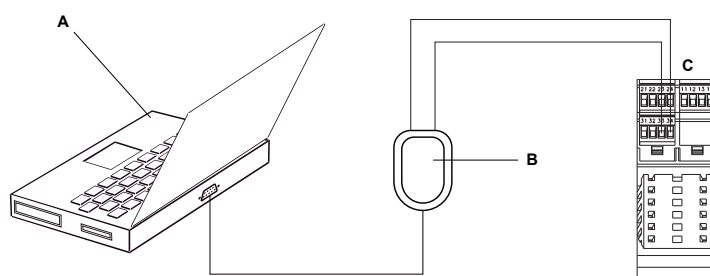Figure A-1: Connexion au port service



- A. PC
B. Convertisseur de signal
C. Transmetteur

Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

4. Démarrez ProLink II.
5. Cliquez sur Connexion > Connecter à l'appareil.
6. Réglez le paramètre Protocole sur Port service.

Conseil

Les connexions en mode port service utilisent des paramètres de connexion standard et une adresse standard. Vous ne devez pas nécessairement les configurer ici.

7. Spécifiez la valeur Port COM sur le port COM du PC que vous utilisez pour cette connexion.
8. Si nécessaire, mettez le transmetteur hors puis sous tension pour régler les bornes en mode port service.

Les bornes du transmetteur fonctionnent en mode port service ou en mode RS-485. En mode RS-485, vous devez mettre le transmetteur hors puis sous tension et connecter dans les 10 premières secondes. Si vous ne connectez pas dans les 10 premières secondes, les bornes basculent en mode RS-485. Si les bornes sont déjà en mode port service, ignorez cette étape.

9. Cliquez sur le bouton Connecter.

Besoin d'aide ? Si un message d'erreur apparaît :

- Inversez les fils et réessayez.
- Vérifiez que vous avez spécifié le port COM approprié.
- Vérifiez la connexion physique entre le PC et le transmetteur.
- Vérifiez que les bornes RS-485 du transmetteur sont en mode port service.

A.2.3 Etablir une connexion HART/Bell 202

Vous pouvez connecter directement aux bornes mA principales du transmetteur, à n'importe quel point d'une boucle HART locale ou à n'importe quel point d'un réseau multipoint HART.

ATTENTION !

Si vous connectez directement aux bornes mA, la sortie mA du transmetteur peut être affectée. Si vous utilisez la sortie mA pour le contrôle du flux, réglez les appareils sur un contrôle manuel avant de connecter directement aux bornes mA.

Prérequis

- ProLink II installée et sous licence sur votre PC
- Un des éléments suivants :
 - Convertisseur de signal RS-232 à Bell 202
 - Convertisseur de signal USB à Bell 202
- Un port série ou USB disponible
- Adaptateurs selon le besoin (par exemple, 9 broches à 25 broches)

Procédure

1. Raccordez le convertisseur de signal au port série ou au port USB de votre PC.
2. Pour connecter directement aux bornes du transmetteur :
 - a. Connectez les fils du convertisseur de signal aux bornes 21 et 22.

Conseil


Les connexions HART ne sont pas sensibles à la polarité. Le fil que vous reliez à telle ou telle borne importe peu.

- b. Ajoutez une résistance si nécessaire.

Important

Les connexions HART/Bell 202 nécessitent une chute de tension de 1 Vcc. Pour cela, ajoutez une résistance de 250 à 600 Ω à la connexion.

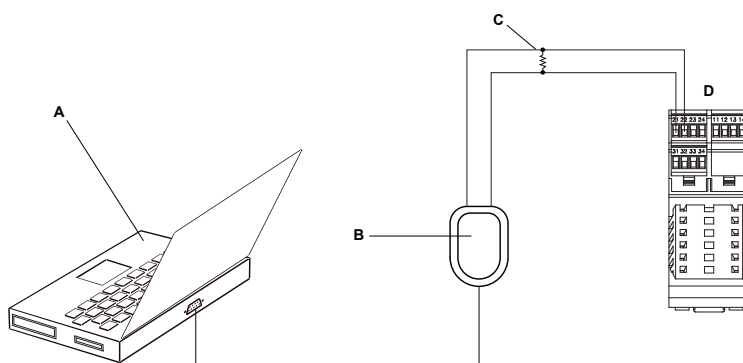Figure A-2: Connexion aux bornes du transmetteur



- A. PC
B. Convertisseur de signal
C. Résistance de 250 à 600 Ω
D. Transmetteur


Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

3. Pour connecter à partir d'un point de la boucle HART locale :
- a. Raccordez les fils du convertisseur de signal à n'importe quel point de la boucle.
 - b. Ajoutez une résistance si nécessaire.

Important

Les connexions HART/Bell 202 nécessitent une chute de tension de 1 Vcc. Pour cela, ajoutez une résistance de 250 à 600 Ω à la connexion.

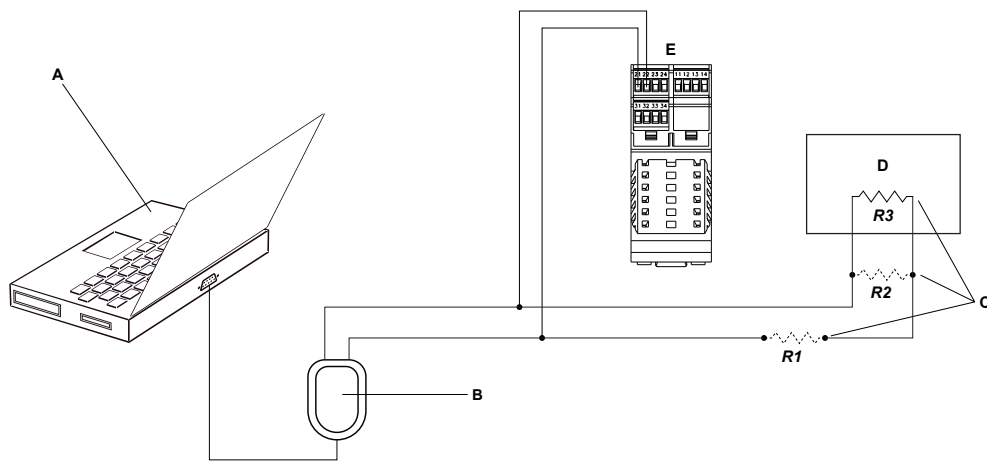Figure A-3: Connexion via une boucle locale

- A. PC
- B. Convertisseur de signal
- C. Toute combinaison de résistances R1, R2 et R3 si nécessaire pour satisfaire les exigences de résistance de communication HART
- D. SNCC ou API
- E. Transmetteur


Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

4. Pour connecter via un réseau multipoint HART :
 - a. Raccordez les fils du convertisseur de signal à n'importe quel point du réseau.
 - b. Ajoutez une résistance si nécessaire.

Important

Les connexions HART/Bell 202 nécessitent une chute de tension de 1 Vcc. Pour cela, ajoutez une résistance de 250 à 600 Ω à la connexion.

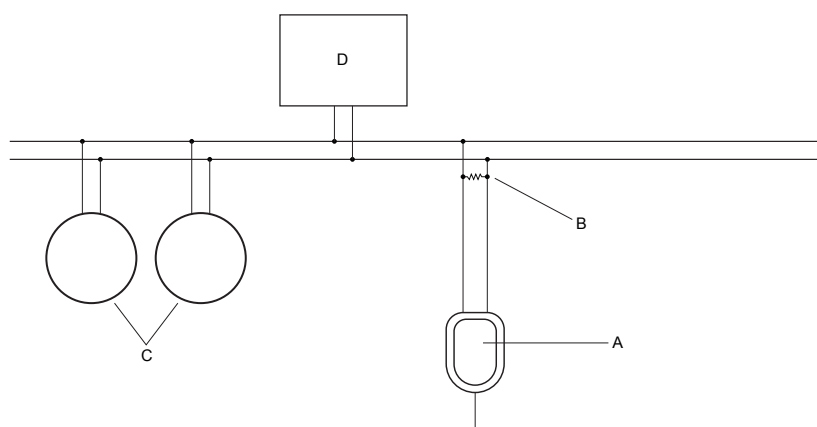Figure A-4: Connexion via un réseau multipoint

- A. Convertisseur de signal
 B. Résistance de 250 à 600 Ω
 C. Appareils sur le réseau
 D. Appareil maître

5. Démarrez ProLink II.
6. Cliquez sur Connexion > Connecter à l'appareil.
7. Réglez le paramètre Protocole sur HART Bell 202.

Conseil

Les connexions HART/Bell 202 utilisent des paramètres de connexion standard. Vous ne devez pas nécessairement les configurer ici.

8. Si un convertisseur de signal USB est utilisé, cochez la case RTS basculé par convertisseur.
9. Spécifiez l'adresse d'interrogation HART configurée dans le transmetteur dans la zone Adresse/Balise.

Conseils

- Si vous vous connectez au transmetteur pour la première fois, utilisez l'adresse par défaut : 0.
- Si vous ne vous trouvez pas dans un environnement multipoint HART, l'adresse d'interrogation HART conserve généralement la valeur par défaut.
- En cas de doute sur l'adresse du transmetteur, cliquez sur Interroger. Le programme recherche sur le réseau et renvoie la liste des transmetteurs détectés.

10. Spécifiez la valeur Port COM sur le port COM du PC que vous utilisez pour cette connexion.
11. Réglez le paramètre Master sur l'option appropriée.

Option	Description
Secondaire	Utilisez ce paramètre si un autre hôte HART, un DCS par exemple, est présent sur le réseau.

Option	Description
Primaire	Utilisez ce paramètre si aucun autre hôte n'est présent sur le réseau. Field Communicator n'est pas un hôte.

12. Cliquez sur le bouton Connecter.

Besoin d'aide ? Si un message d'erreur apparaît :

- Vérifiez l'adresse HART du transmetteur.
- Vérifiez que vous avez spécifié le port COM approprié.
- Vérifiez la connexion physique entre le PC et le transmetteur.
- Augmentez ou diminuez la valeur de la résistance.
- Vérifiez l'absence de conflit avec un autre maître HART.

A.2.4 Etablir une connexion Modbus/RS-485

Vous pouvez connecter directement aux bornes RS-485 du transmetteur ou à n'importe quel point du réseau.

Prérequis

- ProLink II installée et sous licence sur votre PC
- Un des éléments suivants :
 - Convertisseur RS-485 à RS-232
 - Convertisseur de signal USB à RS-485
- Un port série ou USB disponible
- Adaptateurs selon le besoin (par exemple, 9 broches à 25 broches)


Procédure

1. Raccordez le convertisseur de signal au port série ou au port USB de votre PC.
2. Connectez les fils du convertisseur de signal aux bornes 33 (RS-485/A) et 34 (RS-485/B).

Conseil

Généralement, mais pas nécessairement, le fil noir correspond à RS-485/A et le fil rouge correspond à RS-485/B.

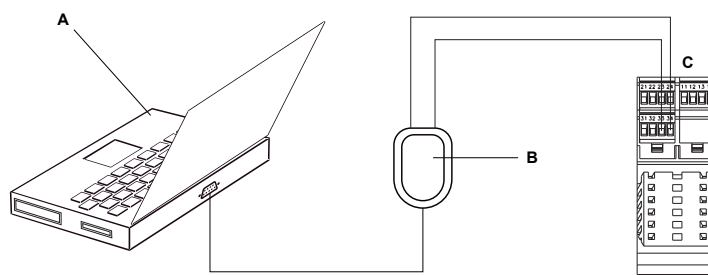Figure A-5: Connexion aux bornes du transmetteur




- A. PC
- B. Convertisseur de signal
- C. Transmetteur

Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

3. Pour connecter via le réseau RS-485 :
 - a. Raccordez les fils du convertisseur de signal à n'importe quel point du réseau.
 - b. Ajoutez une résistance si nécessaire.

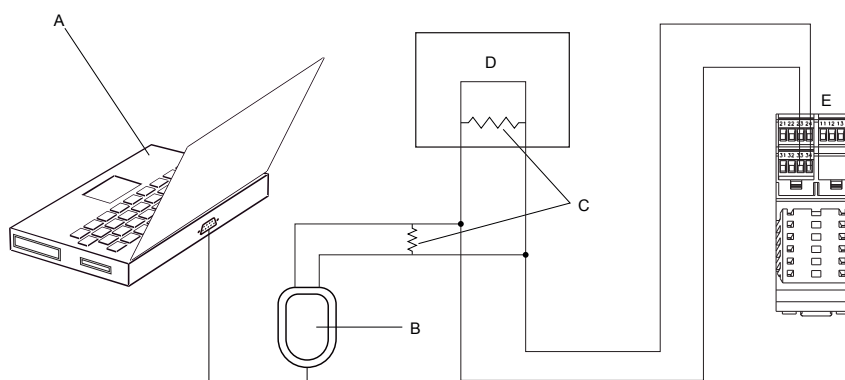Figure A-6: Connexion via un réseau



- A. PC
- B. Convertisseur de signal
- C. Résistances de 120 Ω , 1/2 Watt aux deux extrémités du segment, si nécessaire
- D. SNCC ou API
- E. Transmetteur

Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

4. Démarrez ProLink II.
5. Cliquez sur Connexion > Connecter à l'appareil.
6. Réglez les paramètres de connexion sur les valeurs configurées dans le transmetteur.

Si votre transmetteur n'est pas configuré, utilisez les valeurs par défaut indiquées ici.

Tableau A-1: Paramètres de connexion Modbus/RS-485 par défaut

Paramètre	Valeur par défaut
Protocole	Modbus RTU
Baud	9600
Parité	Impaire
Bits d'arrêt	1
Adresse	1

Conseil

Si les paramètres de communication RS-485 du transmetteur ne sont pas connus, vous pouvez connecter via le port service qui utilise toujours les paramètres par défaut, ou utiliser un autre outil de communication pour afficher ou modifier les paramètres.

7. Spécifiez la valeur Port COM sur le port COM du PC que vous utilisez pour cette connexion.
8. Si nécessaire, mettez le transmetteur hors puis sous tension et patientez 10 secondes pour régler les bornes en mode RS-485.

Les bornes du transmetteur fonctionnent en mode port service ou en mode RS-485. Si elles sont en mode port service, vous devez mettre le transmetteur hors puis sous tension et patienter 10 secondes avant de connecter. Une fois cette durée écoulée, les bornes basculent en mode RS-485. Si les bornes sont déjà en mode RS-485, ignorez cette étape.

9. Cliquez sur le bouton Connecter.

Besoin d'aide ? Si un message d'erreur apparaît :

- Vérifiez l'adresse Modbus du transmetteur.
- Vérifiez que vous avez spécifié le port COM approprié.
- Vérifiez que les bornes RS-485 du transmetteur sont en mode RS-485.
- Vérifiez la connexion physique entre le PC et le transmetteur.
- Augmentez ou diminuez la valeur de la résistance.
- Pour les communications à longue distance, ou si une source de bruit externe perturbe le signal, installez des résistances de terminaison de $120\ \Omega$ $\frac{1}{2}$ W parallèles à la sortie aux deux extrémités de la boucle de communication.
- Vérifiez l'absence de communication Modbus simultanée avec le transmetteur.

A.3 Arborescences de menus de ProLink II

Figure A-7: Menu principal


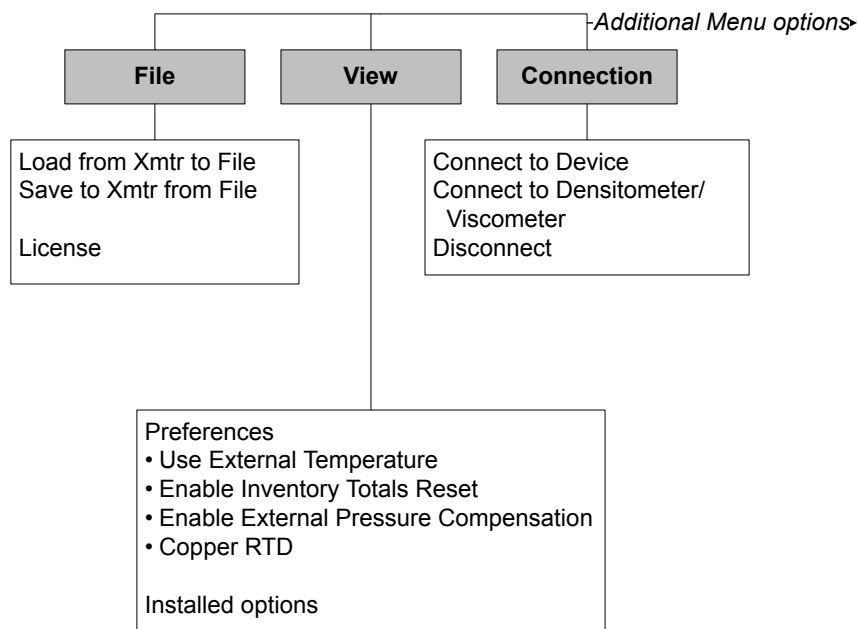


Figure A-8: Menu principal (suite)

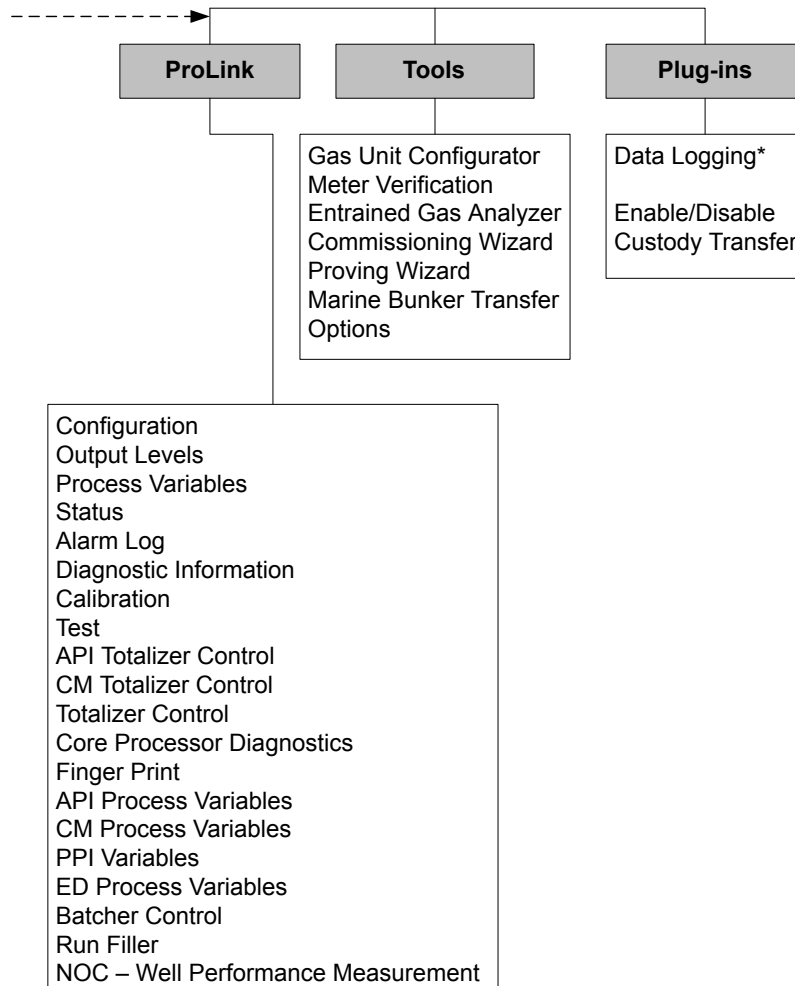

*For information about using Data Logger, refer to the ProLink II manual.

Figure A-9: Menu de configuration

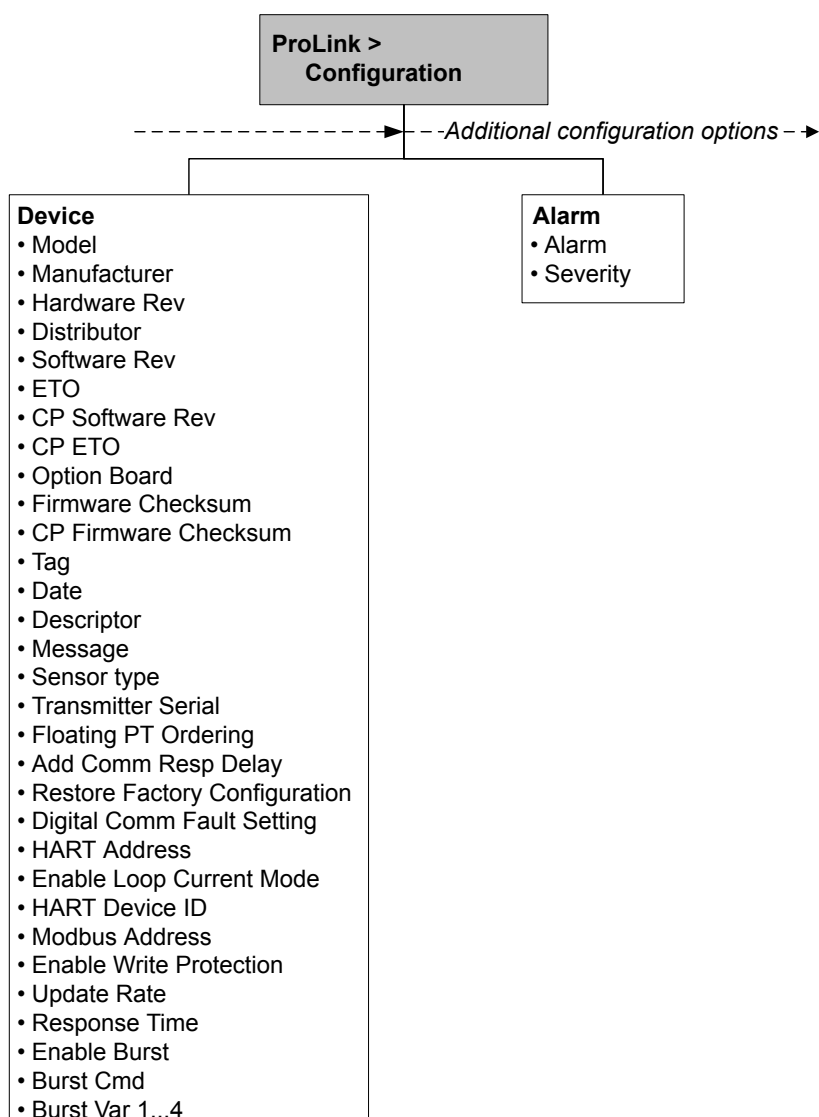


Figure A-10: Menu de configuration (suite)

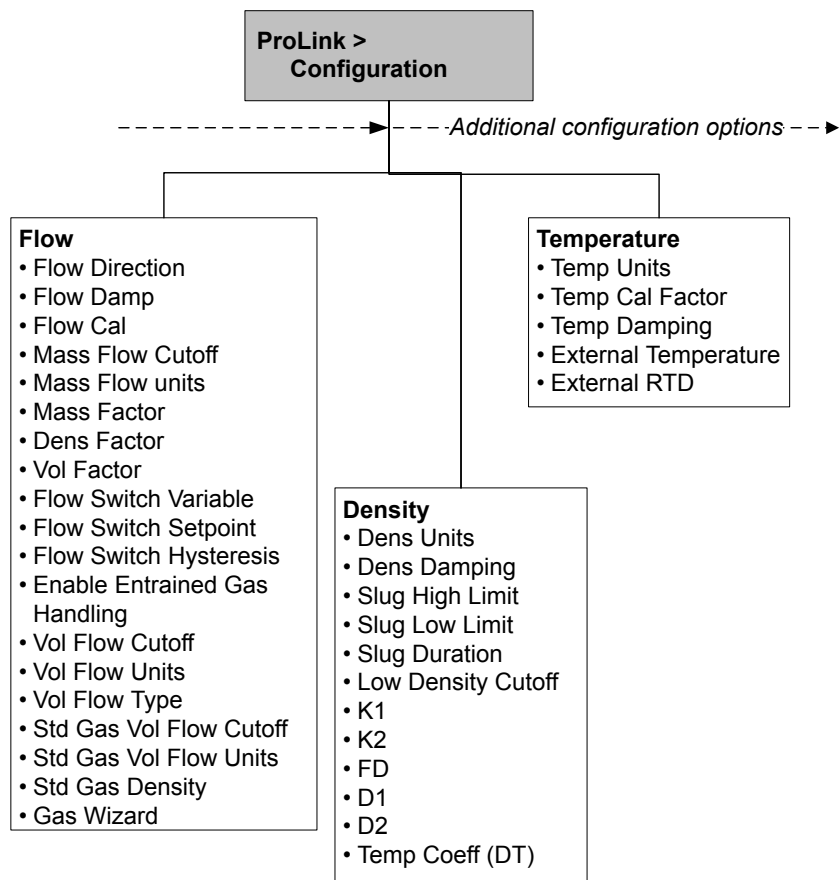


Figure A-11: Menu de configuration (suite)

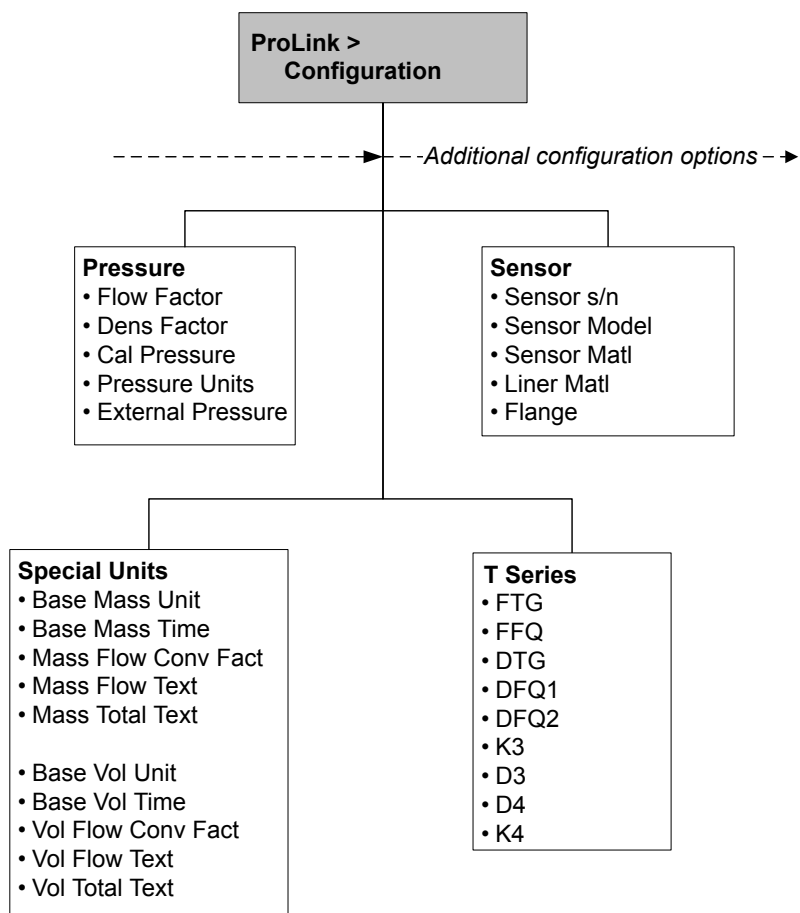


Figure A-12: Menu de configuration (suite)

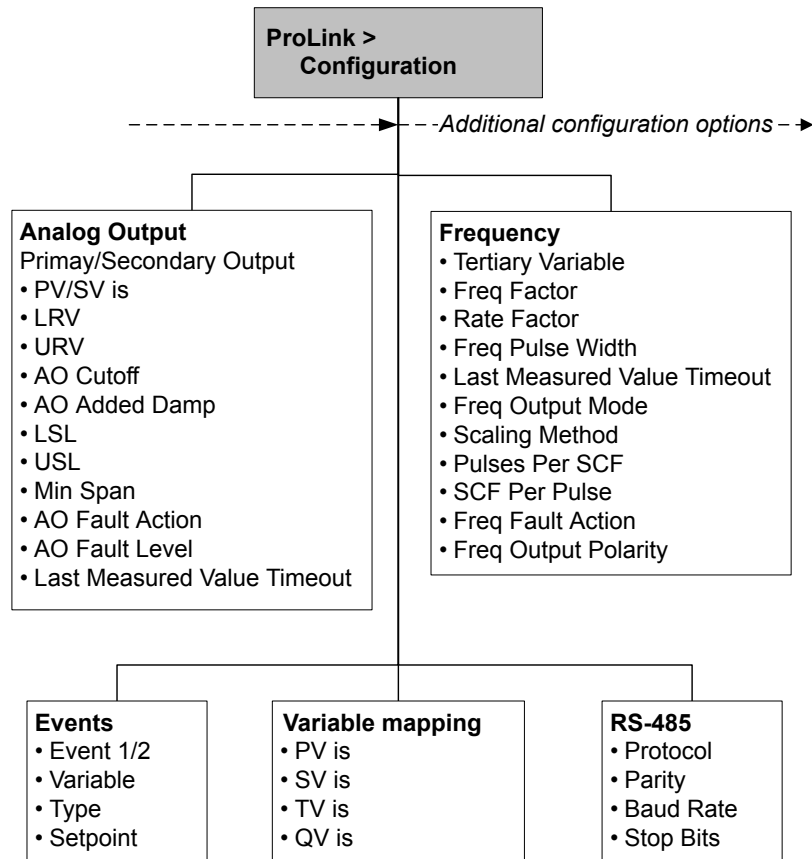


Figure A-13: Menu de configuration (suite)


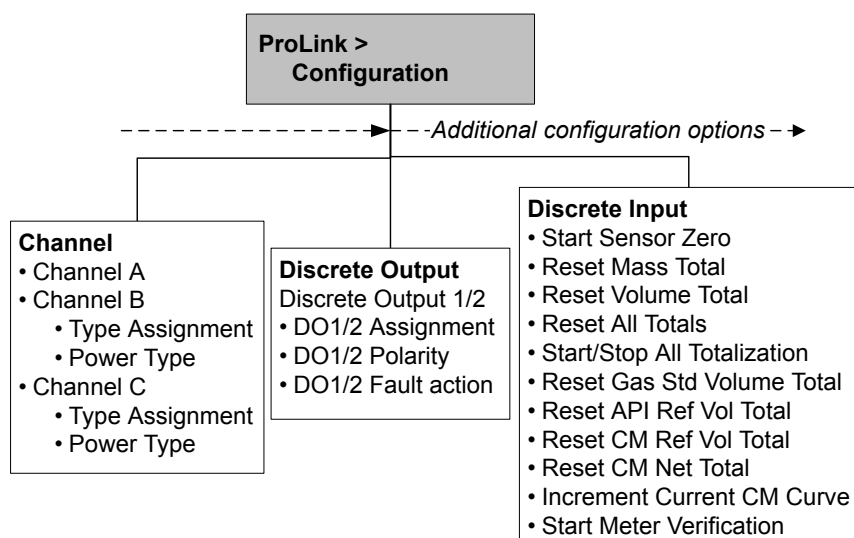


Figure A-14: Menu de configuration (suite)

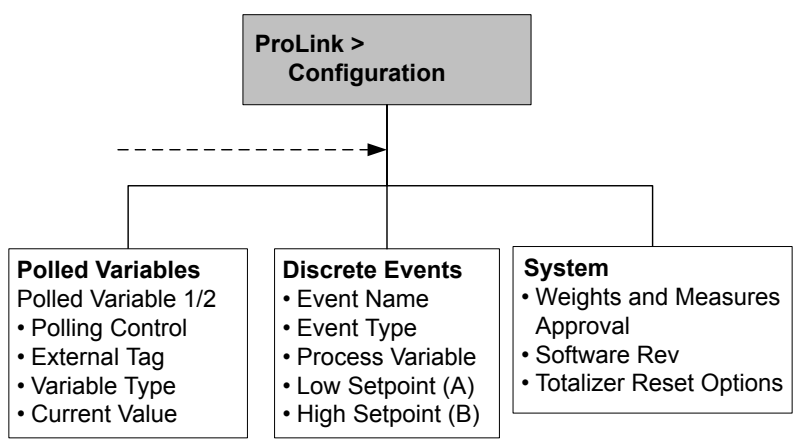

Annexe B

Utilisation de ProLink III avec le transmetteur

Sujets couverts dans cette annexe:

- *Informations de base sur ProLink III*
- *Connecter à ProLink III*
- *Arborescences de menus de ProLink III*

B.1 Informations de base sur ProLink III

ProLink III est un outil de configuration et de maintenance disponible auprès de Micro Motion. Il fonctionne sur la plate-forme Windows et permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités et des données du transmetteur.

ProLink III conditions requises

Pour installer ProLink III, vous devez avoir à votre disposition :

- les supports d'installation de ProLink III ;
- le kit d'installation ProLink III correspondant à votre type de connexion.

Pour obtenir ProLink III et le kit d'installation approprié, contactez Micro Motion.

ProLink III documentation

La plupart des instructions de ce manuel se fondent sur l'hypothèse que vous vous êtes déjà familiarisé avec ProLink III ou que vous avez une connaissance générale des programmes Windows. Si vous avez besoin de plus d'informations que ce que ce manuel contient, consultez le manuel de ProLink III (*ProLink® III Outil de configuration et de maintenance pour transmetteurs Micro Motion® : manuel d'utilisation*).

Dans la plupart des installations ProLink III, le manuel est installé avec le programme ProLink III. En outre, le manuel de ProLink III est disponible sur le CD de documentation de Micro Motion ou sur le site Web de Micro Motion (www.micromotion.com).

ProLink III caractéristiques et fonctions

ProLink III intègre un éventail complet de fonctions de configuration et d'exploitation de transmetteurs. ProLink III offre aussi un certain nombre de fonctions et de possibilités supplémentaires, parmi lesquelles :

- La possibilité d'enregistrer le jeu de configuration de transmetteur dans un fichier sur le PC, puis de recharger ce fichier et de le propager sur d'autres transmetteurs
- La possibilité de consigner dans un journal stocké sur le PC des types de données spécifiques
- La possibilité d'afficher des courbes de tendances pour différents types de données sur le PC
- La possibilité de se connecter à plusieurs appareils et d'afficher les informations s'y rapportant
- Un assistant de connexion pas à pas

Ces fonctions sont présentées dans le manuel de ProLink III. Elles ne sont expliquées dans le présent manuel.

ProLink III messages

Si vous utilisez ProLink III avec un transmetteur Micro Motion, vous verrez un certain nombre de messages et de notes. Ce manuel ne contient pas d'informations à ce sujet.

Important

Il incombe à l'utilisateur de répondre à ces messages et de se conformer aux messages de sécurité.

B.2 Connecter à ProLink III

Une connexion entre ProLink III et votre transmetteur vous permet de lire des données de procédé, de configurer le transmetteur et d'exécuter des tâches de maintenance et de diagnostic des dysfonctionnements.

B.2.1 ProLink III Types de connexion

Différents types de connexion sont disponibles pour relier ProLink III au transmetteur. Sélectionnez le type de connexion adapté à votre réseau et aux tâches à réaliser.

Le transmetteur prend en charge les types de connexion suivants avec ProLink III :

- Connexions en mode port service
- Connexions HART/Bell 202
- Connexions Modbus/RS-485 7 bits (Modbus ASCII)
- Connexions Modbus/RS-485 8 bits (Modbus RTU)

Pour choisir un type de connexion, ayez à l'esprit les éléments suivants :

- Les connexions en mode port service utilisent des paramètres de connexion standard, qui sont déjà définis dans ProLink III. Par conséquent, vous n'avez pas à les configurer.
- Les connexions HART/Bell 202 utilisent des paramètres de connexion HART standard qui sont déjà définis dans ProLink III. Le seul paramètre à configurer est l'adresse du transmetteur.
- Les connexions en mode port service ne sont possibles que quand les connecteurs RS-485 du transmetteur sont en mode port service. Si ce n'est pas le cas, vous devez les faire basculer en mode port service en mettant le transmetteur hors tension, puis sous tension, et en effectuant la connexion dans les 10 premières secondes.
- Les connexions RS-485 ne sont possibles que quand les connecteurs RS-485 du transmetteur sont en mode RS-485. Si ce n'est pas le cas, vous devez les faire basculer en mode RS-485 en mettant le transmetteur hors tension, puis sous tension, et en attendant 15 secondes pour effectuer la connexion.
- Les connexions Modbus, y compris les connexions en mode port service, sont généralement plus rapides que les connexions HART.
- Si vous utilisez une connexion HART, ProLink III ne vous permettra pas d'ouvrir plus d'une fenêtre à la fois. Cette restriction vise à gérer le trafic réseau et à optimiser la vitesse.

- Vous ne pouvez pas effectuer plusieurs connexions simultanément si elles utilisent les mêmes connecteurs. Vous pouvez en revanche effectuer plusieurs connexions simultanément si elles utilisent des connecteurs différents.

B.2.2 Etablir une connexion en mode port service

Prérequis

- ProLink III installée et sous licence sur votre PC
- Un des éléments suivants :
 - Convertisseur RS-485 à RS-232
 - Convertisseur de signal USB à RS-485
- Un port série ou USB disponible
- Adaptateurs selon le besoin (par exemple, 9 broches à 25 broches)


Procédure

1. Raccordez le convertisseur de signal au port série ou au port USB de votre PC.
2. Accédez aux bornes du port service :
 - a. Retirez le couvercle de raccordement du transmetteur pour accéder au compartiment de câblage.
 - b. Desserrez la vis du volet d'avertissement et ouvrez le compartiment d'alimentation.
3. Connectez les fils du convertisseur de signal aux bornes 33 (RS-485/A) et 34 (RS-485/B).

Conseil

Généralement, mais pas nécessairement, le fil noir correspond à RS-485/A et le fil rouge correspond à RS-485/B.

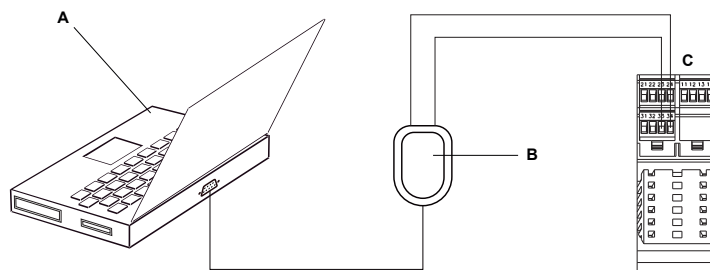Figure B-1: Connexion au port service



- A. PC
 B. Convertisseur de signal
 C. Transmetteur

Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

4. Démarrez ProLink III.

5. Cliquez sur Connecter à l'appareil physique.
6. Réglez le paramètre Protocole sur Port service.

Conseil

Les connexions en mode port service utilisent des paramètres de connexion standard et une adresse standard. Vous ne devez pas nécessairement les configurer ici.

7. Spécifiez la valeur Port PC sur le port COM du PC que vous utilisez pour cette connexion.
8. Si nécessaire, mettez le transmetteur hors puis sous tension pour régler les bornes en mode port service.

Les bornes du transmetteur fonctionnent en mode port service ou en mode RS-485. En mode RS-485, vous devez mettre le transmetteur hors puis sous tension et connecter dans les 10 premières secondes. Si vous ne connectez pas dans les 10 premières secondes, les bornes basculent en mode RS-485. Si les bornes sont déjà en mode port service, ignorez cette étape.

9. Cliquez sur le bouton Connecter.

Besoin d'aide ? Si un message d'erreur apparaît :

- Inversez les fils et réessayez.
- Vérifiez que vous avez spécifié le port COM approprié.
- Vérifiez la connexion physique entre le PC et le transmetteur.
- Vérifiez que les bornes RS-485 du transmetteur sont en mode port service.

B.2.3 Etablir une connexion HART/Bell 202

Vous pouvez connecter directement aux bornes mA principales du transmetteur, à n'importe quel point d'une boucle HART locale ou à n'importe quel point d'un réseau multipoint HART.

ATTENTION !

Si vous connectez directement aux bornes mA, la sortie mA du transmetteur peut être affectée. Si vous utilisez la sortie mA pour le contrôle du flux, réglez les appareils sur un contrôle manuel avant de connecter directement aux bornes mA.

Prérequis

- ProLink III installée et sous licence sur votre PC
- Un des éléments suivants :
 - Convertisseur de signal RS-232 à Bell 202
 - Convertisseur de signal USB à Bell 202
- Un port série ou USB disponible
- Adaptateurs selon le besoin (par exemple, 9 broches à 25 broches)

Procédure

1. Raccordez le convertisseur de signal au port série ou au port USB de votre PC.
2. Pour connecter directement aux bornes du transmetteur :

- a. Connectez les fils du convertisseur de signal aux bornes 21 et 22.

Conseil


Les connexions HART ne sont pas sensibles à la polarité. Le fil que vous reliez à telle ou telle borne importe peu.

- b. Ajoutez une résistance si nécessaire.

Important

Les connexions HART/Bell 202 nécessitent une chute de tension de 1 Vcc. Pour cela, ajoutez une résistance de 250 à 600 Ω à la connexion.

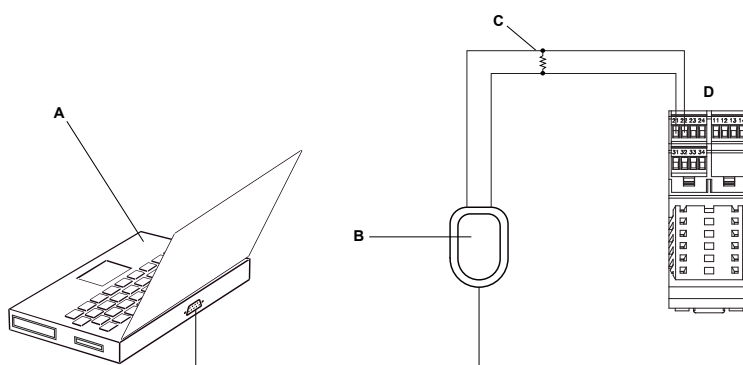Figure B-2: Connexion aux bornes du transmetteur



- A. PC
- B. Convertisseur de signal
- C. Résistance de 250 à 600 Ω
- D. Transmetteur

Remarque


Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

3. Pour connecter à partir d'un point de la boucle HART locale :
 - a. Raccordez les fils du convertisseur de signal à n'importe quel point de la boucle.
 - b. Ajoutez une résistance si nécessaire.

Important

Les connexions HART/Bell 202 nécessitent une chute de tension de 1 Vcc. Pour cela, ajoutez une résistance de 250 à 600 Ω à la connexion.

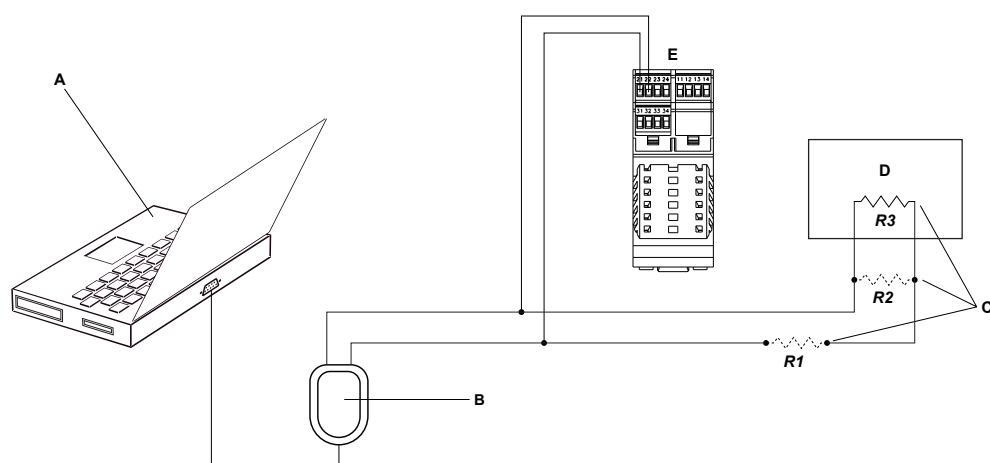Figure B-3: Connexion via une boucle locale



- A. PC
- B. Convertisseur de signal
- C. Toute combinaison de résistances R1, R2 et R3 si nécessaire pour satisfaire les exigences de résistance de communication HART
- D. SNCC ou API
- E. Transmetteur


Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

- 4. Pour connecter via un réseau multipoint HART :
 - a. Raccordez les fils du convertisseur de signal à n'importe quel point du réseau.
 - b. Ajoutez une résistance si nécessaire.

Important

Les connexions HART/Bell 202 nécessitent une chute de tension de 1 Vcc. Pour cela, ajoutez une résistance de 250 à 600 Ω à la connexion.

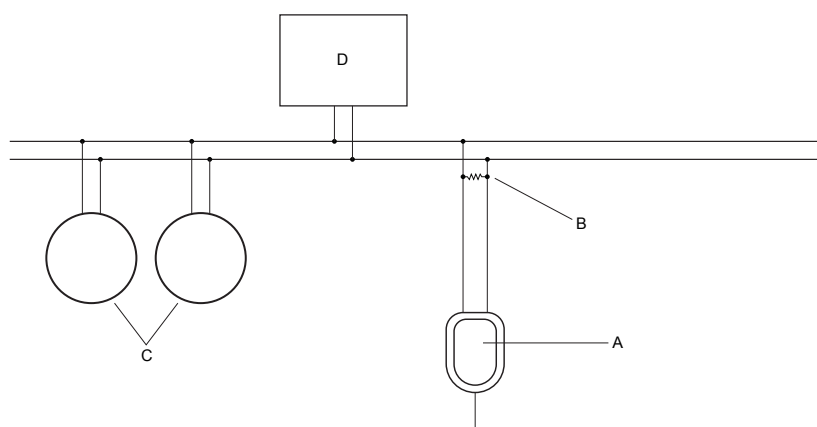Figure B-4: Connexion via un réseau multipoint

- A. Convertisseur de signal
 B. Résistance de 250 à 600 Ω
 C. Appareils sur le réseau
 D. Appareil maître

5. Démarrez ProLink III.
6. Cliquez sur Connecter à l'appareil physique.
7. Réglez le paramètre Protocole sur HART Bell 202.

Conseil

Les connexions HART/Bell 202 utilisent des paramètres de connexion standard. Vous ne devez pas nécessairement les configurer ici.

8. Si un convertisseur de signal USB est utilisé, cochez la case Basculer RTS.
9. Spécifiez l'adresse d'interrogation HART configurée dans le transmetteur dans la zone Adresse/Balise.

Conseils

- Si vous vous connectez au transmetteur pour la première fois, utilisez l'adresse par défaut : 0.
- Si vous ne vous trouvez pas dans un environnement multipoint HART, l'adresse d'interrogation HART conserve généralement la valeur par défaut.
- En cas de doute sur l'adresse du transmetteur, cliquez sur Interroger. Le programme recherche sur le réseau et renvoie la liste des transmetteurs détectés.

10. Spécifiez la valeur Port PC sur le port COM du PC que vous utilisez pour cette connexion.
11. Réglez le paramètre Master sur l'option appropriée.

Option	Description
Secondaire	Utilisez ce paramètre si un autre hôte HART, un DCS par exemple, est présent sur le réseau.

Option	Description
Primaire	Utilisez ce paramètre si aucun autre hôte n'est présent sur le réseau. Field Communicator n'est pas un hôte.

12. Cliquez sur le bouton Connecter.

Besoin d'aide ? Si un message d'erreur apparaît :

- Vérifiez l'adresse HART du transmetteur.
- Vérifiez que vous avez spécifié le port COM approprié.
- Vérifiez la connexion physique entre le PC et le transmetteur.
- Augmentez ou diminuez la valeur de la résistance.
- Vérifiez l'absence de conflit avec un autre maître HART.

B.2.4 Etablir une connexion Modbus/RS-485

Vous pouvez connecter directement aux bornes RS-485 du transmetteur ou à n'importe quel point du réseau.

Prérequis


- ProLink III installée et sous licence sur votre PC
- Un des éléments suivants :
 - Convertisseur RS-485 à RS-232
 - Convertisseur de signal USB à RS-485
- Un port série ou USB disponible
- Adaptateurs selon le besoin (par exemple, 9 broches à 25 broches)

Procédure

1. Raccordez le convertisseur de signal au port série ou au port USB de votre PC.
2. Connectez les fils du convertisseur de signal aux bornes 33 (RS-485/A) et 34 (RS-485/B).

Conseil

Généralement, mais pas nécessairement, le fil noir correspond à RS-485/A et le fil rouge correspond à RS-485/B.

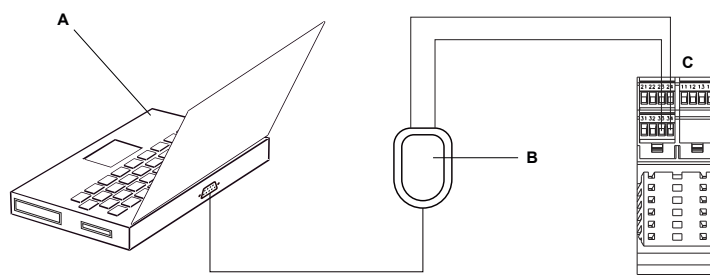
Figure B-5: Connexion aux bornes du transmetteur

- A. PC
- B. Convertisseur de signal
- C. Transmetteur

Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

3. Pour connecter via le réseau RS-485 :
 - a. Raccordez les fils du convertisseur de signal à n'importe quel point du réseau.
 - b. Ajoutez une résistance si nécessaire.

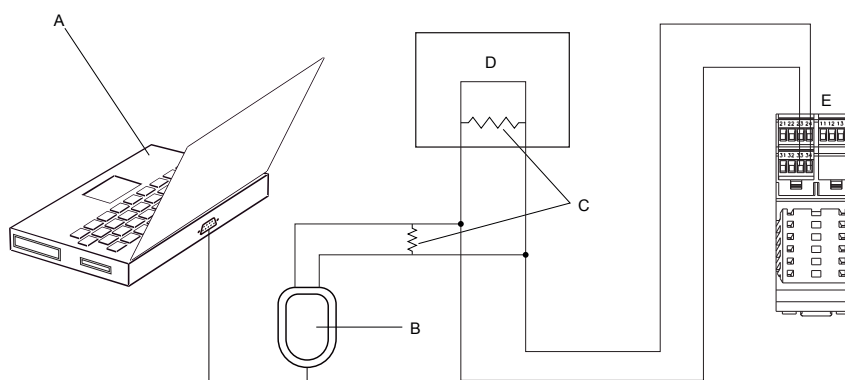Figure B-6: Connexion via un réseau

- A. PC
- B. Convertisseur de signal
- C. Résistances de 120 Ω , 1/2 Watt aux deux extrémités du segment, si nécessaire
- D. SNCC ou API
- E. Transmetteur

Remarque

Cette figure illustre une connexion de port série. Les connexions USB sont également prises en charge.

4. Démarrez ProLink III.
5. Cliquez sur Connecter à l'appareil physique.
6. Réglez les paramètres de connexion sur les valeurs configurées dans le transmetteur.

Si votre transmetteur n'est pas configuré, utilisez les valeurs par défaut indiquées ici.

Tableau B-1: Paramètres de connexion Modbus/RS-485 par défaut

Paramètre	Valeur par défaut
Protocole	Modbus RTU
Baud	9600
Parité	Impaire
Bits d'arrêt	1
Adresse	1

Conseil

Si les paramètres de communication RS-485 du transmetteur ne sont pas connus, vous pouvez connecter via le port service qui utilise toujours les paramètres par défaut, ou utiliser un autre outil de communication pour afficher ou modifier les paramètres.

7. Spécifiez la valeur Port PC sur le port COM du PC que vous utilisez pour cette connexion.
8. Si nécessaire, mettez le transmetteur hors puis sous tension et patientez 10 secondes pour régler les bornes en mode RS-485.

Les bornes du transmetteur fonctionnent en mode port service ou en mode RS-485. Si elles sont en mode port service, vous devez mettre le transmetteur hors puis sous tension et patienter 10 secondes avant de connecter. Une fois cette durée écoulée, les bornes basculent en mode RS-485. Si les bornes sont déjà en mode RS-485, ignorez cette étape.

9. Cliquez sur le bouton Connecter.

Besoin d'aide ? Si un message d'erreur apparaît :

- Vérifiez l'adresse Modbus du transmetteur.
- Vérifiez que vous avez spécifié le port COM approprié.
- Vérifiez que les bornes RS-485 du transmetteur sont en mode RS-485.
- Vérifiez la connexion physique entre le PC et le transmetteur.
- Augmentez ou diminuez la valeur de la résistance.
- Pour les communications à longue distance, ou si une source de bruit externe perturbe le signal, installez des résistances de terminaison de 120Ω $\frac{1}{2}$ W parallèles à la sortie aux deux extrémités de la boucle de communication.
- Vérifiez l'absence de communication Modbus simultanée avec le transmetteur.

B.3 Arborescences de menus de ProLink III

Figure B-7: Outils de l'appareil : Principal

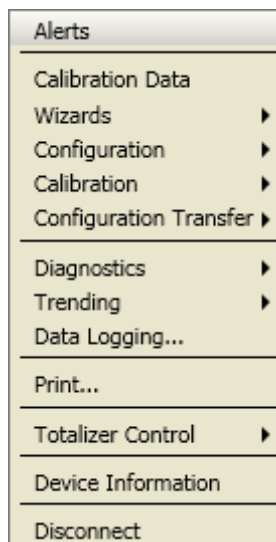


Figure B-8: Outils de l'appareil : Configuration (avec Poids et mesures)

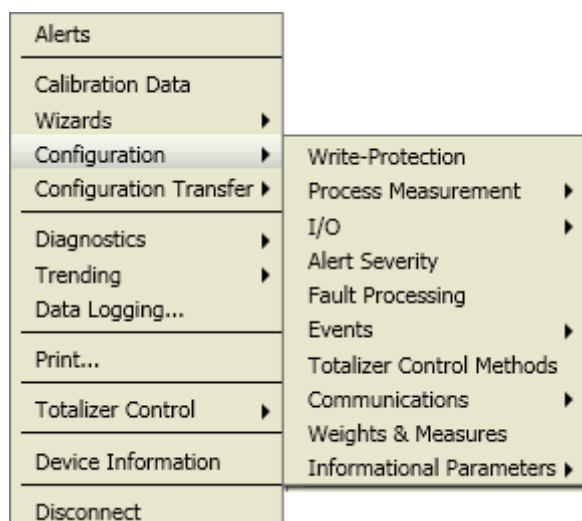


Figure B-9: Configuration : Mesure de procédé (avec Mesurage de produits pétroliers)

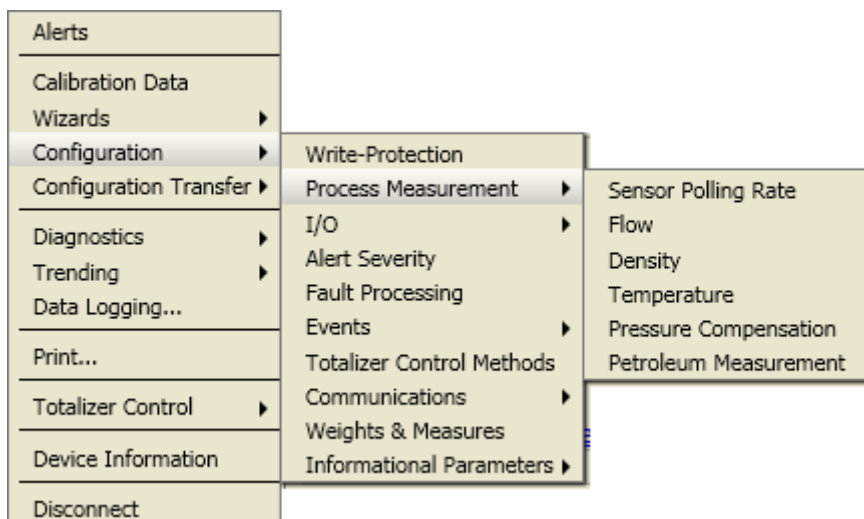


Figure B-10: Configuration : Mesure de procédé (avec Mesurage de la concentration)

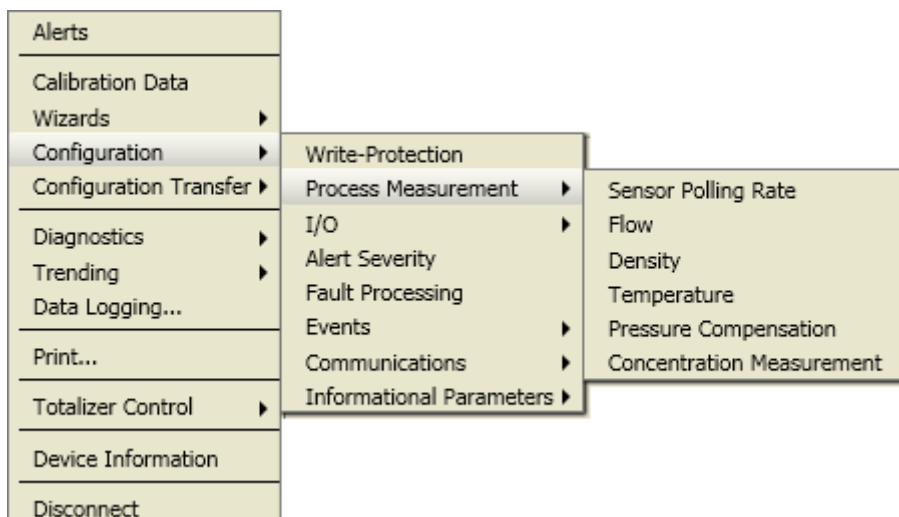


Figure B-11: Configuration : E/S

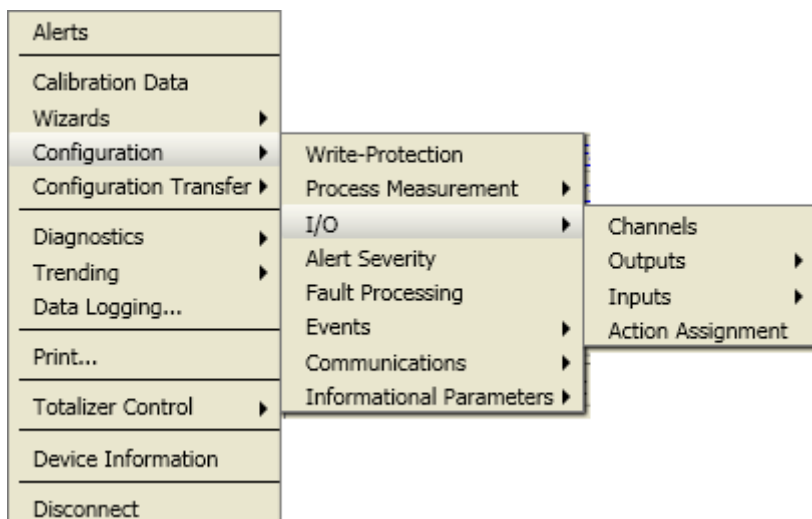


Figure B-12: Configuration : Événements

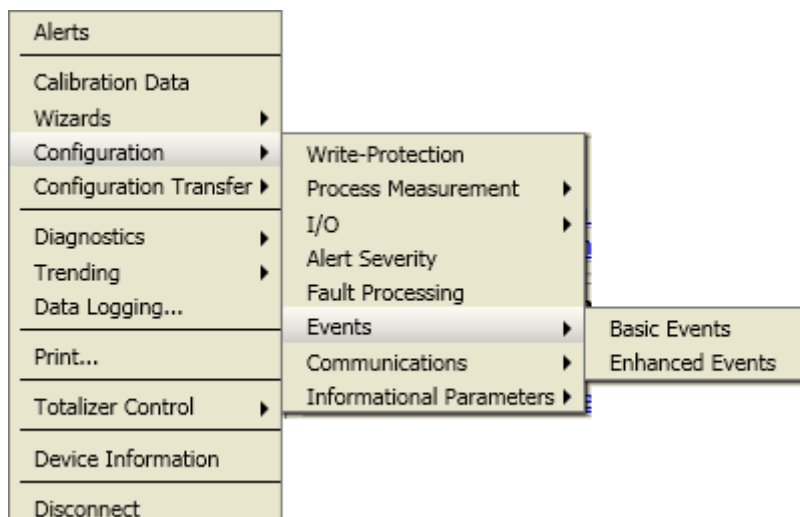


Figure B-13: Configuration : Communications

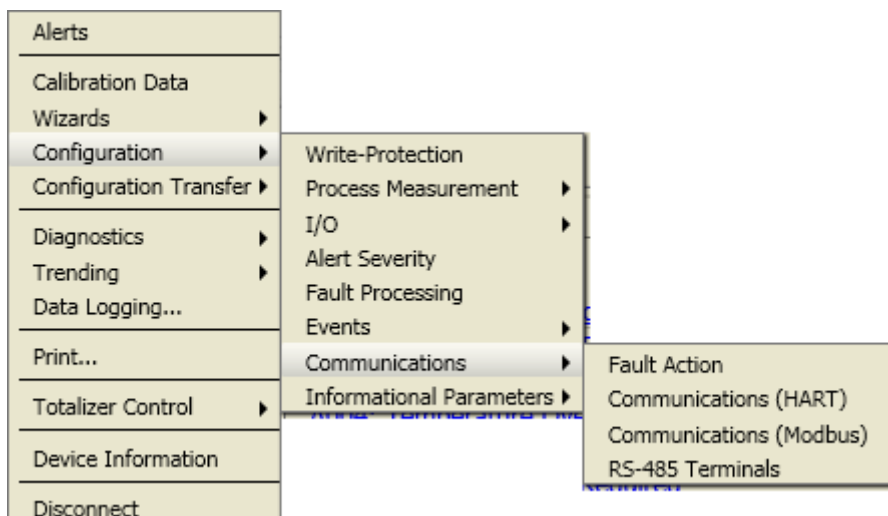


Figure B-14: Configuration : Paramètres d'informations

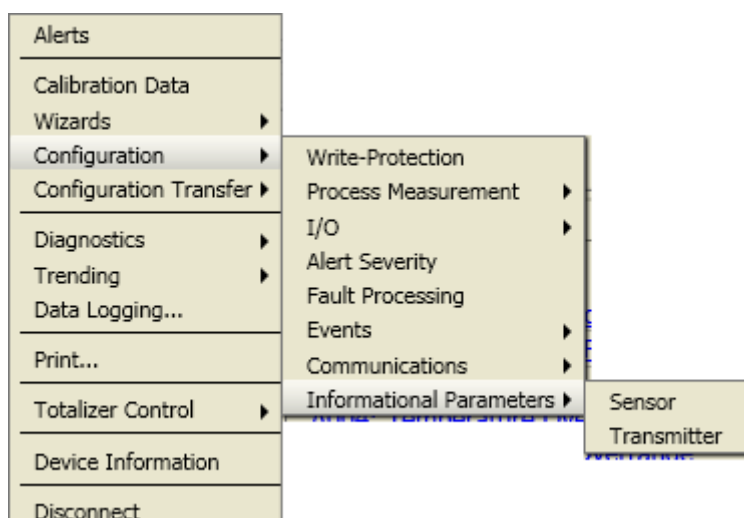


Figure B-15: Outils de l'appareil : Etalonnage

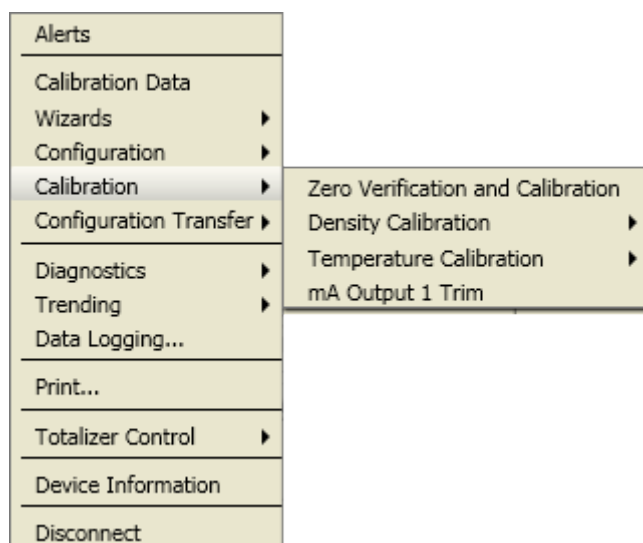


Figure B-16: Etalonnage : Etalonnage en masse volumique

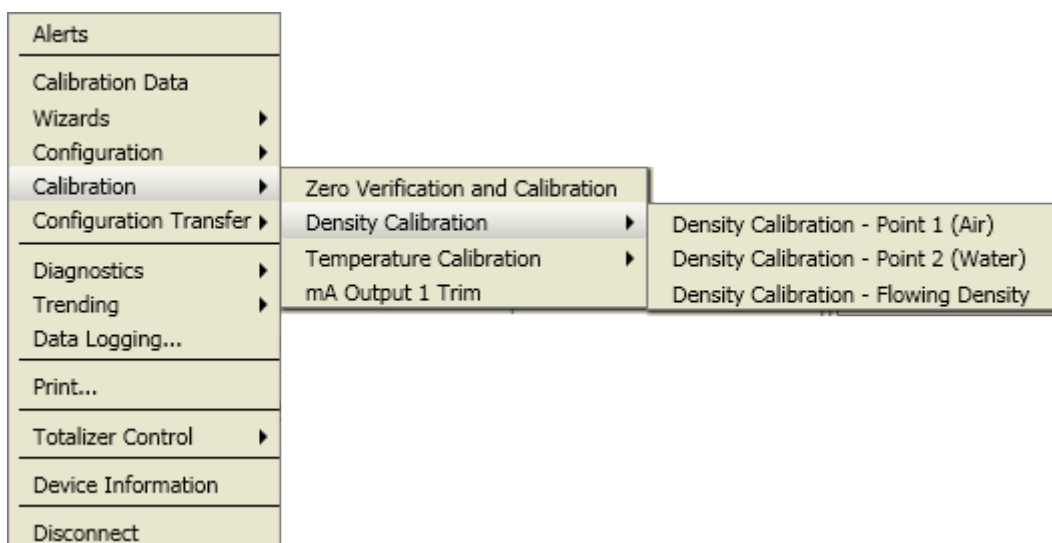


Figure B-17: Etalonnage : Etalonnage en température

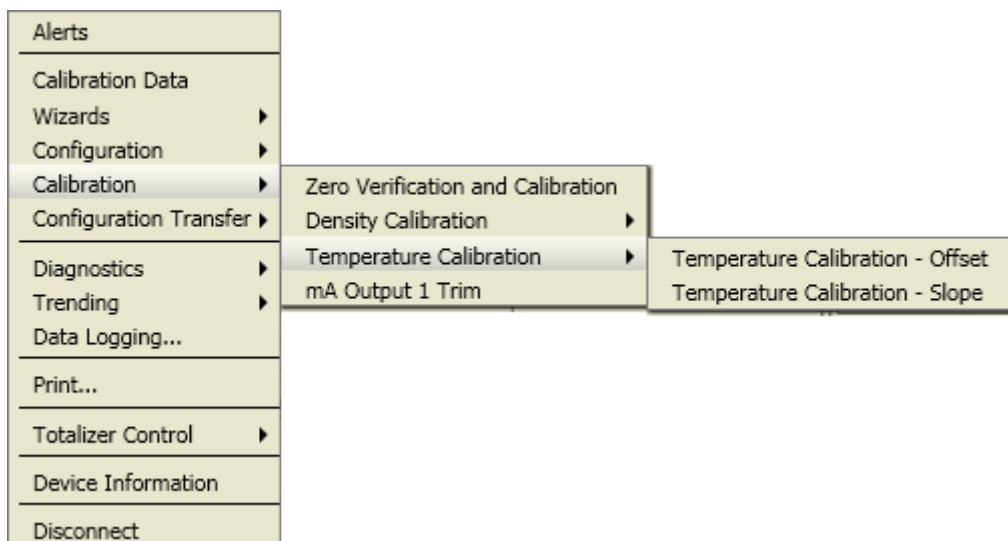


Figure B-18: Outils de l'appareil : Transfert de configuration

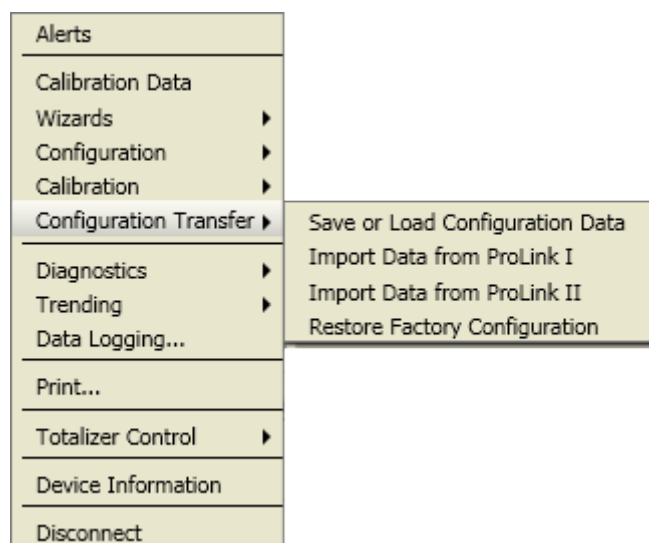



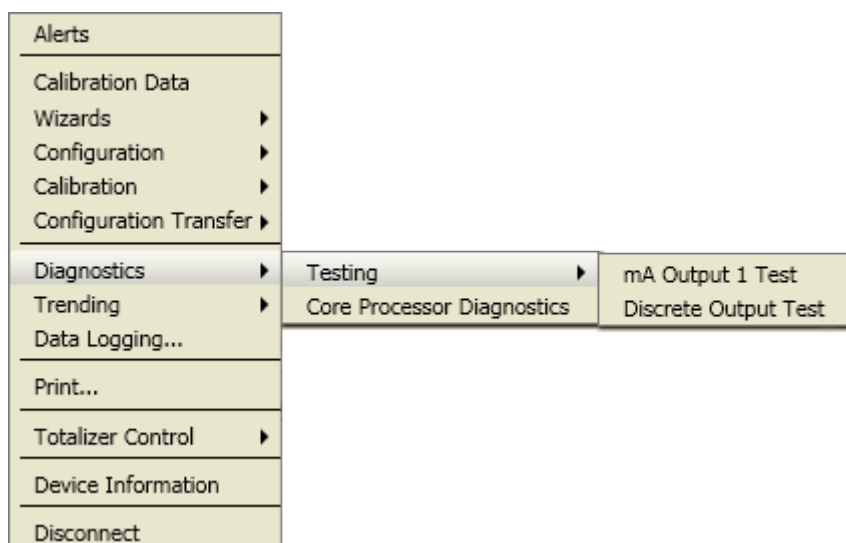
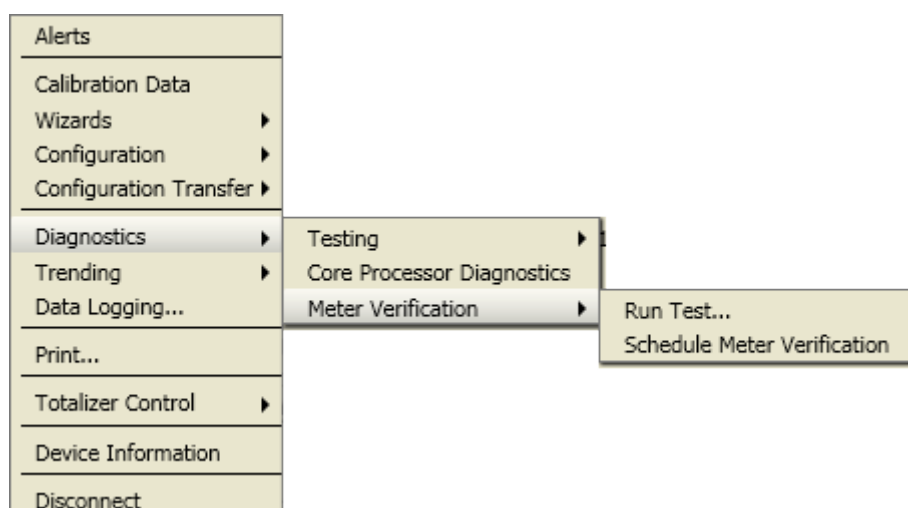
Figure B-19: Diagnostics : Test**Figure B-20: Diagnostics : Vérification du débitmètre**

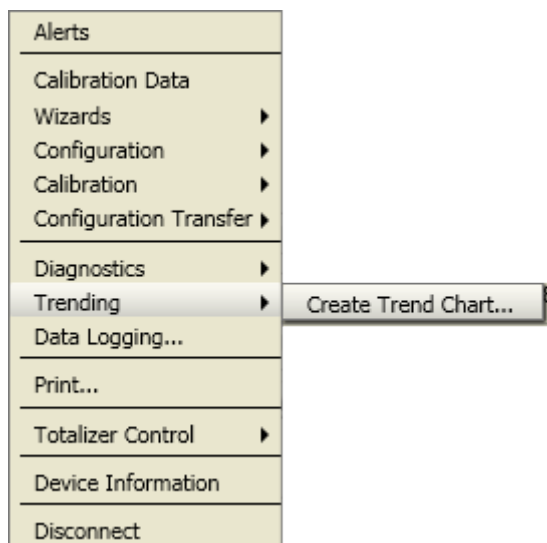Figure B-21: Outils de l'appareil : Tendances



Annexe C

Utilisation de l'Field Communicator avec le transmetteur

Sujets couverts dans cette annexe:

- [Informations de base sur l'](#)
- [Connecter au Field Communicator](#)
- [Arborescences de menus de Field Communicator](#)

C.1 Informations de base sur l'

L' est un outil de configuration et de gestion qui peut être utilisé avec un large éventail d'équipements, notamment des transmetteurs . Elle permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités et des données du transmetteur.

documentation

La plupart des instructions contenues dans ce manuel se fondent sur l'hypothèse que vous vous êtes déjà familiarisé avec l' et que vous savez effectuer les tâches suivantes :

- Allumer l'
- Naviguer au sein des menus de l'
- Etablir la communication avec des équipements HART
- Envoyer des données de configuration à l'équipement
- Utiliser les touches alphanumériques pour entrer des informations

Si vous ne savez pas effectuer ces tâches, consultez le manuel de l' avant d'essayer d'utiliser l'. Le manuel d'utilisation de l' est disponible sur le CD de documentation de ou sur le site Web de ().

Descriptions d'équipements (DD)

Pour que l' fonctionne avec votre équipement, vous devez installer la description d'équipement (DD) appropriée. Le transmetteur nécessite la description d'équipement HART suivante : .

Pour visualiser les descriptions d'équipements installées sur votre :

1. Dans le menu de l'application HART, appuyez sur Utility > Descriptions d'équipements disponibles.
2. Faites défiler la liste de fabricants et sélectionnez Micro Motion, puis faites défiler la liste de descriptions d'équipements installées.

Si Micro Motion n'apparaît pas dans la liste, ou si vous ne voyez pas la description d'équipement dont vous avez besoin, utilisez l'utilitaire Easy Upgrade de l' pour installer la description d'équipement, ou contactez .

menus et messages

Nombre de menus de ce manuel commencent par le menu En ligne. Assurez-vous que vous savez accéder à ce menu.

Si vous utilisez l' avec un transmetteur , vous verrez un certain nombre de messages et de notes. Ce manuel ne contient pas d'informations à ce sujet.

Important

Il incombe à l'utilisateur de répondre à ces messages et de se conformer aux messages de sécurité.

C.2 Connecter au Field Communicator

Une connexion entre le Field Communicator et votre transmetteur vous permet de lire des données de procédé, de configurer le transmetteur et d'exécuter des tâches de maintenance et de diagnostic des dysfonctionnements.

Vous pouvez connecter le Field Communicator aux bornes mA principales du transmetteur, à n'importe quel point d'une boucle HART locale ou à n'importe quel point d'un réseau multipoint HART.

Prérequis

La description de l'appareil HART suivante doit être installée sur le Field Communicator : .

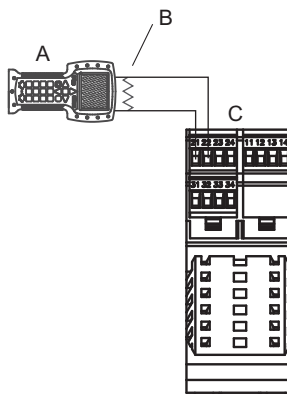
Procédure

1. Pour connecter aux bornes du transmetteur, raccordez les fils du Field Communicator aux bornes 21 et 22 du transmetteur et ajoutez une résistance selon le besoin.

Le Field Communicator doit être connecté aux bornes d'une résistance comprise entre 250 et 600 Ω .

Conseil

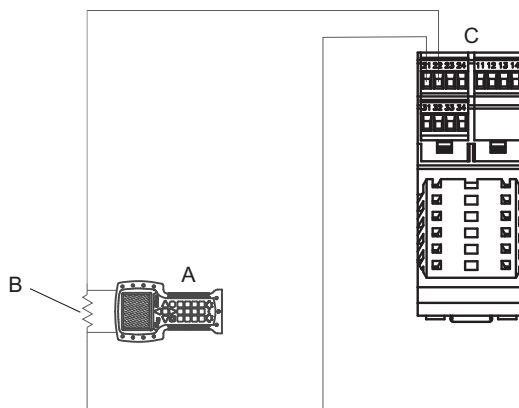
Les connexions HART ne sont pas sensibles à la polarité. Le fil que vous reliez à telle ou telle borne importe peu.

Figure C-1: Field Communicator connexion aux bornes du transmetteur

- A. Field Communicator
 B. Résistance de 250 à 600 Ω
 C. Bornes du transmetteur

2. Pour connecter à un point de la boucle HART locale, raccordez les fils du Field Communicator à n'importe quel point de la boucle et ajoutez une résistance si nécessaire.


Le Field Communicator doit être connecté aux bornes d'une résistance comprise entre 250 et 600 Ω .

Figure C-2: Field Communicator connexion à une boucle HART locale

- A. Field Communicator
 B. Résistance de 250 à 600 Ω
 C. Transmetteur, avec compartiment de câblage et compartiment d'alimentation ouverts

3. Pour connecter à un point du réseau multipoint HART, raccordez les fils du Field Communicator à n'importe quel point du réseau.

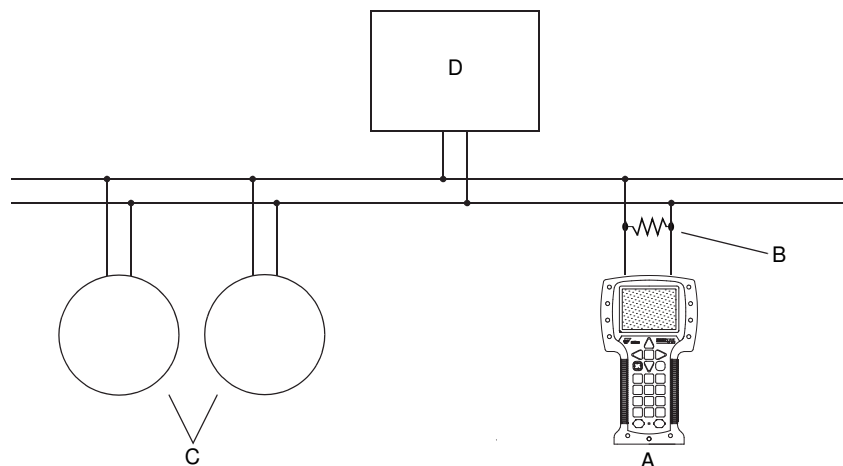Figure C-3: Field Communicator connexion à un réseau multipoint



- A. Field Communicator
- B. Résistance de 250 à 600 Ω
- C. Appareils sur le réseau
- D. Appareil maître

4. Mettez le Field Communicator sous tension et attendez que le menu principal s'affiche.
5. Si vous connectez via un réseau multipoint :
 - a. Réglez le Field Communicator à interroger.
L'appareil renvoie toute les adresses valides.
 - b. Saisissez l'adresse HART du transmetteur.

L'adresse HART par défaut est 0. Toutefois, dans un réseau multipoint, l'adresse HART a probablement été réglée sur une valeur différente et unique.

Postrequis

Pour accéder au menu En ligne, cliquez sur Application HART > En ligne. La plupart des tâches de configuration, de maintenance et de diagnostic des dysfonctionnements est exécutée à partir du menu En ligne.

Conseil

Des messages liés à la description DD ou à des alertes actives peuvent s'afficher. Appuyez sur les boutons appropriés pour ignorer le message et continuer.

C.3 Arborescences de menus de Field Communicator

Figure C-4: Menu en ligne

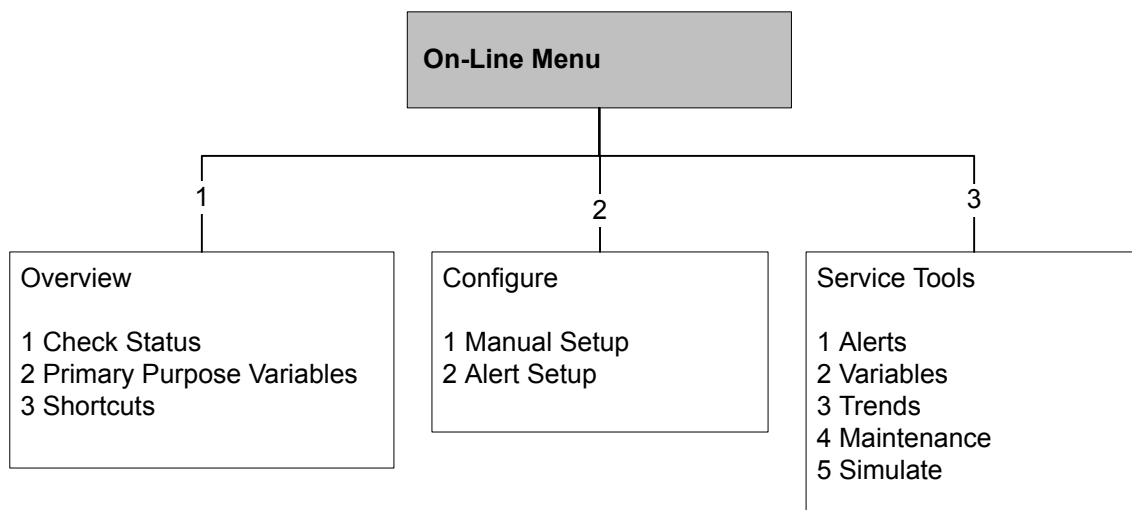


Figure C-5: Menu de présentation

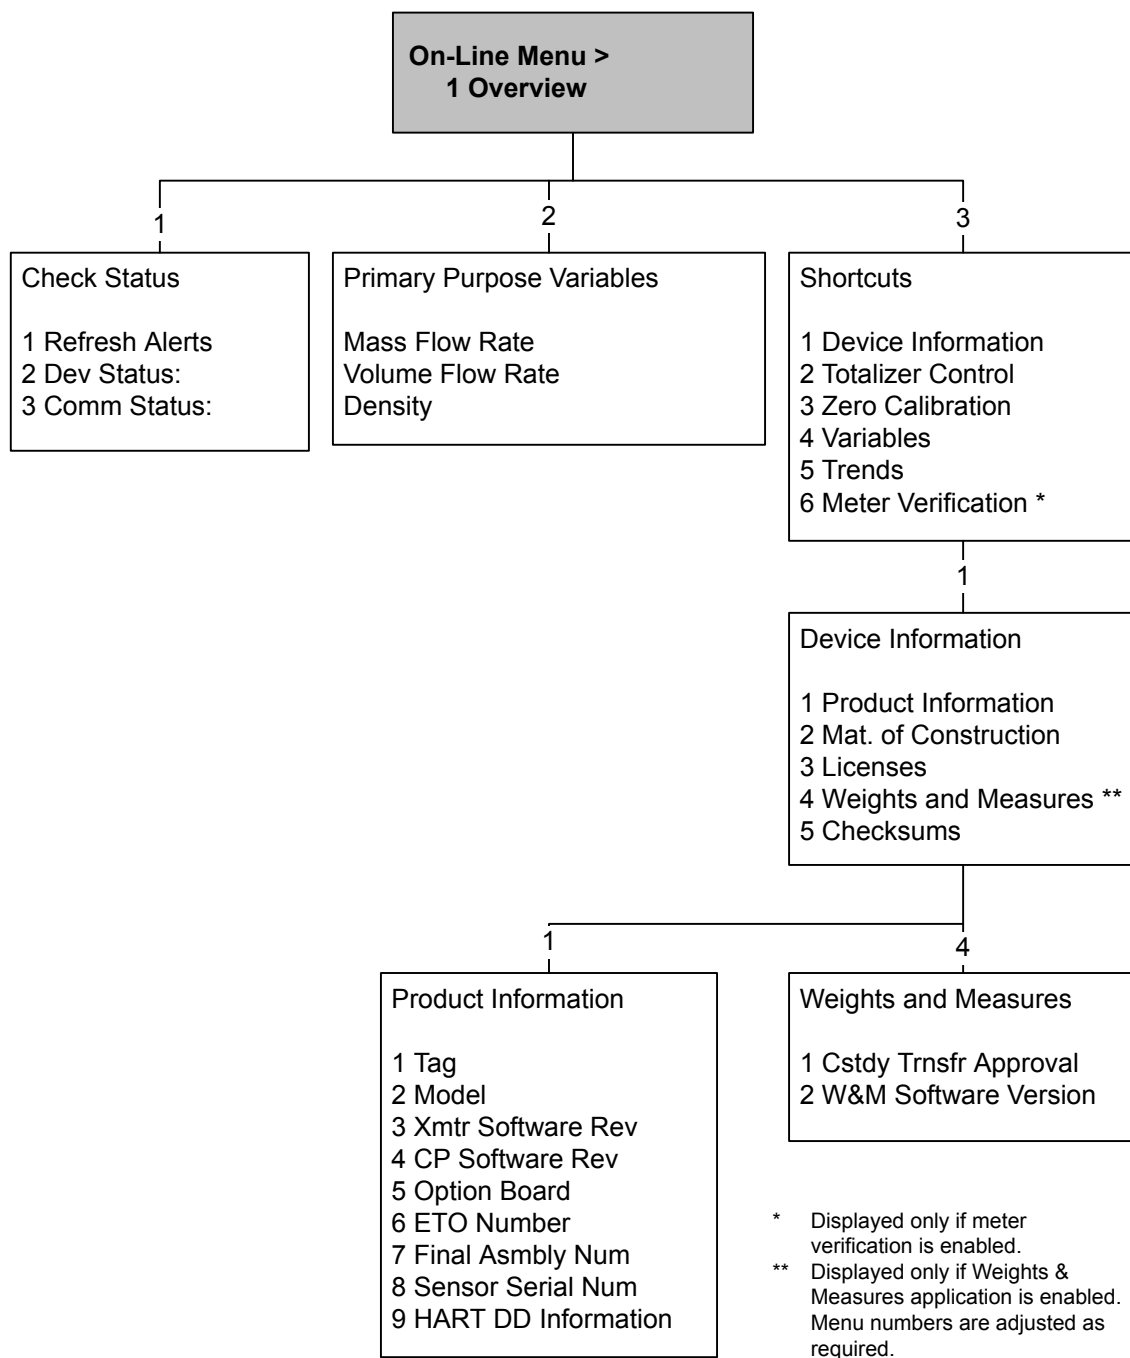


Figure C-6: Menu de configuration


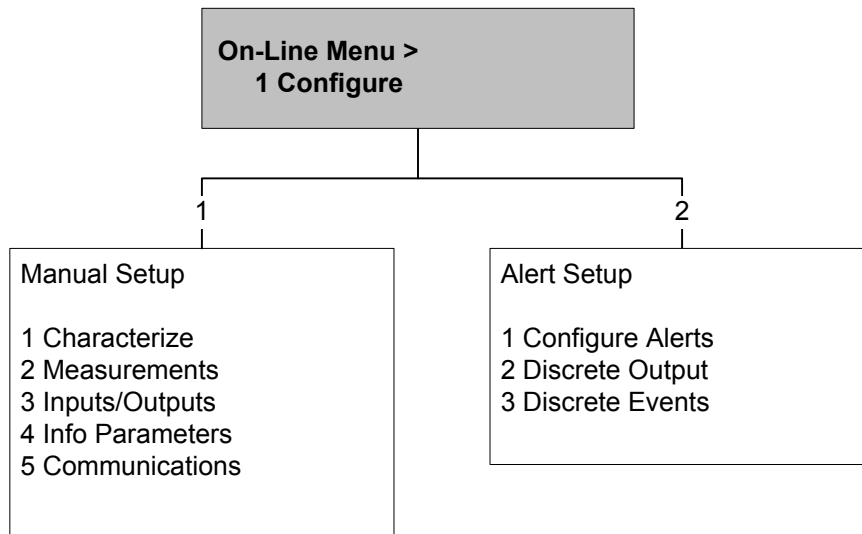


Figure C-7: Menu de configuration manuelle

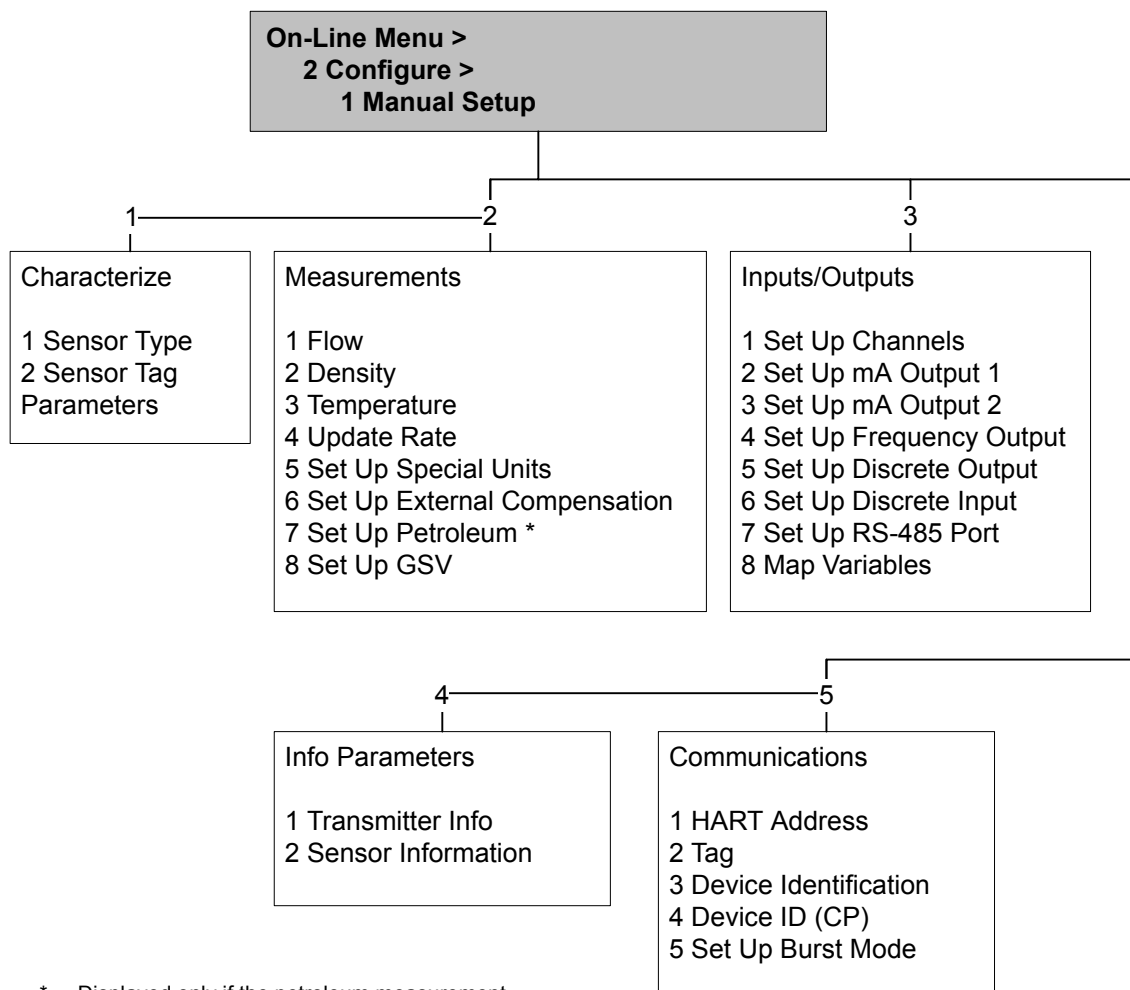

* Displayed only if the petroleum measurement application is enabled on your transmitter. Menu numbers are adjusted as required.

Figure C-8: Menu de configuration manuelle : Caractérisation

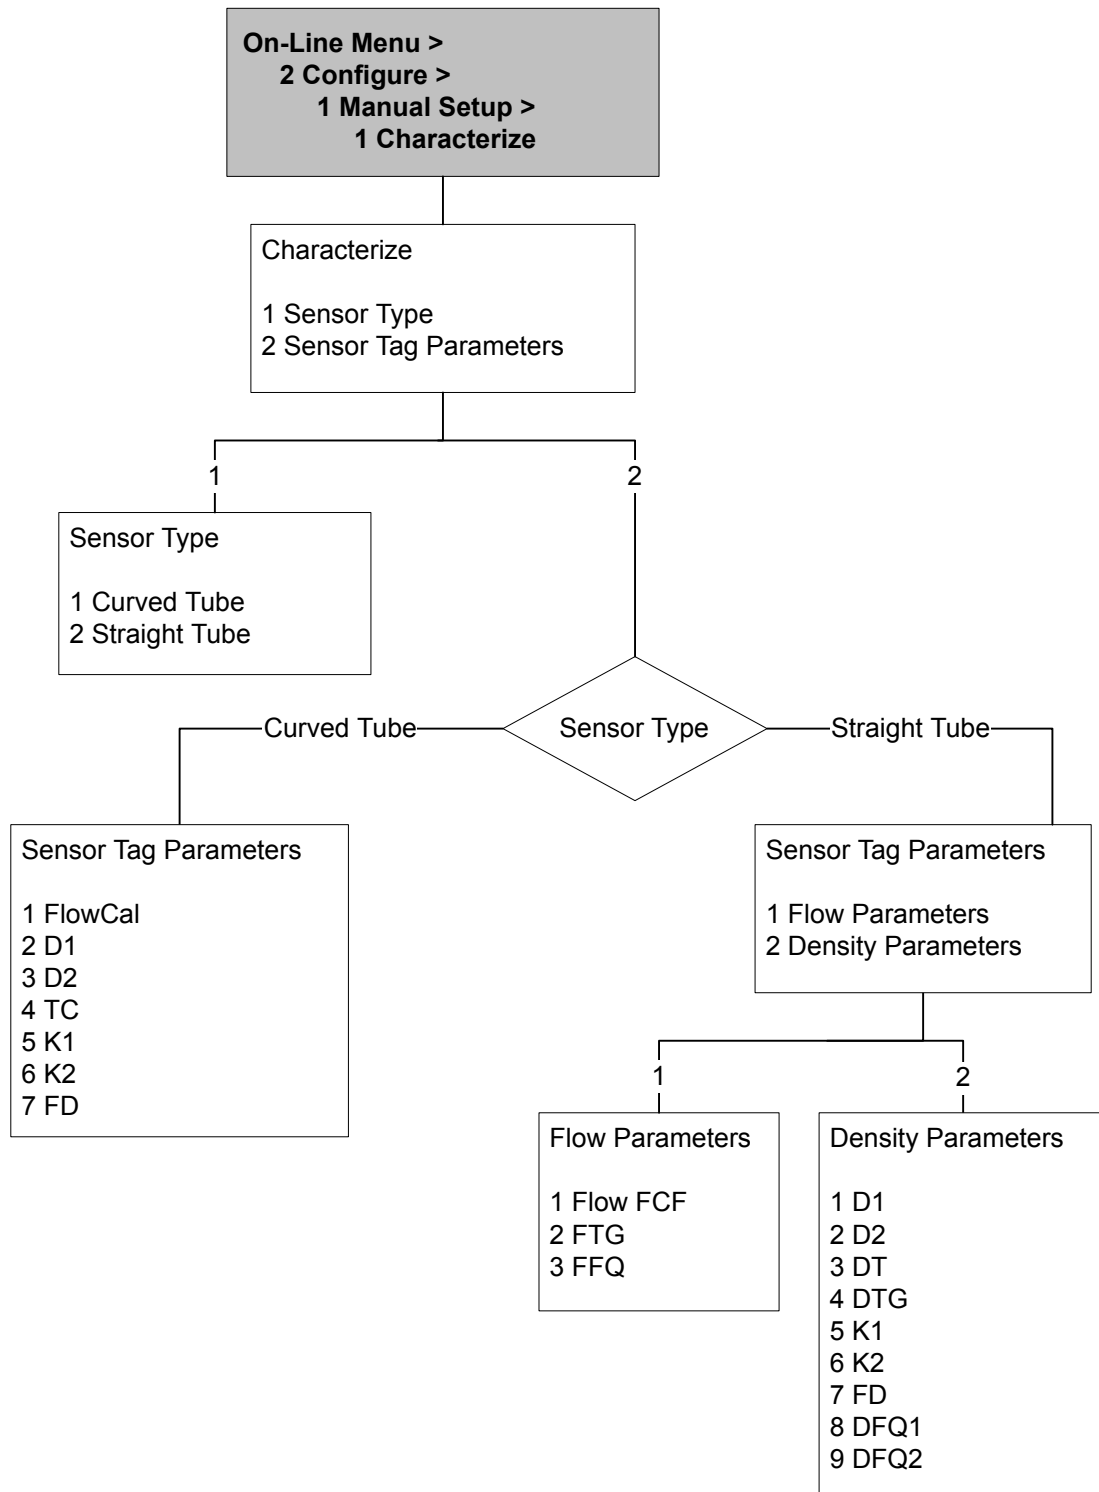


Figure C-9: Menu de configuration manuelle : Mesures

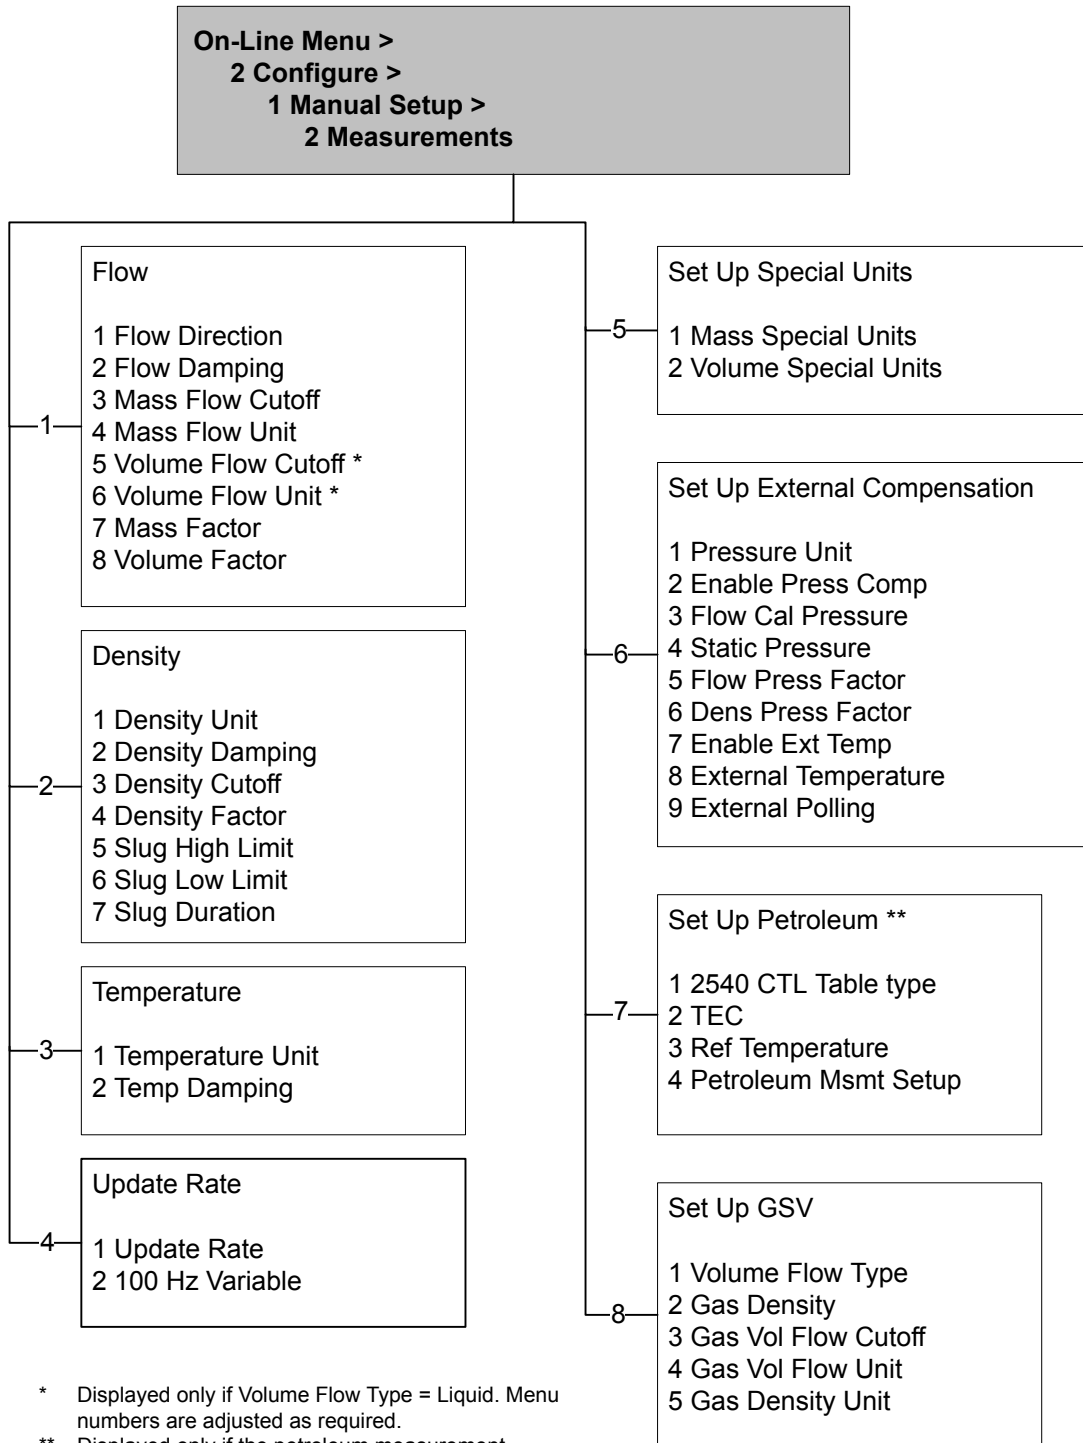


Figure C-10: Menu de configuration manuelle : E/S

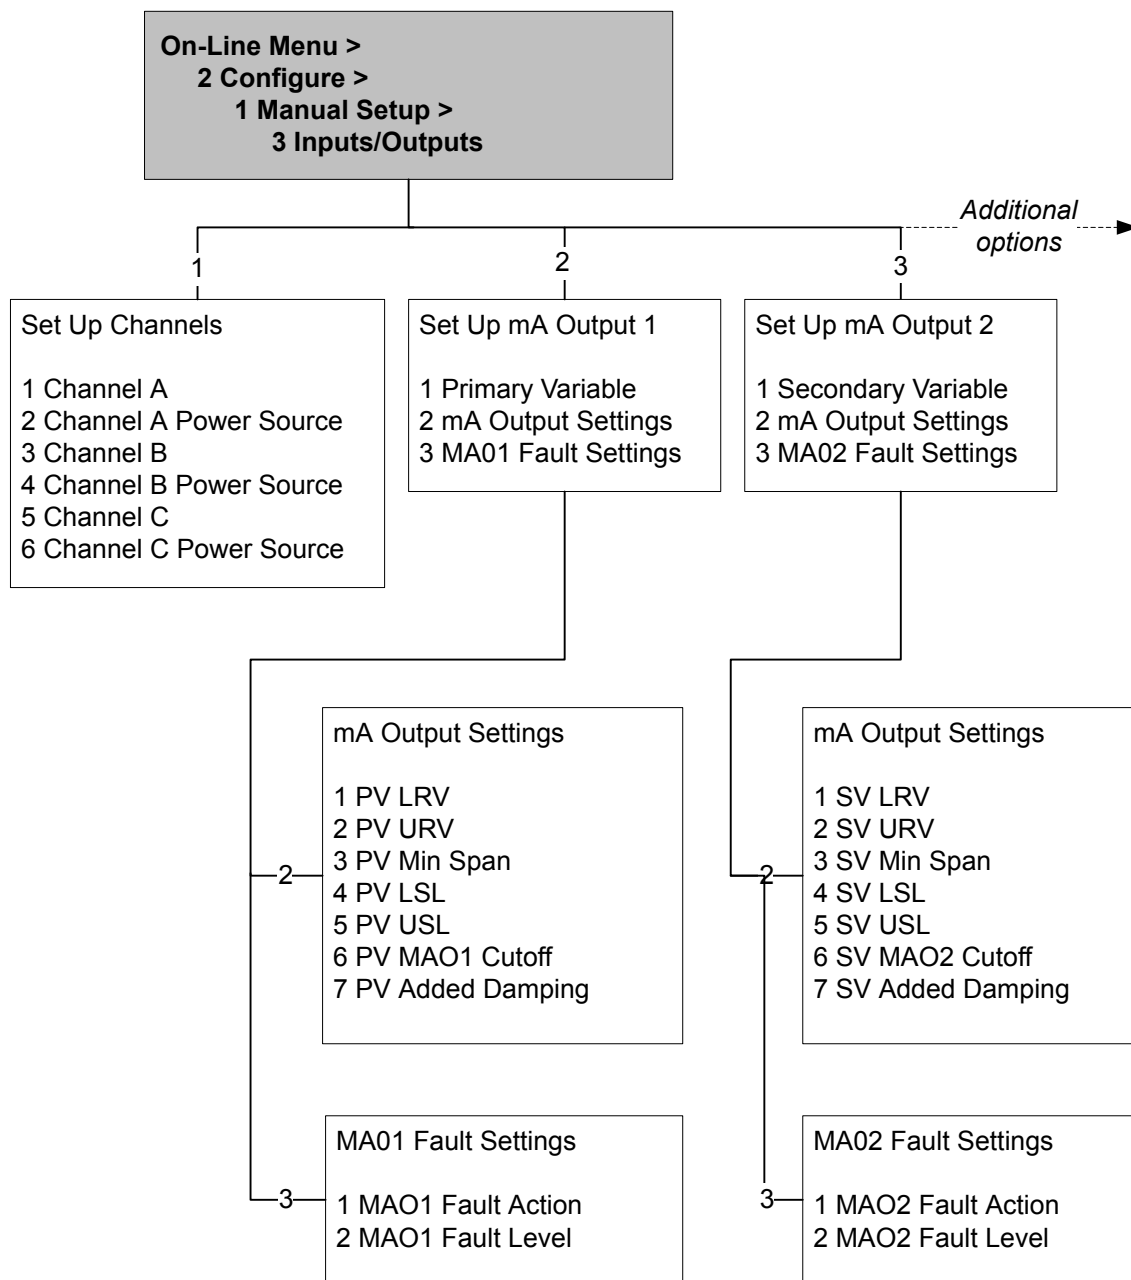


Figure C-11: Menu de configuration manuelle : E/S (suite)

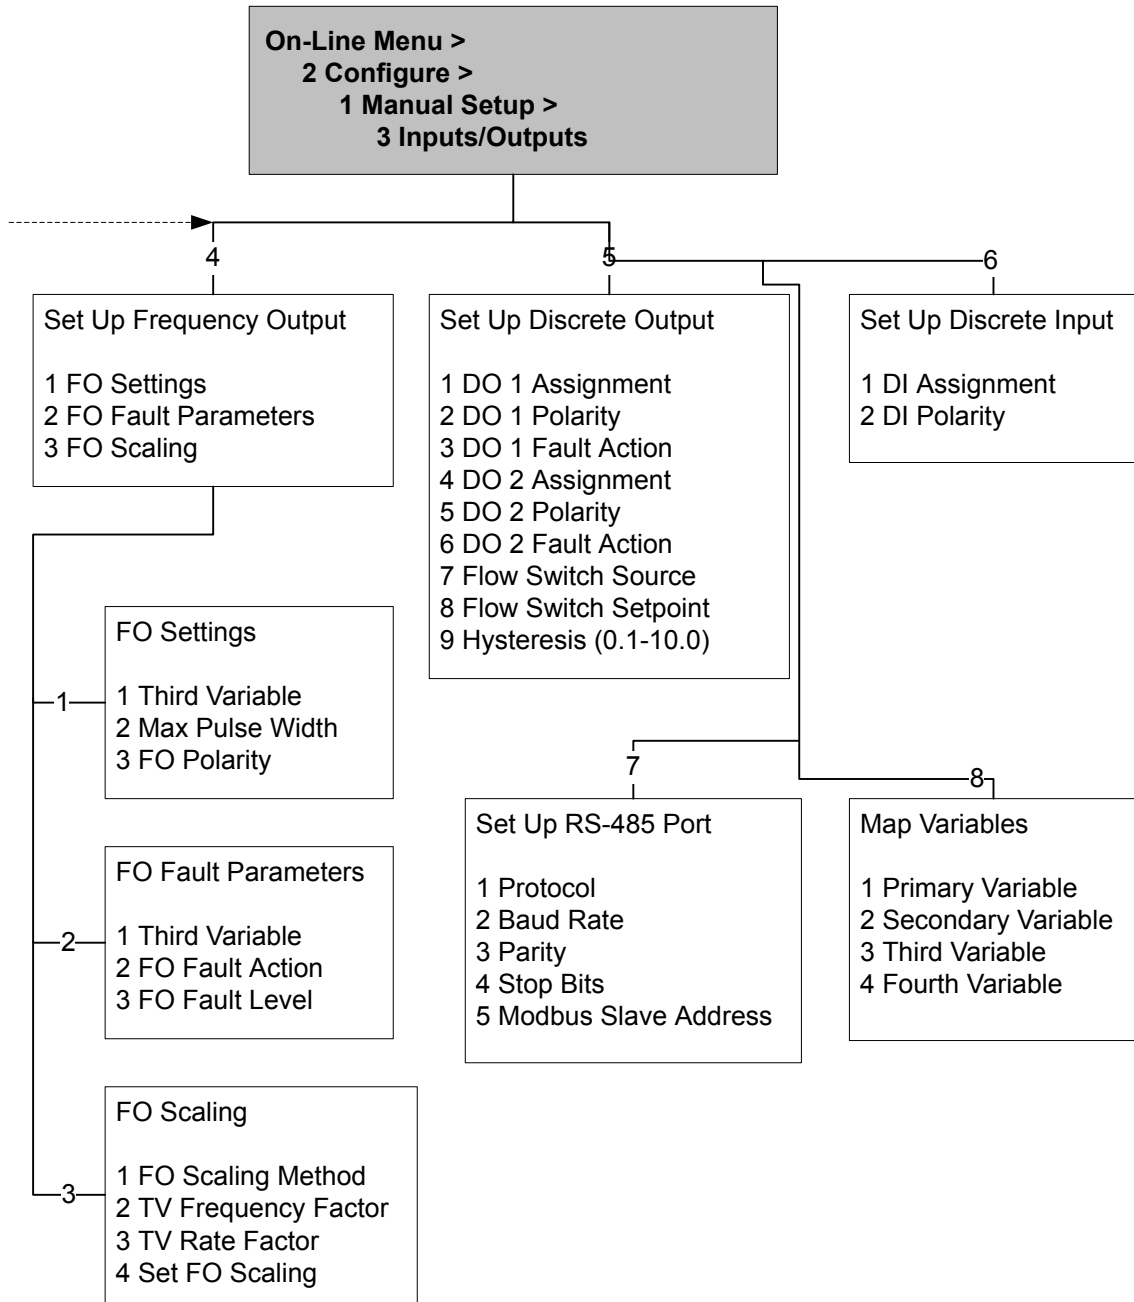


Figure C-12: Menu de configuration d'alerte


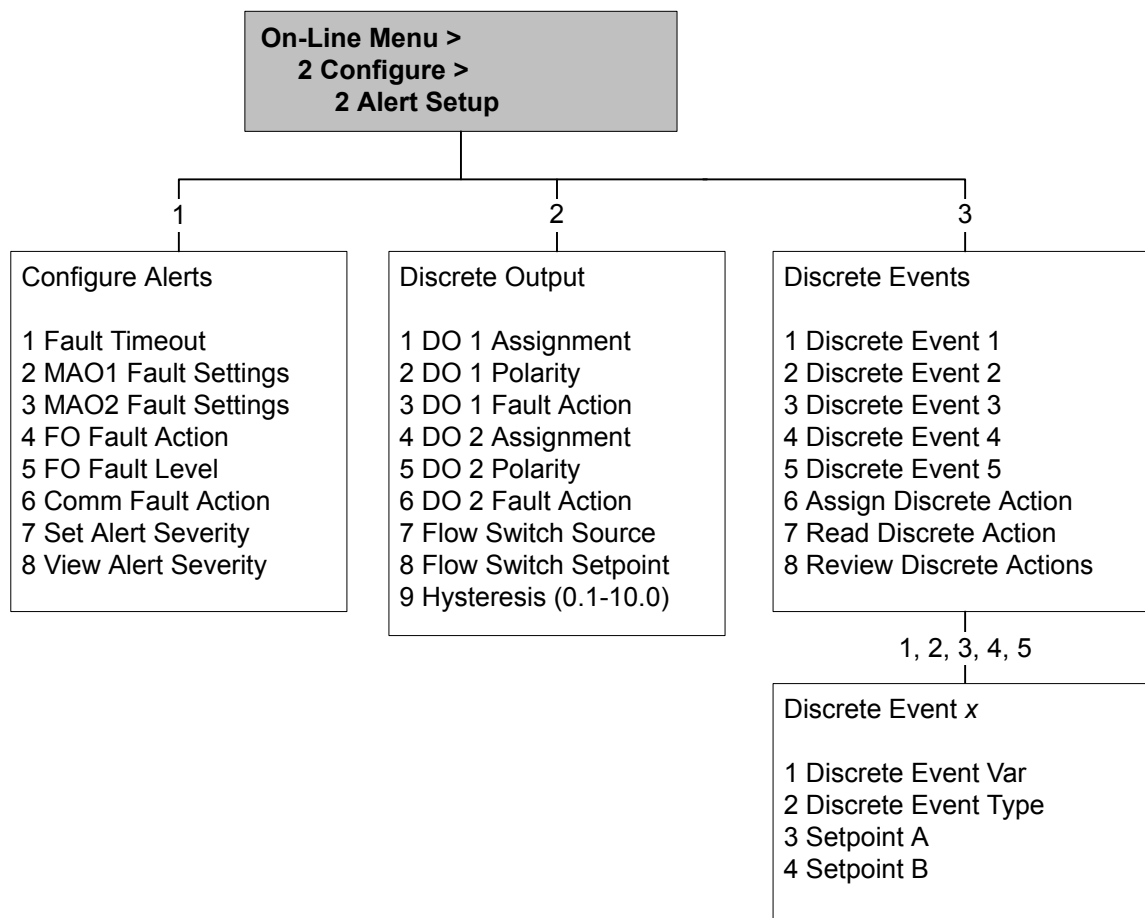


Figure C-13: Menu d'outils d'application

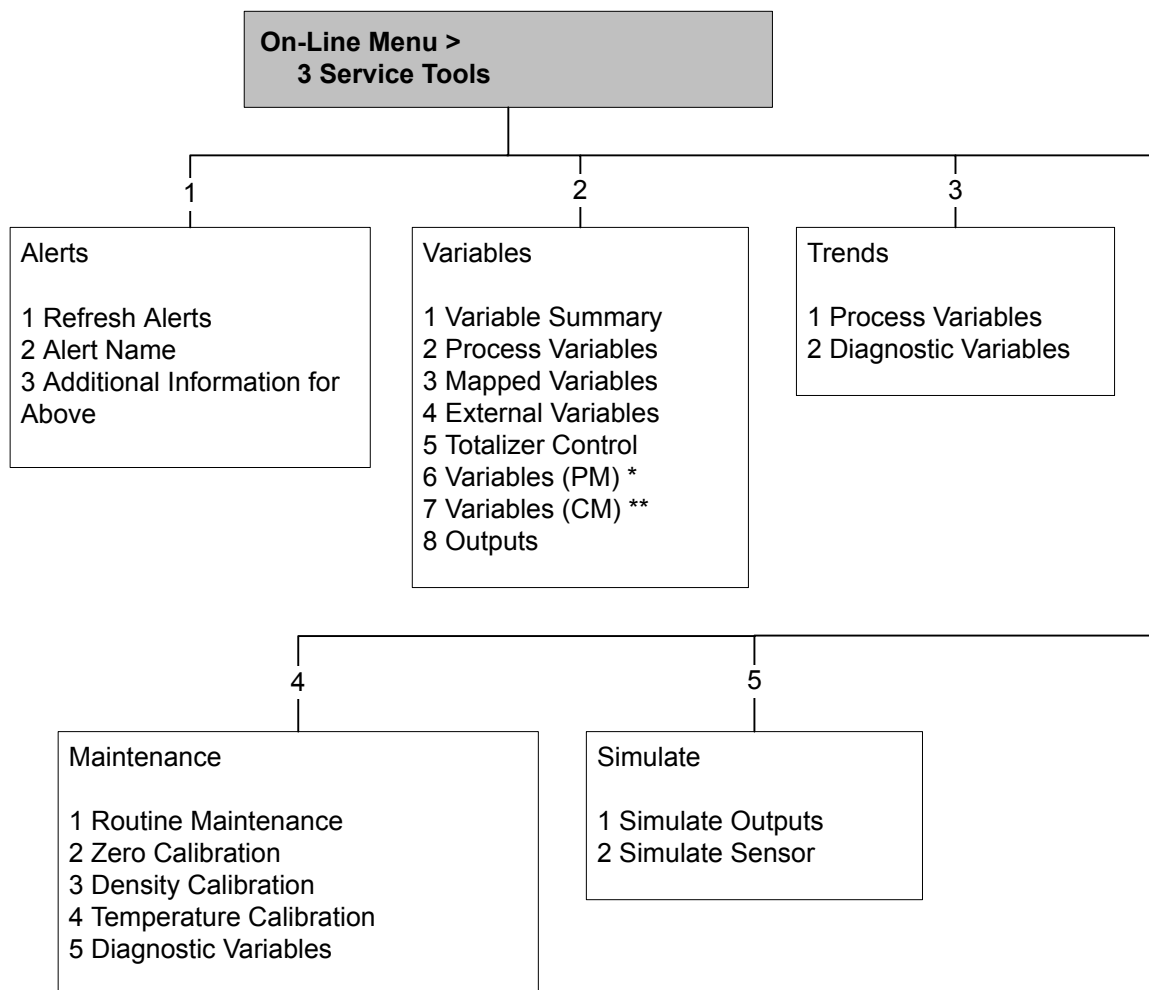

* Displayed only if the petroleum measurement application is enabled on your transmitter. Menu numbers are adjusted as required.

** Displayed only if the concentration measurement application is enabled on your transmitter. Menu numbers are adjusted as required.

Figure C-14: Menu d'outils d'application : Variables


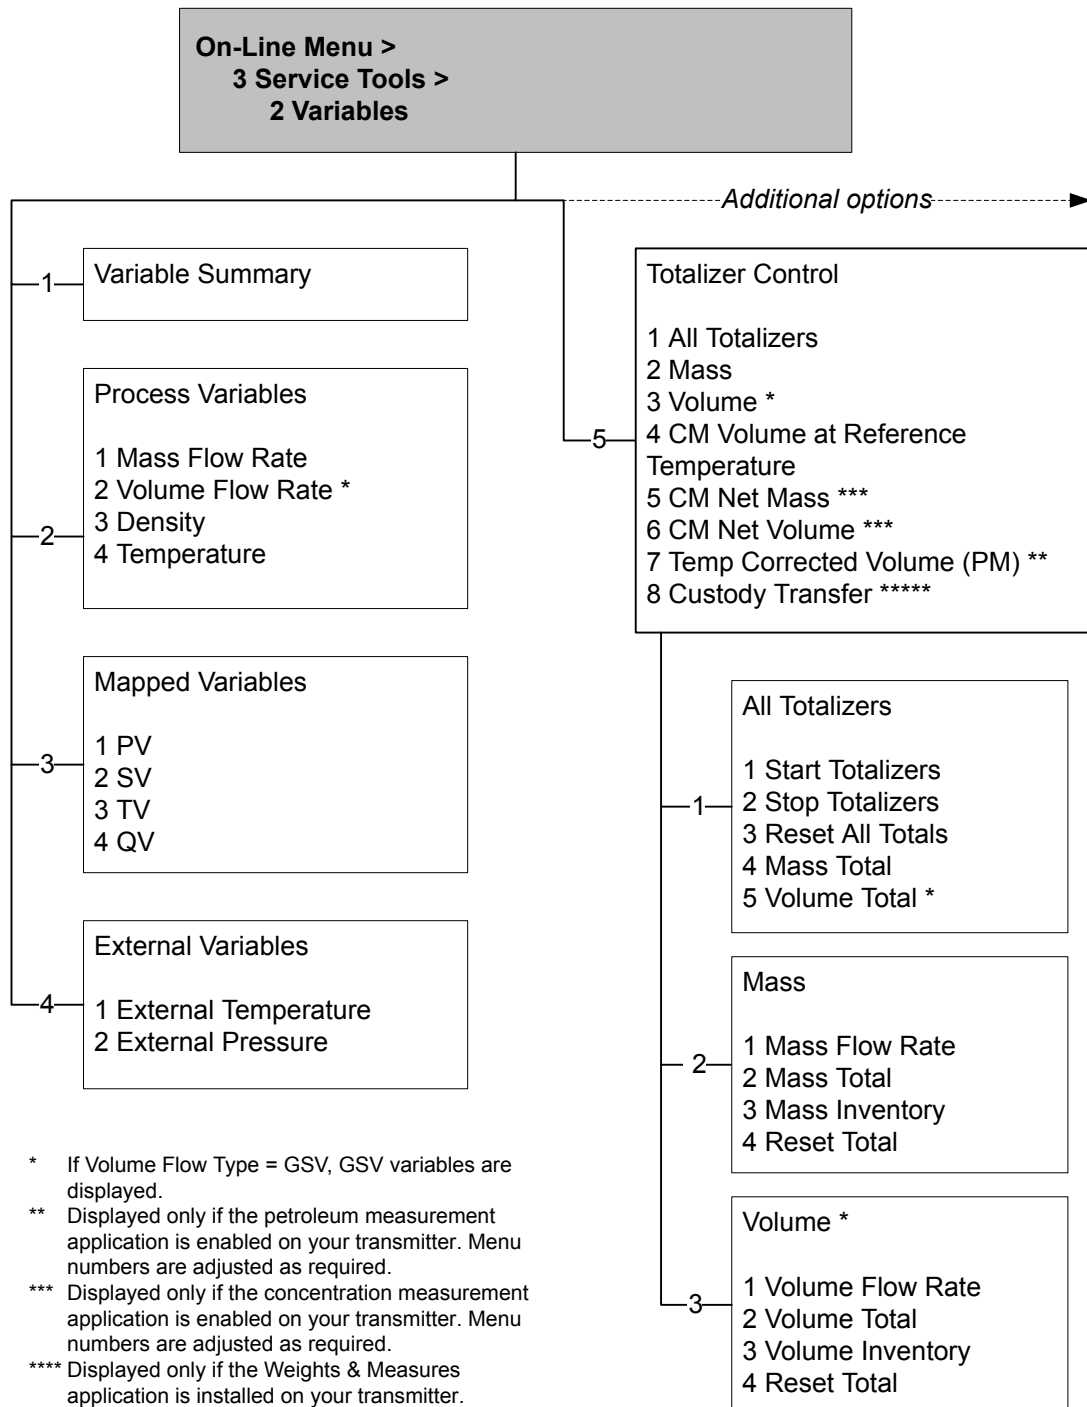


Figure C-15: Menu d'outils d'application : Variables (suite)

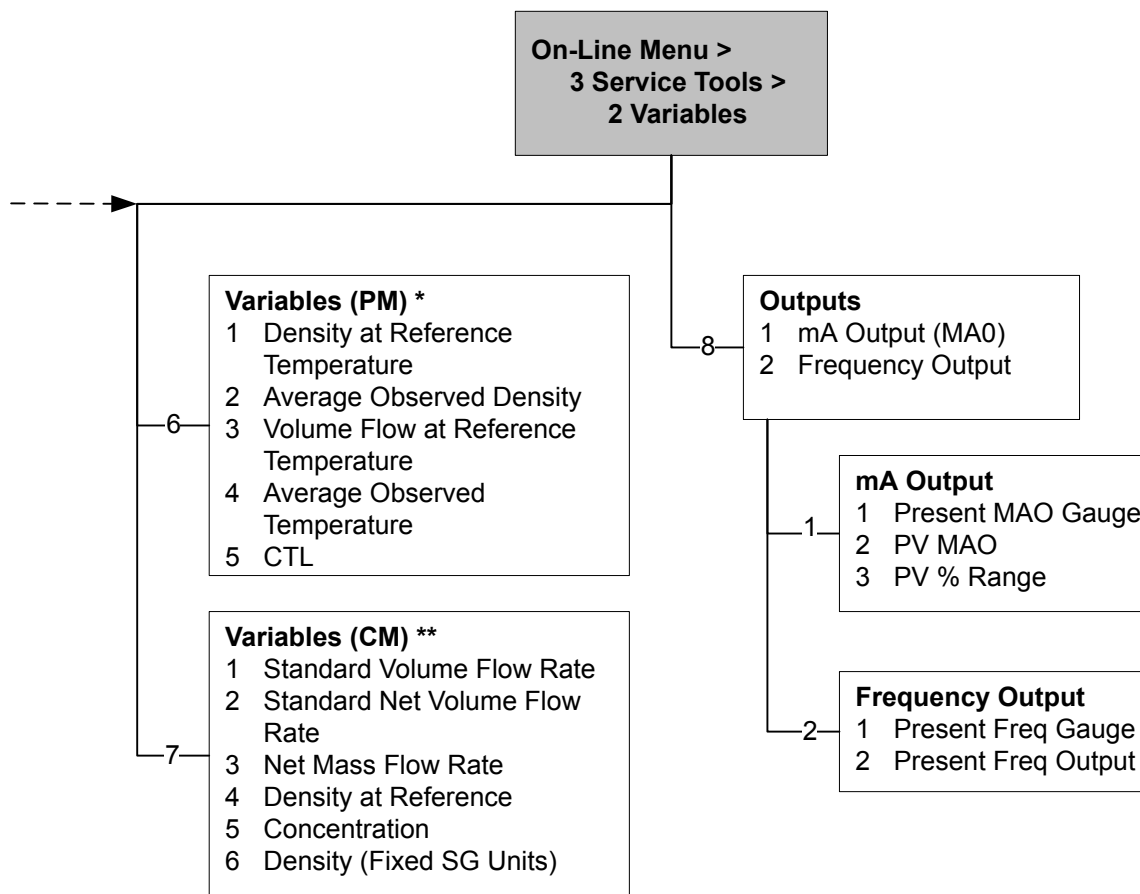

* Displayed only if petroleum measurement is enabled on your transmitter. Menu numbers are adjusted as required.

** Displayed only if concentration measurement is enabled on your transmitter. Menu numbers are adjusted as required.

Figure C-16: Menu d'outils d'application : Maintenance


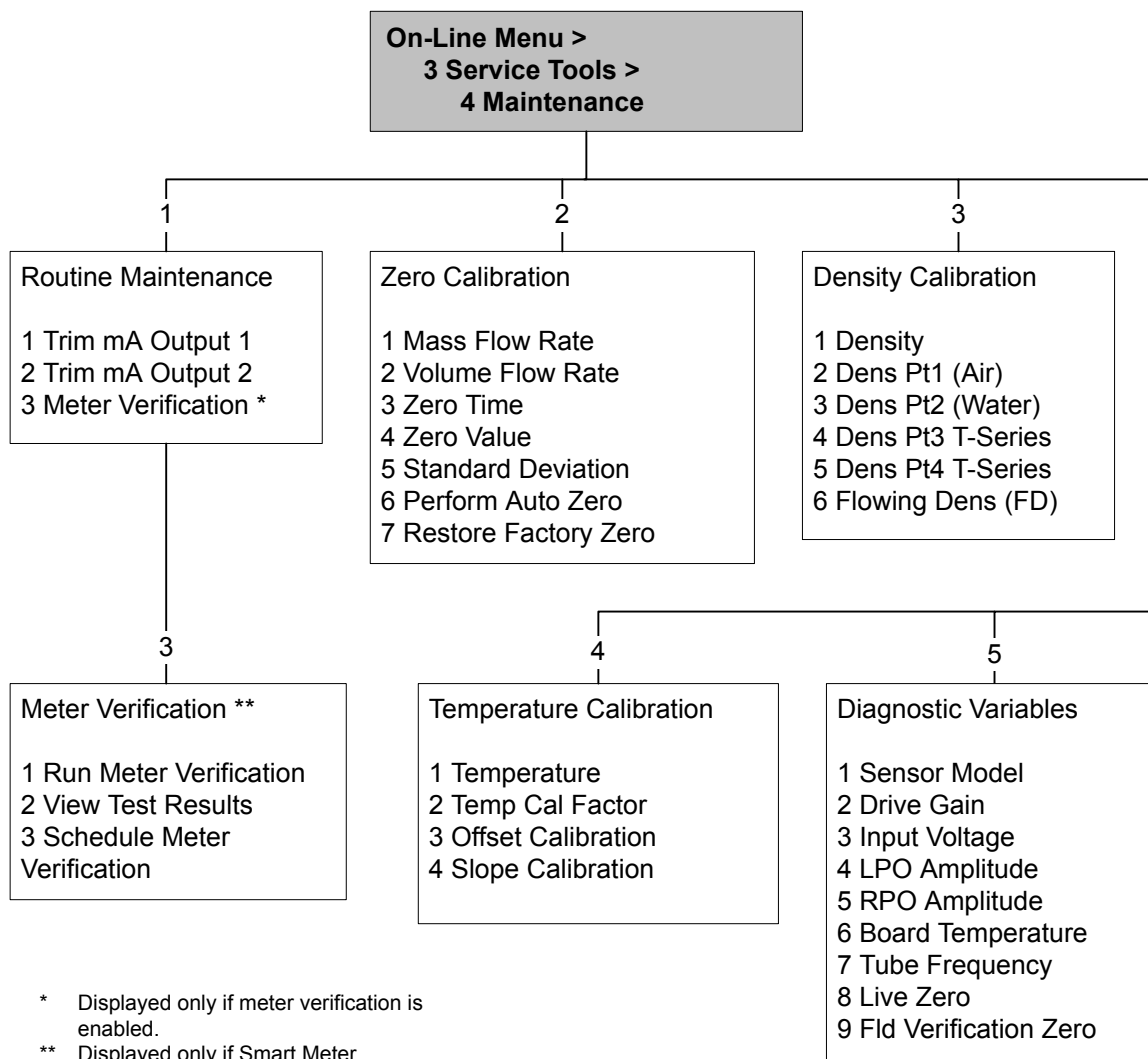


Figure C-17: Menu d'outils d'application : Simulation

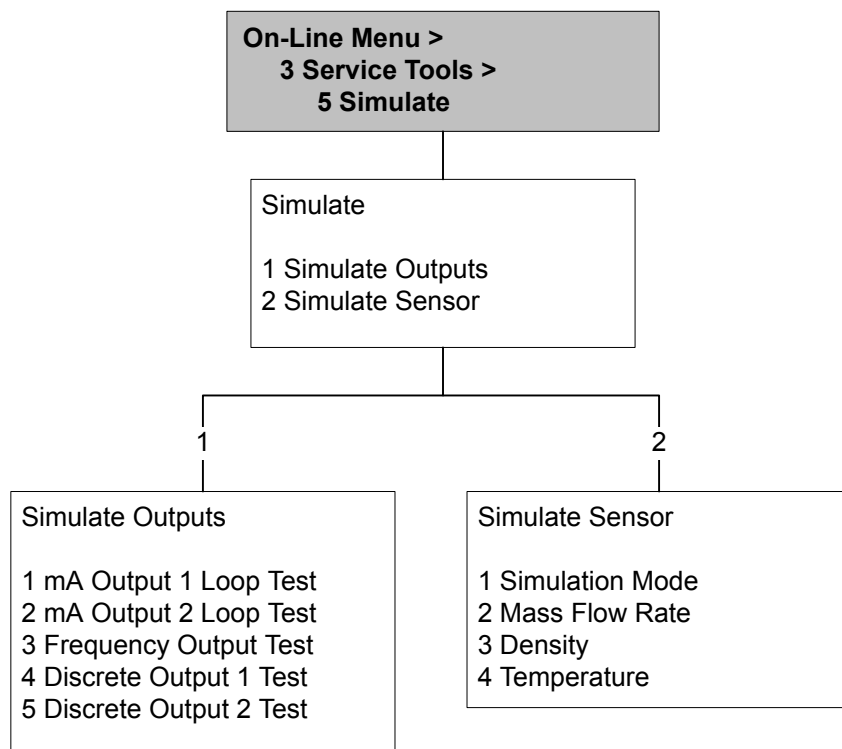

Annexe D

Valeurs par défaut et plages de réglage

D.1 Valeurs par défaut et plages de réglage

Les valeurs par défaut et les plages de réglage composent la configuration d'usine type du transmetteur. Suivant la commande, certaines de ces valeurs peuvent avoir été configurées à l'usine et ne sont pas représentées par les valeurs par défaut et les plages de réglage.

Tableau D-1: Valeurs par défaut et plages de réglage des paramètres de configuration

Type	Paramètre	Valeur par défaut	Plage	Commentaires
Débit	Sens d'écoulement	Avancer		
	Amortissement du débit	0,8 sec ⁽¹⁾	0,0 à 60,0 s	La valeur entrée par l'utilisateur est ramenée vers le bas à la valeur la plus proche dans une liste de valeurs prédéfinies. En mode Spécial, les valeurs prédéfinies sont 1/5 normales. Si le fluide mesuré est un gaz, la valeur d'amortissement minimum recommandée par Micro Motion est 2,56.
	Facteur d'étalonnage en débit	1.00005.13		Pour les capteurs Série T, cette valeur représente les facteurs FCF et FT enchaînés.
	Unité de débit massique	g/s		
	Seuil bas débit massique	0,0 g/s		Réglage recommandé : 5 % du débit maximum spécifié du capteur.
	Type de débit volumique	Liquide		
	Unité de débit volumique	L/s		
	Seuil bas débit volumique	0/0 L/s	0,0 – x L/s	x est obtenu en multipliant le coeff. d'étal. en débit par 0,2, en utilisant le L/s comme unité.
Facteurs de débitmétrie	Facteur masse	1		
	Facteur masse volumique	1		
	Facteur volume	1		

(1) En mode Spécial, la valeur par défaut est 0,64 sec.

Tableau D-1: Valeurs par défaut et plages de réglage des paramètres de configuration (suite)

Type	Paramètre	Valeur par défaut	Plage	Commentaires
Masse volumique	Amortissement masse volumique	1,6 sec	0,0 à 60,0 s	La valeur entrée par l'utilisateur est ramenée à la valeur la plus proche dans une liste de valeurs prédéfinies.
	Unités de masse volumique	g/cm ³		
	Seuil de coupure de la masse volumique	0,2 g/cm ³	0,0 à 0,5 g/cm ³	
	D1	0 g/cm ³		
	D2	1 g/cm ³		
	K1	1 000 µsec	1 000 à 50 000 µsec	
	K2	50 000 µsec	1 000 à 50 000 µsec	
	FD	0		
	Coefficient de température	4,44		
Écoulement biphasique	Limite basse d'écoulement biphasique	0,0 g/cm ³	0,0 à 10,0 g/cm ³	
	Limite haute d'écoulement biphasique	5,0 g/cm ³	0,0 à 10,0 g/cm ³	
	Durée d'écoulement biphasique	0,0 sec	0,0 à 60,0 s	
Température	Amortissement température	4,8 sec	0,0 à 80 sec	La valeur entrée par l'utilisateur est ramenée vers le bas à la valeur la plus proche dans une liste de valeurs prédéfinies.
	Unités de température	Degré C		
	Coefficient d'étalonnage en température	1.00000T0.0000		
Pression	Unités de pression	PSI		
	Facteur débit	0		
	Facteur masse volumique	0		
	Pression d'étalonnage	0		
Capteur Série T	D3	0 g/cm ³		
	D4	0 g/cm ³		
	K3	0 µsec		
	K4	0 µsec		
	FTG	0		
	FFQ	0		
	DTG	0		
	DFQ1	0		
DFQ2	0			

Tableau D-1: Valeurs par défaut et plages de réglage des paramètres de configuration (suite)

Type	Paramètre	Valeur par défaut	Plage	Commentaires
Unités spéciales	Unité de masse de base	g		
	Temps de masse de base	s		
	Fact. de conv. débit masse	1		
	Unité de volume de base	L		
	Temps volume de base	s		
	Fact. de conv. débit volume	1		
Affectation des variables	Variable principale	Débit massique		
	Variable secondaire	Masse volumique		
	Variable tertiaire	Débit massique		
	Variable quaternaire	Débit volumique		
Sortie analogique 1	Variable principale	Débit massique		
	Point bas d'échelle (LRV)	-200,00000 g/s		
	Point haut d'échelle (URV)	200,00000 g/s		
	Seuil bas sortie analogique	0,00000 g/s		
	Amort. supplémentaire de sortie analogique	0,00000 sec		
	Portée limite inférieure (LSL)	-200 g/s		Non modifiable. La portée limite inférieure (LSL) est calculée en fonction de la taille du capteur et des paramètres de caractérisation.
	Portée limite supérieure (USL)	200 g/s		Non modifiable. La portée limite supérieure (USL) est calculée en fonction de la taille du capteur et des paramètres de caractérisation.
	Plage minimum	0,3 g/s		Non modifiable.
	Forçage sur défaut	Valeur basse		
	Niveau de défaut de sortie analogique (val. basse)	2,0 mA	1,0 à 3,6 mA	
	Niveau de défaut de sortie analogique (val. haute)	22 mA	21,0 à 24,0 mA	
	Temporisation dernière valeur mesurée	0,00 sec		
Sortie analogique 2	Variable secondaire	Masse volumique		
	Point bas d'échelle (LRV)	0,000 g/cm ³		

Tableau D-1: Valeurs par défaut et plages de réglage des paramètres de configuration (suite)

Type	Paramètre	Valeur par défaut	Plage	Commentaires
	Point haut d'échelle (URV)	10,000 g/cm ³		
	Seuil bas sortie analogique	Pas-un-nombre		
	Amort. supplémentaire de sortie analogique	0,00000 sec		
	Portée limite inférieure (LSL)	0,00 g/cm ³		Non modifiable. La portée limite inférieure (LSL) est calculée en fonction de la taille du capteur et des paramètres de caractérisation.
	Portée limite supérieure (USL)	10,00 g/cm ³		Non modifiable. La portée limite supérieure (USL) est calculée en fonction de la taille du capteur et des paramètres de caractérisation.
	Plage minimum	0,05 g/cm ³		Non modifiable.
	Forçage sur défaut	Valeur basse		
	Niveau de défaut de sortie analogique (val. basse)	2,0 mA	1,0 à 3,6 mA	
	Niveau de défaut de sortie analogique (val. haute)	22 mA	21,0 à 24,0 mA	
	Temporisation dernière valeur mesurée	0,00 sec		
Point bas d'échelle (LRV)	Débit massique	-200,000 g/s		
	Débit volumique	-0,200 L/s		
	Masse volumique	0,000 g/cm ³		
	Température	-240,000 °C		
	Niveau d'excitation	0,000%		
	Débit volumique de gaz aux conditions de base	-423,78 Sft ³ /min		
	Température externe	-240,000 °C		
	Pression externe	0,000 psi		
Point haut d'échelle (URV)	Débit massique	200,000 g/s		
	Débit volumique	0,200 L/s		
	Masse volumique	10,000 g/cm ³		
	Température	450,000 °C		
	Niveau d'excitation	100,000 %		
	Débit volumique de gaz aux conditions de base	423,78 Sft ³ /min		
	Température externe	450,000 °C		
	Pression externe	100,000 psi		
Sortie de fréquence	Variable tertiaire	Débit massique		

Tableau D-1: Valeurs par défaut et plages de réglage des paramètres de configuration (suite)

Type	Paramètre	Valeur par défaut	Plage	Commentaires
	Valeur de fréquence	1 000,00 Hz	0,001 à 10 000 Hz	
	Facteur débit	1 000 kg/min		
	Largeur maximum d'impulsion	277,0 ms	0 ou 0,5 à 277,5 ms	
	Mode de réglage de l'échelle	Fréq = Débit		
	Action sur défaut de fréquence	Valeur basse		
	Niveau de défaut de fréquence (val. haute)	15 000 Hz	10,0 à 15 000 Hz	
	Front d'impulsion	Niveau haut actif		
	Temporisation dernière valeur mesurée	0,0 secondes	0,0 à 60,0 s	
Sortie TOR 1	Source	Sens d'écoulement		
	Indicateur de défaillance	Aucun		
	Energie électrique	Interne		
	Polarité	Niveau haut actif		
Sortie TOR 2	Source	Contacteur de débit		
	Polarité	Niveau haut actif		
Entrée TOR	Actions	Aucun		
	Polarité	Niveau bas actif		
Communication numérique	Forçage sur défaut	Aucun		
	Temporisation du forçage sur défaut	0 secondes	0,0 à 60,0 s	
	Adresse Modbus	1		
	Prise en charge de Modbus ASCII	Activée		
	Ordre des octets à virgule flottante	3-4-1-2		

Annexe E

Composants du transmetteur et câblage de l'installation

Sujets couverts dans cette annexe:


- *Options d'installation*
- *Bornes d'alimentation*
- *Bornes des entrées/sorties (E/S)*

E.1 Options d'installation


Les transmetteurs modèle 1500 et 2500 peuvent être installés de cinq manières différentes, mais une seule d'entre elles s'appliquera à votre installation spécifique.

- **Installation déportée à 4 fils** – Le transmetteur est installé à distance du capteur. Vous devez monter le transmetteur séparément du capteur. Connectez un câble à 4 fils entre le transmetteur et le capteur, et connectez les câbles d'alimentation et d'E/S au transmetteur.

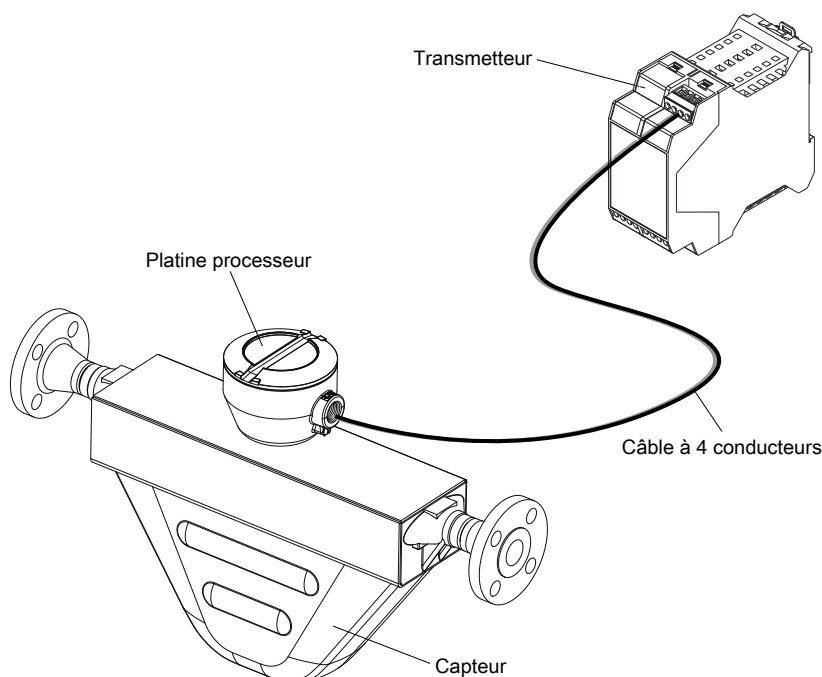
Figure E-1: Installation déportée à 4 fils



- **Platine processeur avec capteur déporté** – L'installation à platine processeur déportée et capteur déporté sépare les trois composants. Le transmetteur, la platine processeur et le capteur sont donc installés séparément. Un câble à 4 fils connecte le transmetteur à la platine processeur, et un câble à 9 fils connecte la platine processeur au capteur.

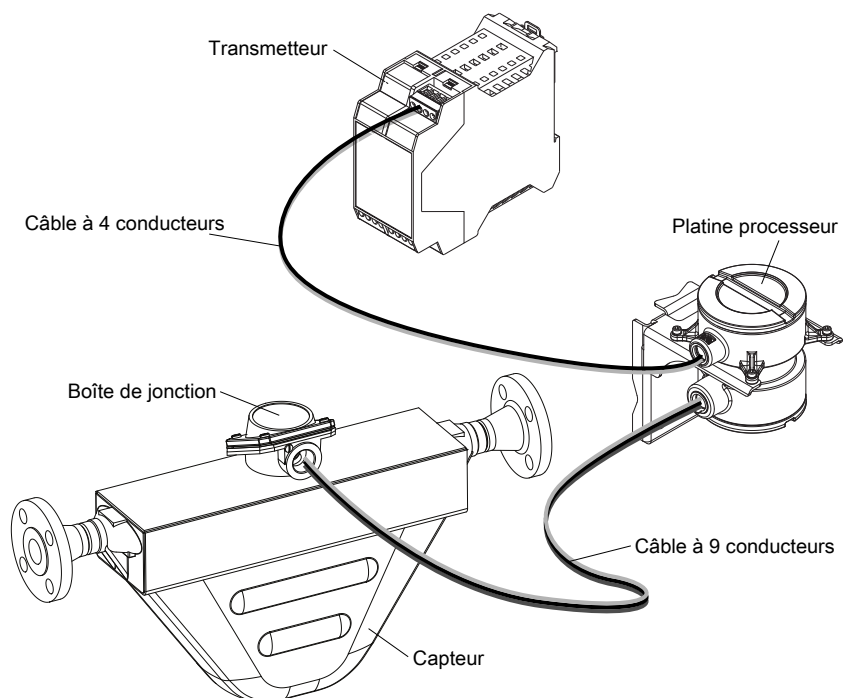Figure E-2: Platine processeur déportée avec capteur déporté


E.2 Bornes d'alimentation

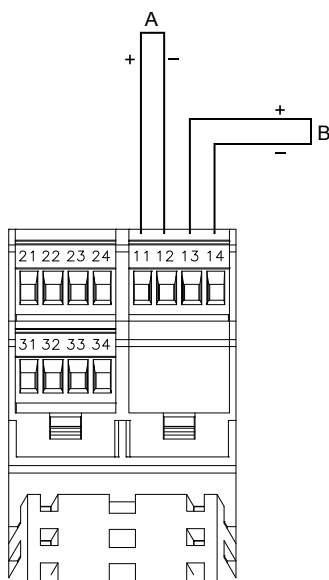Figure E-3: Bornes d'alimentation

- A. Alimentation principale (CC)
- B. Prolongement de l'alimentation vers un autre transmetteur Modèle 1500 ou Modèle 2500 (optionnel)

E.3 Bornes des entrées/sorties (E/S)

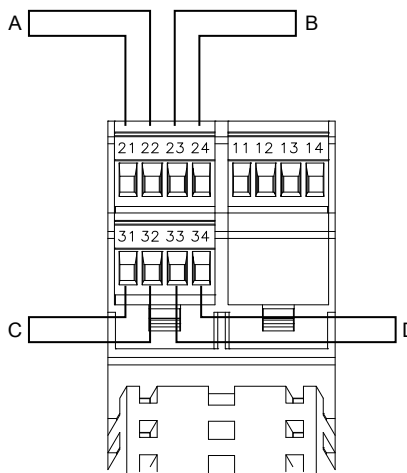Figure E-4: Bornes des E/S



- A. mA/HART
 - B. Sortie analogique, sortie impulsions ou sortie TOR
 - C. Sortie impulsions, sortie TOR ou entrée TOR
 - D. Port service ou Modbus/RS-485
-

Annexe F

Historique des modifications (NE 53)

F.1 Historique des modifications (NE 53)

Date	Version	Type	Modification	Manuel d'instructions
08/2000	1.x	Extension	Ajout de l'écriture de l'intitulé de l'appareil à l'aide de Modbus	3600204 A
		Réglage	Meilleure gestion de la communication avec le produit HART Tri-Loop	
		Fonctionnalité	Les informations de type de carte de sorties apparaissent sur l'indicateur lors de la mise sous tension	
05/2001	2.x	Extension	Ajout de l'alarme A106 pour indiquer que le mode rafale HART est activé	3600204 B 3600647 A
			Ajout d'un accès au transmetteur dans le bit d'état défaillant via Modbus	
			Contrôle du mode rafale HART désormais disponible via Modbus	
			Ajout du support du transmetteur Modèle 1700	
			Ajout du support de l'option du transmetteur à sécurité intrinsèque	
			Ajout du support pour la configuration des unités de débit massique, débit volumique, masse volumique et température avec l'indicateur	
			Ajout du support pour l'affectation des variables de procédé aux sorties analogique et impulsions depuis l'indicateur	
		Réglage	Clarification de l'interaction entre le réglage d'indication des défauts par voie numérique et la temporisation d'indication des défauts.	
		Fonctionnalité	Le niveau d'excitation peut être affecté à la sortie analogique	
			Correction en pression ajoutée via HART	
La voie B peut être configurée en sortie TOR				
12/2001	3.x	Extension	Ajout du support de la carte d'E/S multi-signal	3600647 B
			Informations sur la version logicielle disponibles via l'indicateur ou Modbus	3600785 A
			Seuil de coupure de la masse volumique configurable	20000325 A
			Des variables HART supplémentaires peuvent être affectées à QV	20000325 B 20000150 A 20000150 B 20000148 A

Date	Version	Type	Modification	Manuel d'instructions
			La fonction d'activation et d'arrêt des totalisateurs avec l'indicateur peut être activée ou désactivée	
			Améliorations de la fonctionnalité de mesurage de produits pétroliers	
			Débit sous seuil disponible comme variable d'affichage	
			Options améliorées pour les réglages de défaut de la sortie	
			Nouveaux algorithmes de température pour application cryogénique	
		Réglage	Meilleure stabilité de la sortie impulsions et des conversions d'unités	
			Amélioration de la gestion débit volumique lorsqu'un écoulement biphasique est détecté	
			Amélioration de la gestion de valeurs de masse volumique et des étalonnages pendant un défaut	
			Affichage des modifications apportées à la configuration, l'écran de débit et au commutateur optique	
			Amélioration de la communication HART et du mode rafale	
		Fonctionnalité	Ajout de la fonctionnalité de mesurage des produits pétroliers	
			Ajout de l'option de transactions commerciales à la carte d'E/S multi-signal	
			Ajout de l'interrogation HART pour la pression/température externe	
06/2003	4.x	Extension	Ajout du support du transmetteur Modèle 1500	20000325 C
			Variables supplémentaires ajoutées par le transmetteur Modèle 1700	20000150 C 3600647 C
		Réglage	Amélioration de la gestion de certaines conditions d'alarme	20000148 B
			Clarification du comportement de certaines bobines d'étalonnage Modbus	20001715 A
			Clarification de l'interaction entre certaines unités de mesure de masse volumique et valeurs de seuil de coupure de masse volumique	
			Amélioration de la gestion du réglage de la source analogique via l'indicateur	
			Améliorations du signal de pression et de température	
			Amélioration de HART Tri-Loop et autres fonctions de communication	

Date	Version	Type	Modification	Manuel d'instructions
			Clarification de la valeur renvoyée par les registres « scaled integers » Modbus pendant un défaut	
		Fonctionnalité	Valeurs TOR désormais disponibles via Modbus	
09/2006	5.x	Extension	Sortie TOR programmable en tant que contacteur de débit	20001715 B
			Fonctionnalité de configuration de l'indication de défaut de sortie TOR	
			Prise en charge de l'entrée TOR pour plusieurs affectations d'actions	
			Ajout du support pour l'interrogation du voyant d'état de l'indicateur via Modbus	
			Commandes HART et Modbus supplémentaires	
			Comparateur de procédé étendu jusqu'à cinq événements configurables	
			Fonction de rétablissement de la configuration d'usine	
			Fonction de rétablissement de l'ajustage du zéro d'usine	
			Historique d'alarme étendu	
			Sélection de la protection en écriture pour les données de configuration	
			Sélection étendue des affectations source pour la sortie analogique	
			Stockage étendu des valeurs d'échelle analogiques	
			Application de transaction commerciale étendue pour la mise en œuvre indépendante des normes NTEP et OIML	
		Réglage	Améliorations de l'affichage des valeurs à virgule flottante	
		Fonctionnalité	Configuration du niveau de gravité des alarmes	
			Fonctionnalité de mesurage du volume de gaz aux conditions de base.	
			Disponibilité de la fonction de validation du débitmètre en option	
			Sélection de plusieurs langues d'affichage de l'indicateur	
09/2009	6.x	Extension	Sortie impulsions configurable en tant que sortie TOR sur les transmetteurs Série 1000	20001715 BA
			Sortie TOR programmable en tant que contacteur de débit sur les transmetteurs Série 1000	
			Variable d'affichage 1 fixée en option à la variable de procédé affectée à la sortie analogique principale	

Date	Version	Type	Modification	Manuel d'instructions
			Mode de réglage de la sortie impulsions et autres paramètres associés configurables à partir de l'indicateur	
			Pour obtenir les variables de procédé de densimétrie et de mesurage de produits pétroliers, faites défiler l'indicateur pour afficher le nom de la variable, la valeur et l'unité actuelles et la température de référence	
		Réglage	Les combinaisons suivantes ne sont pas autorisées : <ul style="list-style-type: none"> Action sur défaut de la sortie analogique = Néant et Action sur défaut de communication numérique = NAN Action sur défaut de la sortie impulsions = Néant et Action sur défaut de communication numérique = NAN 	
			Les variables d'affichage réglées sur une variable de procédé volumique basculent automatiquement entre liquide et GSV, conformément au réglage actuel du type de débit volumique	
		Fonctionnalité	Hystérésis configurable pour le contacteur de débit	
			Ajustage du zéro sur site ajouté au support de l'application Poids et mesures	
			Total de contrôle du logiciel du transmetteur et total de contrôle du logiciel de la platine processeur programmables en tant que variables d'affichage et visualisables dans ProLink II	

Index

A

Action sur défaut

- affecté par Temporisation d'indication des défauts 74
- communication numérique 119
- sorties analogiques 91
- sorties impulsions 99
- sorties TOR 105

Action sur défaut de communication numérique 119

adresse

- adresse HART 113
- adresse Modbus 117

adresse esclave, *voir* adresse Modbus

ajustage, *voir* sorties analogiques, ajustage

Ajustage de zéro sur site (FVZ), *voir* application de métrologie

alarmes

- affichage et acquittement
 - avec l'interface de communication 138
 - avec ProLink II 137
 - avec ProLink III 138
- codes d'alarme 181
- configuration de la gestion des alarmes 74
- dépannage 181
- Gravité des alarmes
 - configuration 75
 - options 76
- réponse du transmetteur 139

alarmes d'état, *voir* alarmes

alertes, *voir* alarmes

alimentation

- mise sous tension 5

amortissement

- amortissement de la masse volumique 43
- amortissement de la température 46
- amortissement du débit 20
- Amortissement supplémentaire 90
- interaction entre l'amortissement supplémentaire et l'amortissement de variable de procédé 91
- sur sorties analogiques 90

amortissement du débit

- configuration 20
- effet sur les mesures de volume 22
- interaction avec l'amortissement supplémentaire 22

Amortissement supplémentaire 90

API, *voir* application de mesure de produits pétroliers

application de mesure de concentration

- configuration
 - avec l'interface de communication 58
 - avec ProLink II 53
 - avec ProLink III 56

matrices standard 61

présentation 53

variables dérivées et variables procédé calculées 62

application de mesure de produits pétroliers

configuration

- avec l'interface de communication 50
- avec ProLink II 47
- avec ProLink III 48

présentation 47

tables de références API 51

application de métrologie, *voir* non-sécurisée

agences de réglementation 126

alarme d'état A027 : brèche de sécurité 126, 150

configuration

- avec ProLink II 127
- avec ProLink III 130

données de procédé

- NTEP 144
- OIML 144

effet sur le fonctionnement et la maintenance

- NTEP 146
- OIML 147

effet sur les résultats

- NTEP 145
- OIML 145

effet sur les variables de procédé

- NTEP 145
- OIML 145

étanchéité 127, 130

modes de commutation

- avec l'utilitaire de commutation 149
- avec ProLink II 148
- avec ProLink III 149

options de réinitialisation de totalisateur 127, 130

présentation 126, 127

présentation du fonctionnement 143

remplacement de la platine processeur 150

sécurisée / non-sécurisée 126

types de sécurité 126

arborescences de menus

interface de communication 261

B

bobines de capteur

dépannage 216

bornes d'E/S 282

bornes d'alimentation 281

brèche de sécurité, *voir* application de métrologie

C

câblage

bornes d'alimentation 281

bornes d'E/S 282

câblage d'alimentation

dépannage 200

câblage de capteur

dépannage 201

mise à la terre

dépannage 202

câblage d'alimentation

dépannage 200

câblage de capteur

dépannage 201

caractérisation

paramètres d'étalonnage en débit 9

paramètres de la plaque signalétique du capteur 8

paramètres de masse volumique 10

procédure 7

coefficient d'expansion thermique (TEC) 47

communication numérique

Action sur défaut de communication numérique

configuration 119

options 120

configuration des paramètres HART/Bell 202 113

configuration des paramètres Modbus/RS-485 117

communications, *voir* communication numérique

protocoles 2

communications tools 2

compensation de pression

configuration

avec l'interface de communication 68

avec ProLink II 64

avec ProLink III 66

présentation 64

unités de mesure de pression

options 69

compteurs

démarrage et arrêt

exécution d'une action 140

configuration

application de mesure de concentration, *voir*

application de mesure de concentration

application de mesure de produits pétroliers, *voir*

application de mesure de produits pétroliers

communication numérique 112

compensation de pression, *voir* compensation de pression

entrées TOR 106

événements

avancés 110

de base 109

mesure de débit massique 18

mesure de débit volumique 24

mesure de débit volumique de gaz aux conditions de base 29

mesure de masse volumique 40

mesure de température 45

métrologie, *voir* application de métrologie

organigramme 15

paramètres d'informations 79

protection en écriture 17, 125

rétablissement de la configuration d'usine

avec ProLink II 17

avec ProLink III 17

sorties analogiques 85

sorties impulsions 93

sorties TOR 100

temps de réponse 71

valeurs par défaut 275

voie 83

configuration de voie 83

connexion

connexion de démarrage 6

interface de communication 258

ProLink II

types 223

ProLink III

types 240

contacteur de débit 103

coupures

dépannage 212

Courant de boucle variable 113, 209

courbe, *voir* application de mesure de concentration

courts-circuits

dépannage 216

courts-circuits électriques

dépannage 216

CTL 47

D

Date 80

Délai supplémentaire de réponse numérique 117

dépannage

alarmes 181

câblage 200, 201

communications HART 209, 210

courts-circuits électriques 216

écoulement biphasique 213

entrées TOR 200

interférences radio 211

mesure de débit massique 193, 212

mesure de débit volumique 212, 213

mesure de masse volumique 212, 213

mesure de température 196

mise à la terre 202

niveau d'excitation 213, 214

- rétablissement de la configuration d'usine
 - avec ProLink II 17
 - avec ProLink III 17
- sorties analogiques 197, 210, 212
- sorties impulsions 199, 211, 212
- sorties TOR 200, 211, 212
- tension de détection 215
- test système 200
- voyant d'état 181
- Descripteur 80
- détection
 - collecte de données 216
 - dépannage 215
- diagnostics
 - simulation de capteur 122
 - Smart Meter Verification 153
 - test de boucle
 - avec l'interface de communication 205
 - avec ProLink II 202
 - avec ProLink III 204
- documentation 3

E

- écoulement biphasique, *voir* mesure de masse volumique, écoulement biphasique
- entrées TOR
 - actions
 - configuration 107
 - options 107
 - configuration 106
 - dépannage 200
 - polarité
 - configuration 108
 - options 109
 - test de boucle
 - avec l'interface de communication 205
 - avec ProLink II 202
 - avec ProLink III 204
- étalonnage
 - définition 152
 - en masse volumique D1 et D2
 - avec l'interface de communication 171
 - avec ProLink III 169
 - présentation 167
 - en masse volumique D3 et D4
 - avec l'interface de communication 175
 - avec ProLink II 173
 - avec ProLink III 174
 - présentation 172
 - en masse volumique sur D1 et D2
 - avec ProLink II 168

- en température
 - avec ProLink II 177
 - avec ProLink III 178
- sorties analogiques, *voir* sorties analogiques, ajustage
- étalonnage en masse volumique, *voir* étalonnage, masse volumique
- étalonnage en température, *voir* étalonnage, température
- étalonnage sur air, *voir* étalonnage, masse volumique
- étalonnage sur eau, *voir* étalonnage, masse volumique
- état
 - Voir aussi* alarmes
- événements
 - Action de l'événement avancé
 - configuration 110
 - options 111
 - configuration d'événements avancés 110
 - configuration d'événements de base 109
 - modèles d'événements 109
- événements avancés, *voir* événements
- événements de base, *voir* événements

F

- facteur de correction en volume (VCF) 47
- facteur de débit, *voir* compensation de pression
- facteur de masse volumique, *voir* compensation de pression
- facteurs de débitmètre, *voir* validation du débitmètre
- Fréquence de rafraîchissement
 - configuration 71
 - effet sur les mesures de procédé 72
 - fonctions incompatibles 72

G

- gaz entraîné, *voir* mesure de masse volumique, écoulement biphasique
- GSV, *voir* mesure de débit volumique de gaz aux conditions de base

H

- HART
 - adresse 113, 209
 - boucle 209
 - courant de boucle variable 209
 - Courant de boucle variable 113
 - HART/Bell 202
 - configuration 113
 - connexion à l'interface de communication 258
 - mode rafale 114, 210
 - variables
 - configuration 115

- interaction avec les sorties du transmetteur 117
- options 115

hystérésis 103

I

indicateur

- état des voyants d'état 181

interface de communication

- arborescences de menus 261
- connexion au transmetteur 258
- connexion de démarrage 6

interférences radio

- dépannage 211

interrogation

- pression
 - avec l'interface de communication 68
 - avec ProLink II 64
 - avec ProLink III 66
- température
 - application de mesure de concentration
 - avec l'interface de communication 58
 - avec ProLink II 53
 - avec ProLink III 56
 - application de mesure de produits pétroliers
 - avec l'interface de communication 50
 - avec ProLink II 47
 - avec ProLink III 48

J

joint, *voir* application de métrologie

L

Largeur d'impulsion maximale 97

largeur d'impulsion 97

M

masse volumique

- Voir aussi* masse volumique standard

masse volumique avancée, *voir* application de mesure de concentration

masse volumique de référence, *voir* masse volumique standard

masse volumique standard 30

Matériau de construction du capteur 81

Matériau de revêtement interne du capteur 82

matrice, *voir* application de mesure de concentration

Message 80

messages de sécurité ii

mesure de débit massique

- amortissement du débit 20
- configuration 18
- dépannage 193
- seuil de coupure
 - configuration 22

- effet sur les mesures de volume 22
- interaction avec le seuil de coupure de la sortie
 - analogique 23
- unités de mesure
 - configuration 18
 - options 19

mesure de débit volumique

- configuration 24
- dépannage 193
- effet de l'amortissement de la masse volumique 44
- effet de l'amortissement du débit 22
- effet du seuil de coupure de débit massique 22
- effet du seuil de coupure de la masse volumique 45
- facteur de débitmètre 165, 166
- seuil de coupure
 - configuration 27
 - interaction avec le seuil de coupure de la sortie
 - analogique 28
- type de débit volumique 24
- unités de mesure
 - configuration 25
 - options 25

mesure de débit volumique de gaz aux conditions de base

- configuration 29
- effet de l'amortissement du débit 22
- effet du seuil de coupure de débit massique 22
- masse volumique standard 30
- seuil de coupure
 - configuration 33
 - interaction avec le seuil de coupure de la sortie
 - analogique 33
- type de débit volumique 29
- unités de mesure
 - configuration 30
 - options 31

mesure de masse volumique

- amortissement
 - effet sur les mesures de volume 44
 - interaction avec l'amortissement supplémentaire 44
- configuration 40
- dépannage 195
- écoulement biphasique
 - configuration 41
 - dépannage 213
 - fonctionnement du transmetteur 42
- facteur de débitmètre 165
- seuil de coupure
 - configuration 44
 - effet sur les mesures de volume 45
- unités de mesure
 - configuration 40
 - options 40

mesure de température
 amortissement
 configuration 46
 effet sur les mesures de procédé 47
 configuration 45
 dépannage 196
 unités de mesure
 configuration 45
 options 45
mesures de procédé
 effet sur Fréquence de rafraîchissement 71, 72
 effet sur Vitesse de calcul 73
mise à la terre
 dépannage 202
Modbus
 adresse 117
 configuration de la communication numérique
 Modbus/RS-485 117
 Délai supplémentaire de réponse numérique 117
 Ordre des octets à virgule flottante 117
mode double train d'impulsions 98
mode rafale 114
model code 2

N

niveau d'excitation
 collecte de données 215
 dépannage 213, 214
Numéro de série du capteur 81

O

optimisation LD 168, 169, 171
options
 de réinitialisation
 des totalisateurs de l'application de
 métrologie 127, 130
Ordre des octets à virgule flottante 117
Organisation internationale de métrologie légale (OIML),
 voir application de métrologie

P

paramètres d'étalonnage, *voir* caractérisation
paramètres d'informations 79
polarité
 entrées TOR 108
 sorties impulsions 94
 sorties TOR 103
pression d'étalonnage, *voir* compensation de pression
Programme d'évaluation national (NTEP), *voir* application
de métrologie
ProLink II
 connexion
 connexion de démarrage 6
 HART/Bell 202 225

 Modbus/RS-485 229
 port service 224
 exigences 222
 présentation 222, 223
 types de connexions 223
ProLink III
 connexion
 connexion de démarrage 6
 HART/Bell 202 242
 Modbus/RS-485 246
 port service 241
 connexion au transmetteur 240
 exigences 239, 240
 présentation 239, 240
 structures de menu 232, 249
 types de connexions 240
protection en écriture 17, 125
protocols 2

Q

Quadrature 98

R

réglage
 sorties analogiques 87
 sorties impulsions 95

S

sécurité
 Voir aussi application de métrologie
sens d'écoulement
 dépannage 212
 effet sur les sorties impulsions 38
Sens d'écoulement
 configuration 34
 effet sur la communication numérique 39
 effet sur les compteurs et les totalisateurs 39
 effet sur les sorties analogiques 35, 36
 effet sur les sorties TOR 38
 options 35
service après-vente
 coordonnées ii
Seuil de coupure de la sortie analogique 88
seuils de coupure
 débit massique 22
 débit volumique 27
 interaction entre le seuil de coupure de la sortie
 analogique et le seuil de coupure de la variable
 procédé 89
 masse volumique 44
 seuil de coupure de la sortie analogique 88
simulation
 simulation de capteur
 avec l'interface de communication 122

- avec ProLink II 122
 - avec ProLink III 122
 - simulation de capteur
 - avec l'interface de communication 122
 - avec ProLink II 122
 - avec ProLink III 122
 - dépannage 200
 - présentation 123
 - Smart Meter Verification
 - définition 152
 - exécution d'un test
 - avec l'interface de communication 156
 - avec ProLink II 154
 - avec ProLink III 155
 - exécution et planification automatiques
 - avec l'interface de communication 160
 - avec ProLink II 159
 - avec ProLink III 159
 - exigences 153
 - préparation d'un test 154
 - résultat du test
 - affichage à l'aide de ProLink III 157
 - affichage avec l'interface de communication 157
 - affichage avec ProLink II 157
 - contenu 156
 - interprétation 158
 - sortie impulsions
 - variable procédé
 - options 94
 - sortie TOR
 - polarité
 - options 104
 - sorties analogiques
 - Action sur défaut
 - configuration 91
 - options 92
 - ajustage
 - avec l'interface de communication 208
 - avec ProLink II 207
 - avec ProLink III 207
 - Amortissement supplémentaire
 - configuration 90
 - interaction avec l'amortissement de la masse volumique 44
 - interaction avec l'amortissement du débit 22
 - configuration 85
 - dépannage 197, 210
 - réglage 87
 - seuil de coupure de la sortie analogique
 - configuration 88
 - interaction avec le seuil de coupure de débit volumique 28
 - test de boucle
 - avec l'interface de communication 205
 - avec ProLink II 202
 - avec ProLink III 204
 - Valeur basse d'échelle et Valeur haute d'échelle
 - configuration 87
 - valeurs par défaut 88
 - variable procédé
 - configuration 85
 - options 86
 - sorties impulsions
 - Action sur défaut
 - configuration 99
 - options 100
 - configuration 93
 - dépannage 199, 211, 212
 - largeur d'impulsion maximale 97
 - mode
 - configuration 98
 - options 98
 - mode de réglage
 - configuration 95
 - Fréquence = Débit 96
 - polarité
 - configuration 94
 - options 95
 - test de boucle
 - avec l'interface de communication 205
 - avec ProLink II 202
 - avec ProLink III 204
 - variable procédé
 - configuration 93
 - sorties TOR
 - Action sur défaut
 - configuration 105
 - options 106
 - configuration 100
 - contacteur de débit 103
 - dépannage 200
 - indication de défaut 106
 - polarité
 - configuration 103
 - source
 - configuration 101
 - options 101
 - test de boucle
 - avec l'interface de communication 205
 - avec ProLink II 202
 - avec ProLink III 204
 - structures de menu
 - ProLink II 232
 - ProLink III 249
- ## T
- Temporisation d'indication des défauts
 - configuration 74
 - effet sur Action sur défaut 74

Temporisation dernière valeur mesurée, *voir*
 Temporisation d'indication des défauts

Temps de réponse 73

test

- test de boucle
 - avec l'interface de communication 205
 - avec ProLink II 202
 - avec ProLink III 204
- test système 122

test de boucle

- avec l'interface de communication 205
- avec ProLink II 202
- avec ProLink III 204

totalisateurs généraux

- démarrage et arrêt 140
- réinitialisation
 - exécution d'une action 141

transaction commerciale, *voir* application de métrologie

transmetteur

- bornes d'alimentation 281
- bornes d'E/S 282
- types d'installation 280

transmitter

- communications protocoles 2
- model code 2

Type de bride du capteur 82

type de débit volumique

- applications sur gaz 29
- applications sur liquide 24

types d'installation

- conduit flexible haute température 280
- déportée 4 fils 280
- déportée 9 fils 280
- intégrée 280
- platine processeur déportée avec transmetteur
 - déporté 280

U

unité, *voir* unités de mesure

unités de mesure

- débit massique
 - configuration 18
 - options 19
 - unité spéciale 19
- débit volumique
 - configuration 25
 - options 25
 - unité spéciale 26
- débit volumique de gaz aux conditions de base
 - configuration 30
 - options 31
 - unité spéciale 32
- masse volumique
 - configuration 40, 43
 - options 40

pression, *voir* compensation de pression

température

- configuration 45
- options 45

unités de mesure spéciales

- débit massique 19
- débit volumique 26
- débit volumique de gaz aux conditions de base 32

V

Valeur basse d'échelle (LRV) 87

Valeur débit 96

Valeur fréquence 96

Valeur haute d'échelle (URV) 87

valeurs par défaut 275

validation du débitmètre

- autre méthode pour le débit volumique 166
- définition 152
- méthode standard 165

variable dérivée, *voir* application de mesure de concentration

variable primaire (PV) 115

variable quaternaire (QV) 115

variable secondaire (SV) 115

variable tertiaire (TV) 93, 115

variables procédé

- Voir aussi* mesure de débit massique
- Voir aussi* mesure de débit volumique
- Voir aussi* mesure de débit volumique de gaz aux conditions de base
- Voir aussi* mesure de masse volumique
- Voir aussi* mesure de température
- affichage des valeurs 136
- enregistrement des valeurs 135

vérification d'étalonnage, *voir* validation du débitmètre

vérification du débitmètre, *voir* Smart Meter Verification

Vitesse de calcul 73

voyant, *voir* voyant d'état

voyant d'état 136, 181

Z

zéro

- procédure
 - avec l'interface de communication 164
 - avec le bouton de réglage du zéro 160
 - avec ProLink II 161
 - avec ProLink III 163
- rétablissement de l'ajustage d'usine
 - avec l'interface de communication 164
- rétablissement de l'ajustage précédent
 - avec ProLink II 161
 - avec ProLink III 163

vérification
 avec ProLink II 11
 avec ProLink III 12
zone morte, voir hystérésis



MMI-20019039

Rev AA

2012

Emerson Process Management S.A.S.

France
14, rue Edison — BP 21
69671 Bron Cedex
T +33(0)4 72 15 98 00
F +33(0)4 72 15 98 99
Centre Clients Débitmétrie (appel gratuit)
T 0800 917 901 (uniquement depuis la France)
www.emersonprocess.fr

Emerson Process Management AG

Suisse
Blegistraße 21
CH-6341 Baar-Walterswil
T +41 (0) 41 768 6111
F +41 (0) 41 768 6300
www.emersonprocess.ch

Emerson Process Management nv/sa

Belgique
De Kleetlaan 4
1831 Diegem
T +32 (0) 2 716 77 11
F +32 (0) 2 725 83 00
Centre Clients Débitmétrie (appel gratuit)
T 0800 75 345
www.emersonprocess.be

Emerson Process Management

Micro Motion Europe
Neonstraat 1
6718 WX Ede
Pays-Bas
T +31 (0) 318 495 555
F +31 (0) 318 495 556

Micro Motion, Inc. USA

Siège mondial
7070 Winchester Circle
Boulder, Colorado 80301
États-Unis
T +1 303-527-5200
T +1 800-522-6277
F +1 303-530-8459

Emerson Process Management

Micro Motion Asia
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
République de Singapour
T +65 6777-8211
F +65 6770-8003

Micro Motion Japan

Emerson Process Management
1-2-5, Higashi Shinagawa
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0002 Japon
T +81 3 5769-6803
F +81 3 5769-6844

©2012 Micro Motion, Inc. Tous droits réservés.

Le logo Emerson est une marque commerciale et une marque de service d'Emerson Electric Co. Micro Motion, ELITE, ProLink, MVD et MVD Direct Connect sont des marques appartenant à l'une des filiales d'Emerson Process Management. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

